Husqvarna

SPARE PARTS LIST


TRACTORS/RIDE MOWERS

LT125, HELT125F, 954170079, 2003-01

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

ELECTRICAL

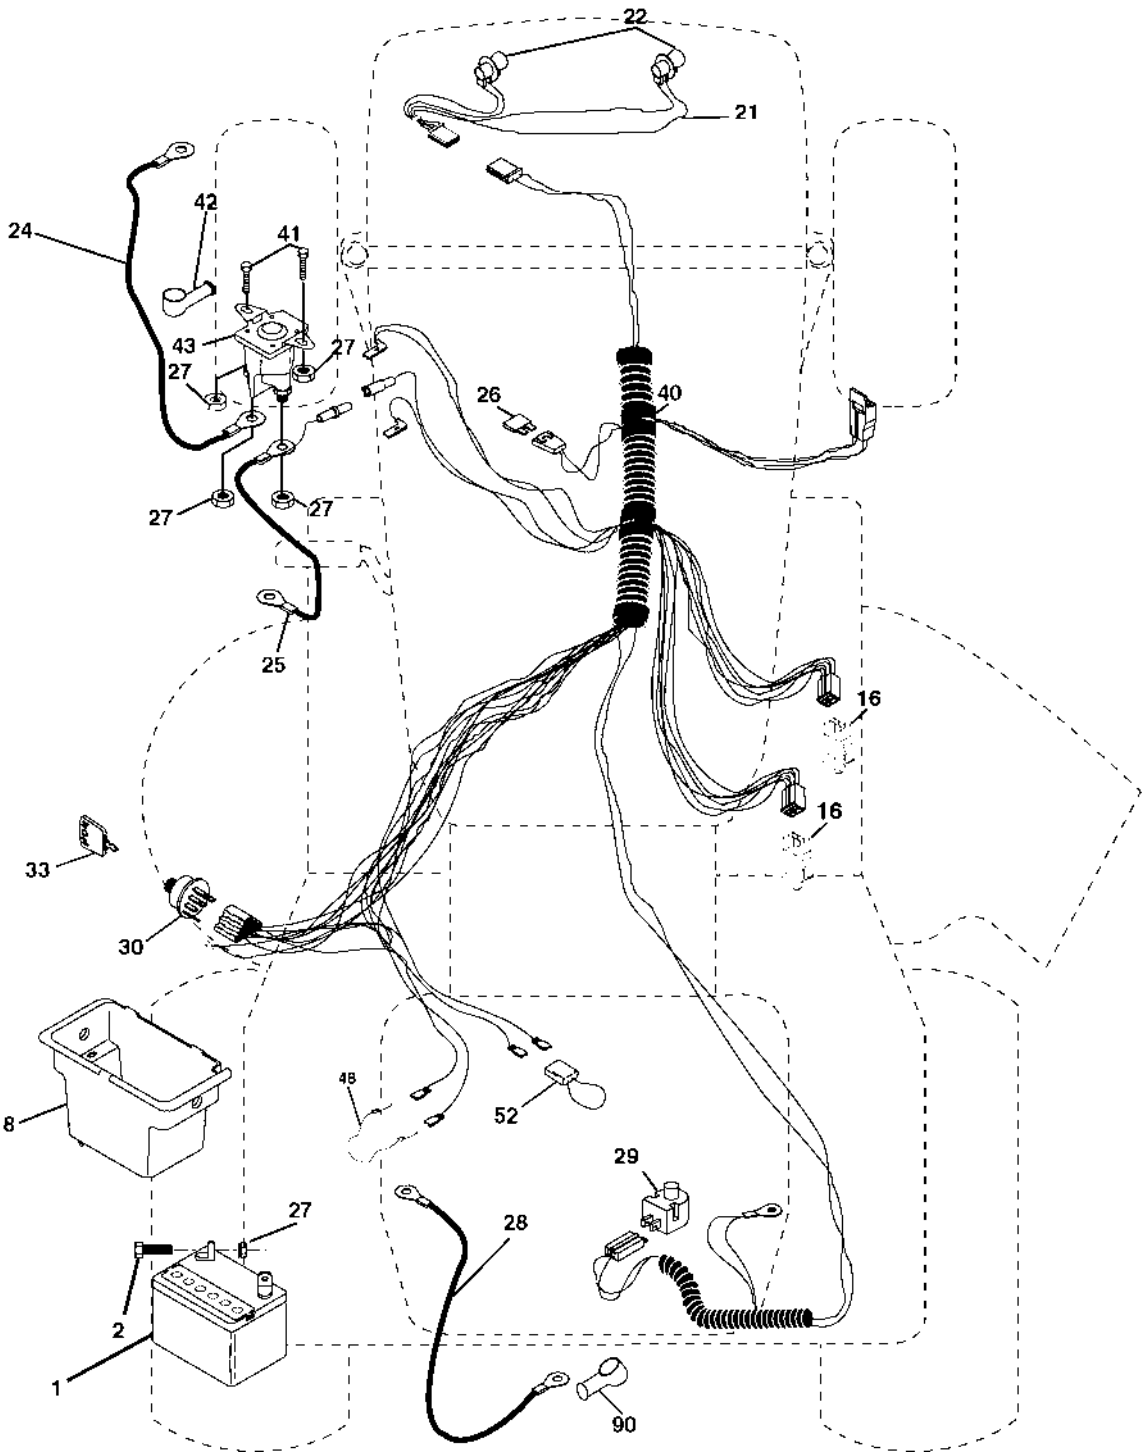


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 16 34-65	BATTERIE		1	
2	874 76 04-12	BOULON		1	
8	532 17 66-89	BOITIER DE LA BATTERIE		1	
16	532 17 61-38	SWITCH INTERLOCK		1	
21	532 17 56-88	HARNAIS		1	
22	532 00 41-52	AMPOULE		1	
24	532 12 47-80	CÂBLE		1	
25	532 14 61-47	CÂBLE		1	
26	532 17 51-58	FUSIBLE		1	
27	873 51 04-00	ÉCROU		1	
28	532 12 47-73	CÂBLE		1	
29	532 12 13-05	INTERRUPTEUR		1	
30	532 17 55-66	INTERRUPTEUR		1	
33	532 14 04-01	TOUCHE		1	
40	532 17 97-20	HARNAIS		1	
41	871 11 04-08	BOULON		1	
42	532 13 15-63	CARTER		1	
43	532 17 88-61	SOLÉNOÏDE		1	
48	532 14 08-44	ADAPTATEUR		1	
52	532 14 19-40	PROTECTOR		1	
90	532 18 04-49	CARTER		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

CHASSIS AND ENCLOSURES

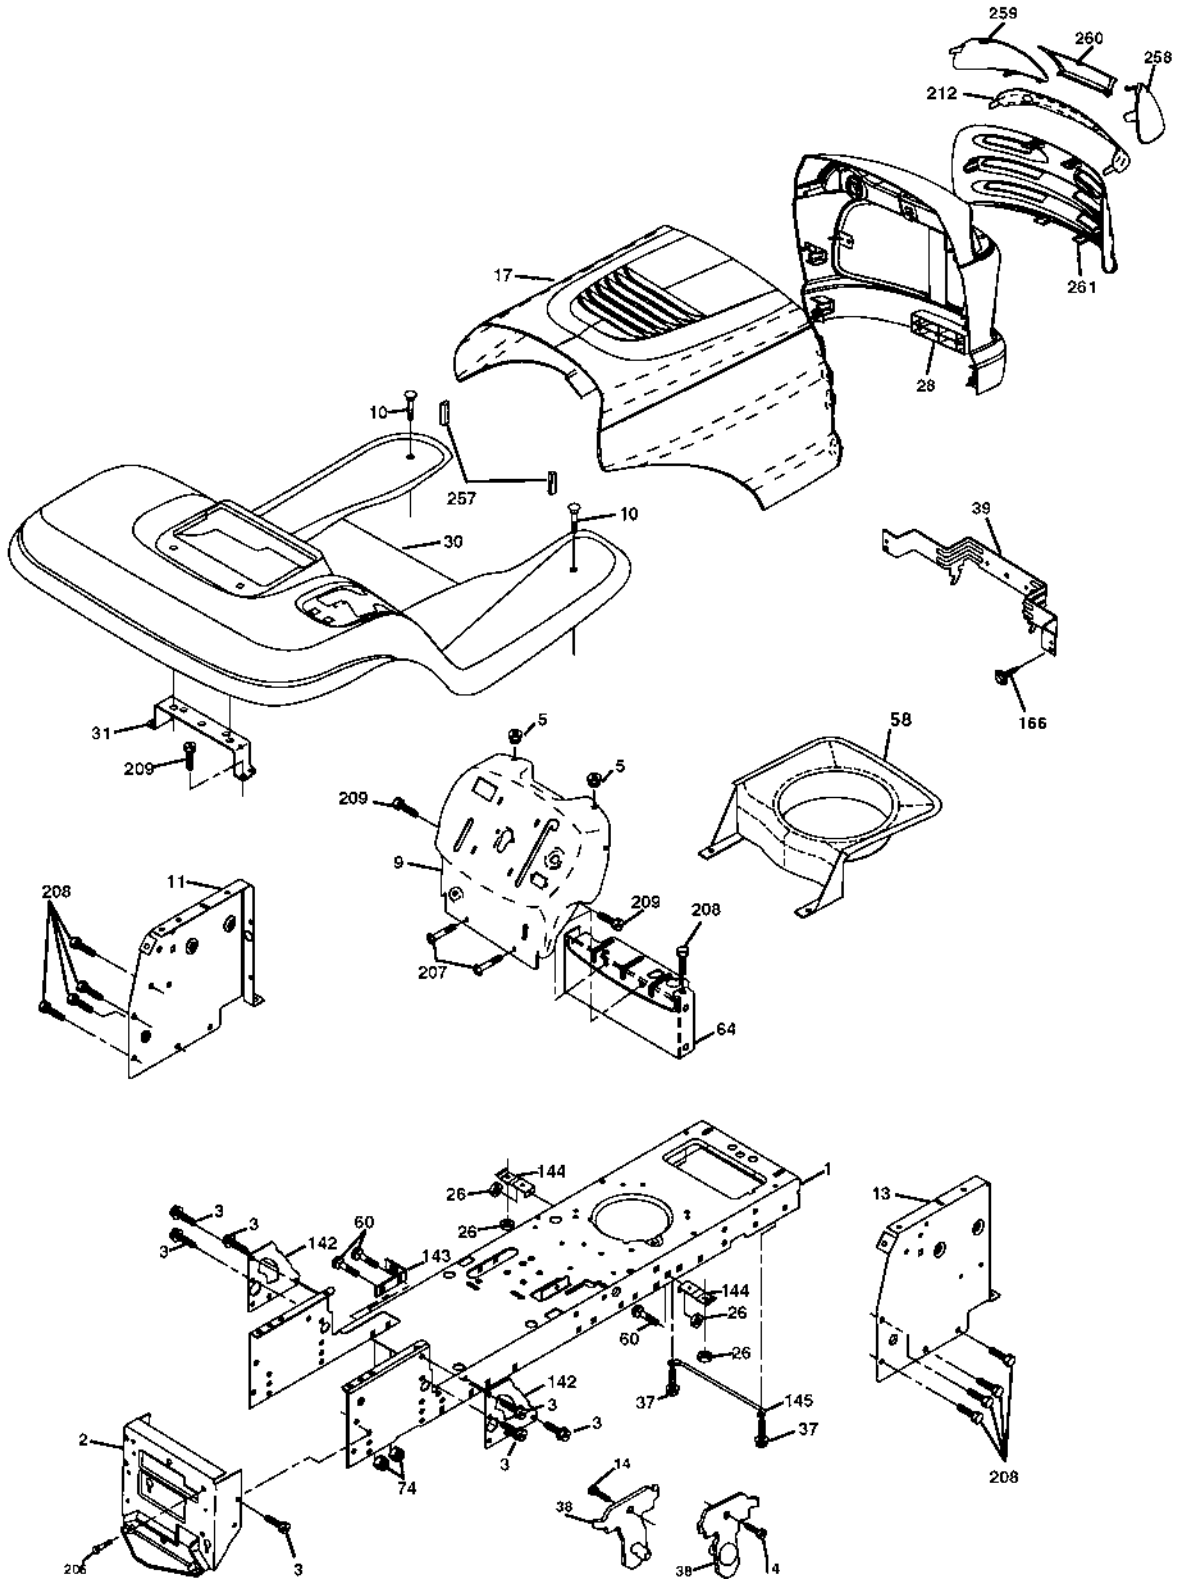


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 17 46-19	CADRE		1	
2	532 17 65-54	PLAQUE		1	
3	817 06 06-12	VIS		1	
5	532 15 52-72	AMORTISSEUR		1	
9	532 17 18-53	PLAQUE		1	
10	872 14 06-08	BOULON		1	
11	532 17 49-96	PLAQUE		1	
13	532 18 17-19	PLAQUE		1	
14	817 49 06-08	VIS		1	
17	532 18 52-11	CAPOT		1	
26	873 80 06-00	ÉCROU		1	
28	532 18 35-38	GRILL		1	
30	532 18 05-07	AILE ARRIERE		1	
31	532 13 99-76	SUPPORT		1	
37	817 49 05-08	VIS		1	
38	532 17 57-10	SUPPORT		1	
39	532 17 47-14	BRACKET PIVOT LASER LT		1	
58	532 15 01-27	DÉFLECTEUR D´AIR		1	
60	872 14 06-06	BOULON		1	
64	532 15 47-98	PANNEAU		1	
74	873 68 06-00	ÉCROU		1	
142	532 17 57-02	PLAQUE		1	
143	532 15 49-66	SUPPORT		1	
144	532 17 55-82	SUPPORT		1	
145	532 15 65-24	ARBRE		1	
166	532 17 18-75	VIS		1	
206	532 17 01-65	BOULON		1	
207	817 67 05-08	VIS		1	
208	817 67 06-08	VIS		1	
209	817 00 06-12	VIS		1	
212	532 18 35-48	INSERT		1	
257	532 18 49-21	CAPOT PROTECTION CARTER		1	
258	532 18 52-13	LENTILLE		1	
259	532 18 52-14	LENTILLE		1	
260	532 18 52-16	INSERT		1	
261	532 18 52-12	INSERT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

DRIVE

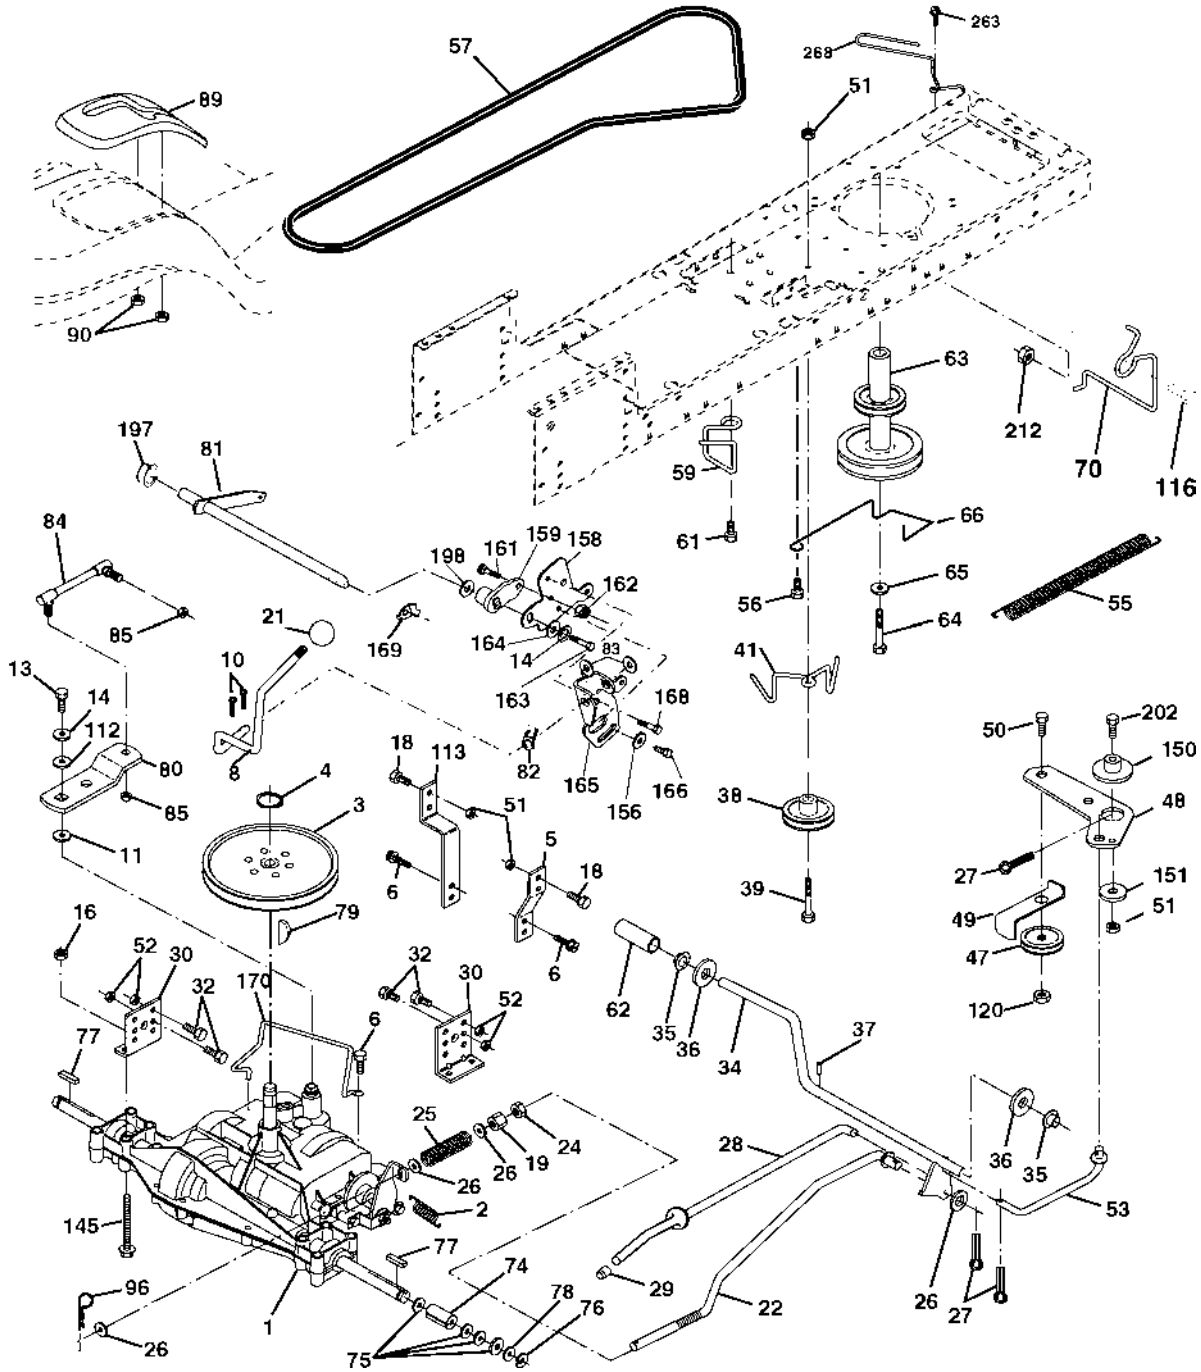


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
2	532 14 66-82	RESSORT		1	
3	532 12 36-66	POULIE		1	
4	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE		1	
5	532 12 15-20	SUPPORT		1	
6	817 06 05-12	VIS		1	
8	532 16 58-66	BARRE		1	
10	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
11	532 10 57-01	RONDELLE		1	
13	874 55 04-12	BOULON		1	
14	810 04 04-00	RONDELLE		1	
16	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
18	874 78 06-16	BOULON		1	
19	873 80 06-00	ÉCROU		1	
21	532 12 12-74	BOUTON		1	
22	532 13 08-04	BARRE		1	
24	873 35 06-00	ÉCROU		1	
25	532 10 68-88	RESSORT		1	
26	819 13 13-16	RONDELLE		1	
27	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
28	532 17 57-65	ARBRE		1	
29	532 07 16-73	CARTER		1	
30	532 17 49-73	SUPPORT		1	
32	874 76 05-12	BOULON		1	
34	532 17 55-78	ARBRE		1	
35	532 12 01-83	ROULEMENT		1	
36	819 21 16-16	RONDELLE		1	
37	532 12 49-63	PIN RETAINING SCREW		1	
38	532 17 91-14	POULIE		1	
39	874 76 06-48	BOULON		1	
41	532 17 55-56	GUIDE DE COURROIE		1	
47	532 12 77-83	POULIE		1	
48	532 15 44-07	GUIDE		1	
49	532 12 32-05	GUIDE DE COURROIE		1	
50	872 11 06-12	BOULON		1	
51	873 68 06-00	ÉCROU		1	
52	873 68 05-00	ÉCROU		1	
53	532 10 57-10	MAILLON		1	
55	532 10 57-09	RESSORT		1	
56	817 06 06-20	VIS		1	
57	532 13 08-01	COURROIE EN V		1	
59	532 16 96-91	GUIDE DE COURROIE		1	
61	817 12 06-14	VIS		1	
62	532 12 48-72	PEDAL RUBBER		1	
63	532 18 02-19	POULIE		1	
64	871 17 07-64	BOULON		1	
65	810 04 07-00	RONDELLE		1	
66	532 15 47-78	TENDEUR DE COURRDIE		1	
70	532 18 02-18	GUIDE DE COURROIE		1	
74	532 13 70-57	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
75	532 12 17-49	RONDELLE		1	
76	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	
77	532 12 35-83	TOUCHE		1	
78	532 12 17-48	RONDELLE		1	
79	532 12 50-96	CLAVETTE		1	
80	532 13 14-86	BARRE		1	
81	532 16 55-94	ARBRE		1	
82	532 16 57-11	RESSORT		1	
83	819 17 12-16	RONDELLE		1	
84	532 16 62-28	MAILLON		1	
85	532 15 03-60	ÉCROU		1	
89	532 17 66-37	SUPPORT		1	
90	532 12 43-46	ÉCROU		1	
96	532 12 47-88	RETAINING RING		1	

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
112	819 09 12-10	RONDELLE		1	
113	532 12 72-85	SUPPORT		1	
116	872 14 06-08	BOULON		1	
120	873 90 06-00	ÉCROU		1	
145	874 49 05-40	BOULON		1	
150	532 17 54-56	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
151	819 13 32-10	RONDELLE		1	
156	532 16 60-02	RONDELLE		1	
158	532 16 55-89	SUPPORT		1	
159	532 16 54-94	LEVIER		1	
161	872 14 04-06	BOULON		1	
162	873 68 04-00	ÉCROU		1	
163	874 78 04-16	BOULON		1	
164	819 09 10-10	RONDELLE		1	
165	532 16 56-23	SUPPORT		1	
166	532 16 68-80	VIS		1	
168	532 16 54-92	BOULON		1	
169	532 16 55-80	SUPPORT		1	
170	532 17 83-94	BELTKEEPER		1	
197	532 16 96-13	DOUILLE		1	
198	532 16 95-93	RONDELLE		1	
202	872 11 06-14	BOULON		1	
212	532 14 52-12	ÉCROU		1	
263	817 00 06-12	VIS		1	
268	532 18 24-03	PROTECTOR		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

STEERING ASSEMBLY

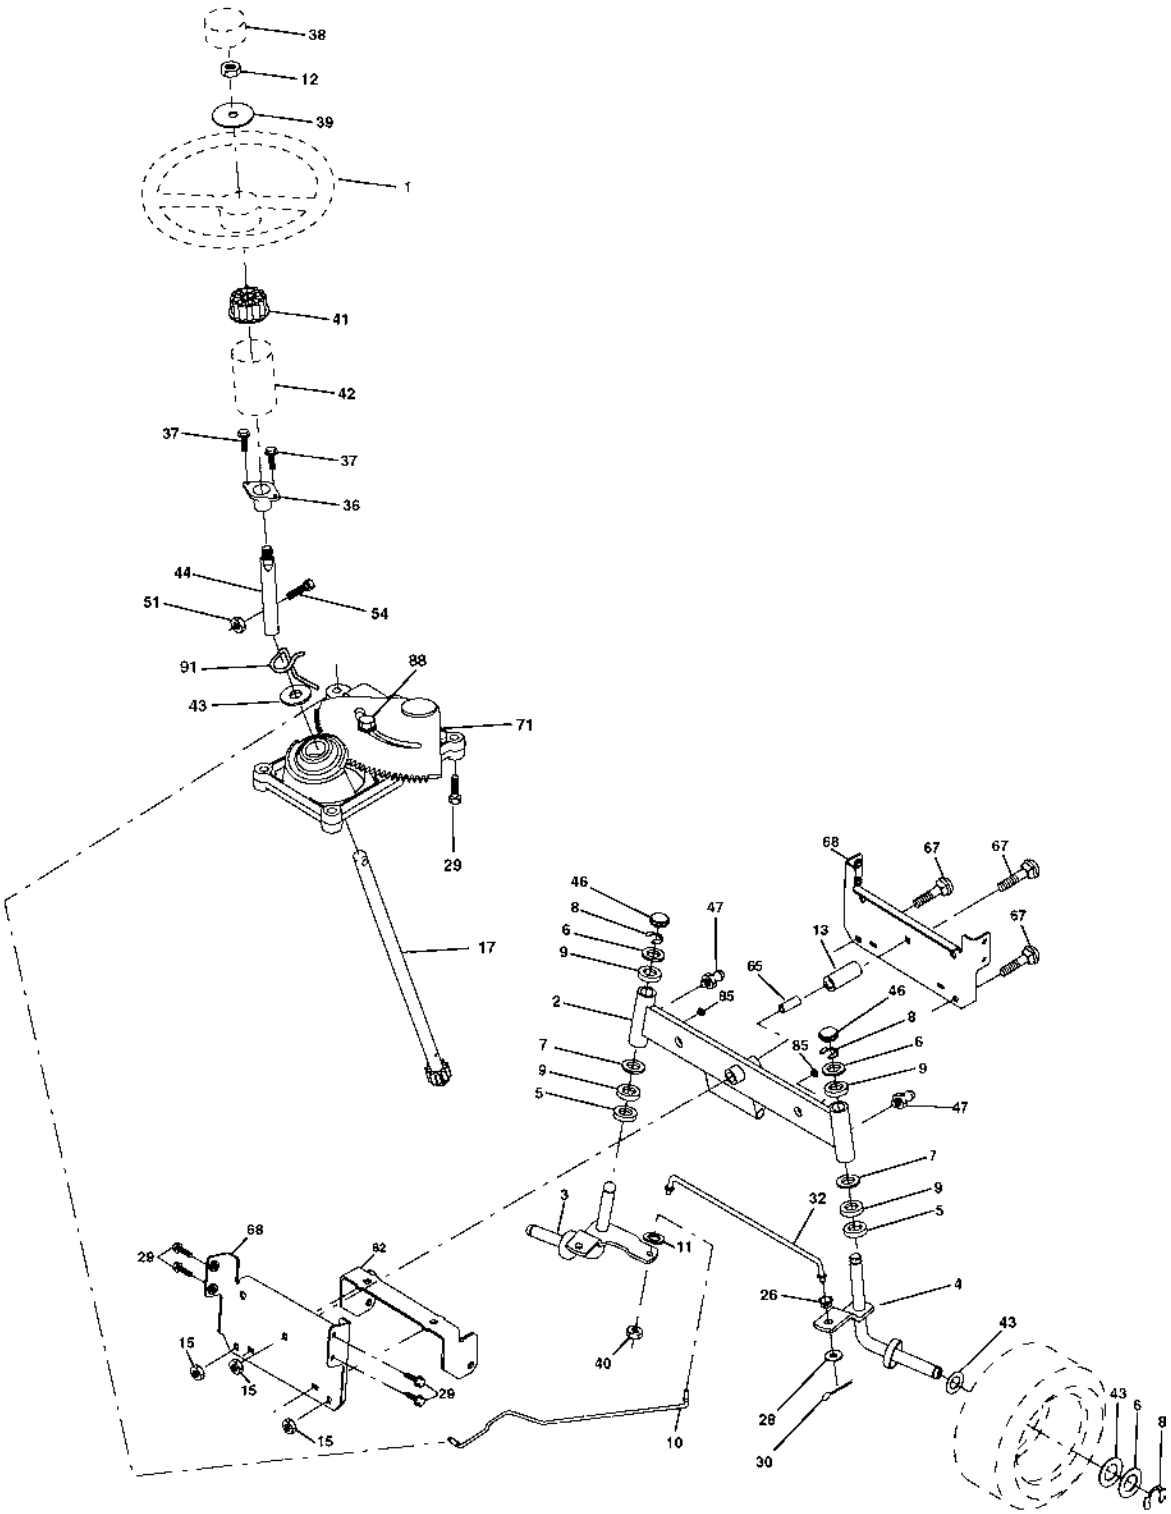


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 18 54-37	VOLANT		1	
2	532 17 51-31	AXE		1	
3	532 16 98-40	AXE		1	
4	532 16 98-39	AXE		1	
5	532 12 49-31	RONDELLE		1	
6	532 12 17-48	RONDELLE		1	
7	819 27 20-16	RONDELLE		1	
8	812 00 00-29	BAGUE DE RETENUE		1	
9	532 12 49-37	BEARING COL. STRG.		1	
10	532 17 51-21	BARRE		1	
11	810 04 06-00	RONDELLE		1	
12	873 94 08-00	ÉCROU		1	
13	532 13 65-18	TUBE		1	
15	532 14 52-12	ÉCROU		1	
17	532 18 06-41	ARBRE		1	
26	532 12 68-47	BUSHING		1	
28	819 13 14-16	RONDELLE		1	
29	817 06 06-12	VIS		1	
30	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
32	532 13 04-65	BARRE		1	
36	532 15 50-99	BUSHING		1	
37	532 15 29-27	VIS		1	
38	532 16 66-26	INSERT		1	
39	819 18 24-11	RONDELLE		1	
40	532 12 47-01	ÉCROU		1	
41	532 15 99-45	ADAPTATEUR		1	
42	532 16 96-34	DOUILLE		1	
43	532 12 17-49	RONDELLE		1	
44	532 18 06-40	ARBRE		1	
46	532 12 12-32	ENJOLIVEUR		1	
47	532 18 32-26	RACCORD		1	
51	873 54 04-00	ÉCROU		1	
54	871 13 04-20	BOULON		1	
65	532 16 03-67	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
67	872 11 06-18	BOULON		1	
68	532 16 98-27	ARBRE		1	
71	532 17 51-46	STEERING GEAR		1	
82	532 16 98-35	SUPPORT		1	
85	532 13 38-35	XMAS TREE FASTNER		1	
88	532 17 51-18	BOULON		1	
91	532 17 55-53	RESSORT		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

ENGINE

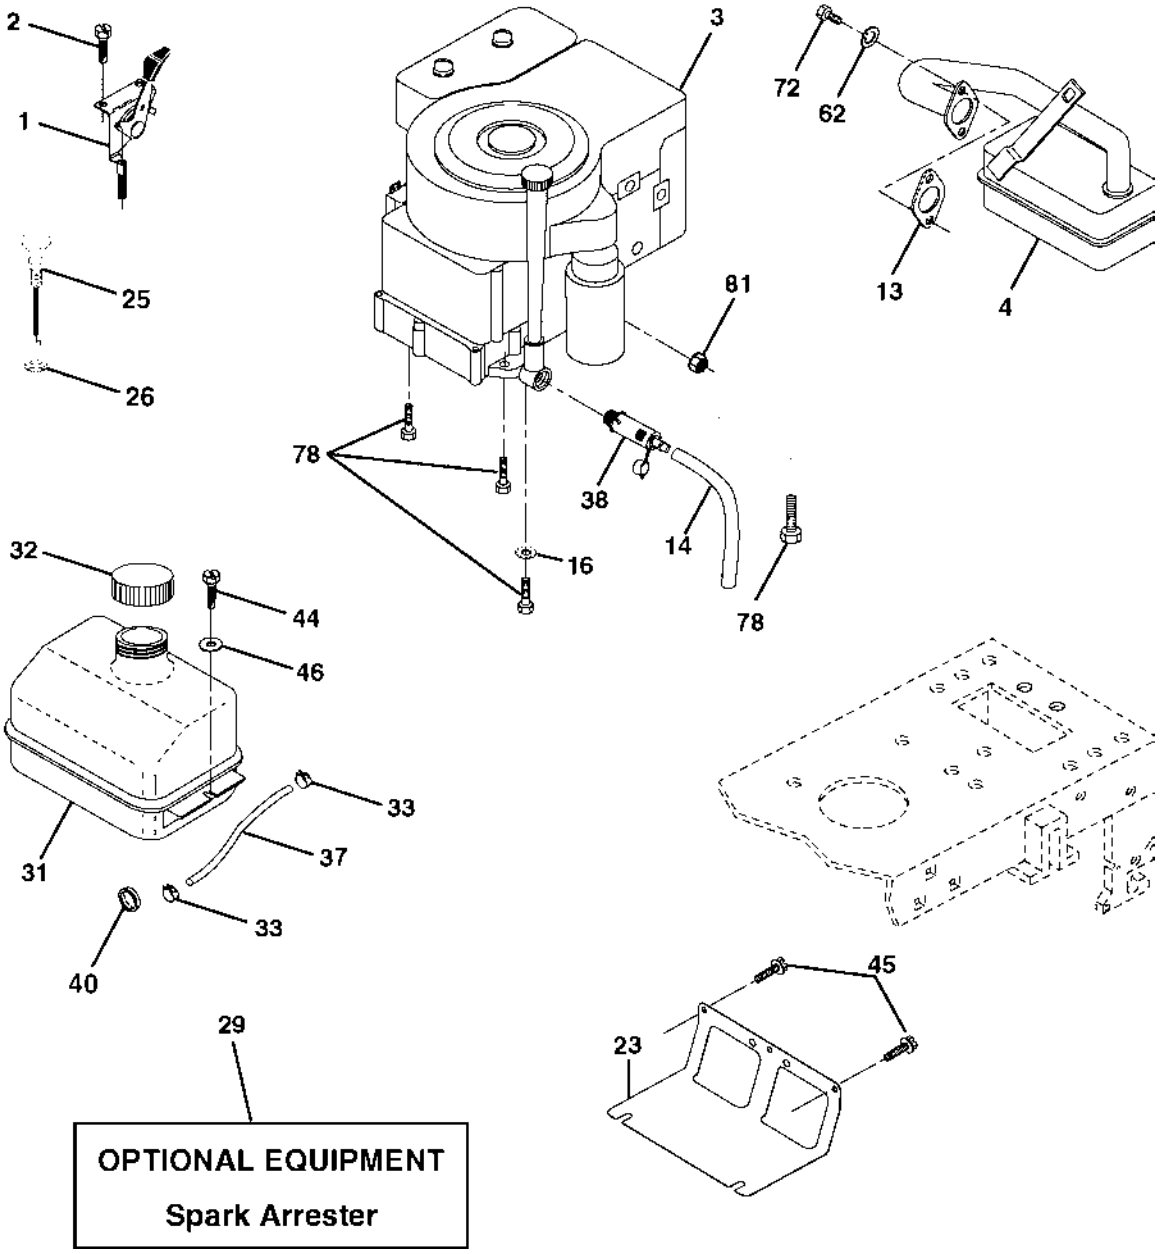


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 17 05-51	GASREGLAGE		1	
2	817 72 04-08	VIS		1	
4	532 17 97-58	SILENCIEUX		1	
13	532 16 52-91	JOINT		1	
14	532 14 84-56	TUBE		1	
16	811 05 06-00	RONDELLE		1	
23	532 16 98-37	PROTECTEUR		1	
25	532 18 09-45	COMMANDE DE STARTER		1	
26	873 92 06-00	ÉCROU		1	
29	532 13 71-80	SPARK ARRESTER KIT		1	
31	532 10 92-02	RÉSERVOIR		1	
32	532 14 05-27	FUEL CAP		1	
33	532 12 34-87	AGRAFE DE TUYAU		1	
37	532 13 70-40	TUYAU		1	
38	532 18 16-54	BOUCHON		1	
40	532 12 40-28	BUSHING		1	
44	817 67 04-12	VIS		1	
45	817 00 06-12	VIS		1	
46	819 09 14-16	RONDELLE		1	
62	810 04 05-00	RONDELLE		1	
72	871 07 05-12	BOULON		1	
78	817 06 06-20	VIS		1	
81	873 51 04-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

SEAT ASSEMBLY

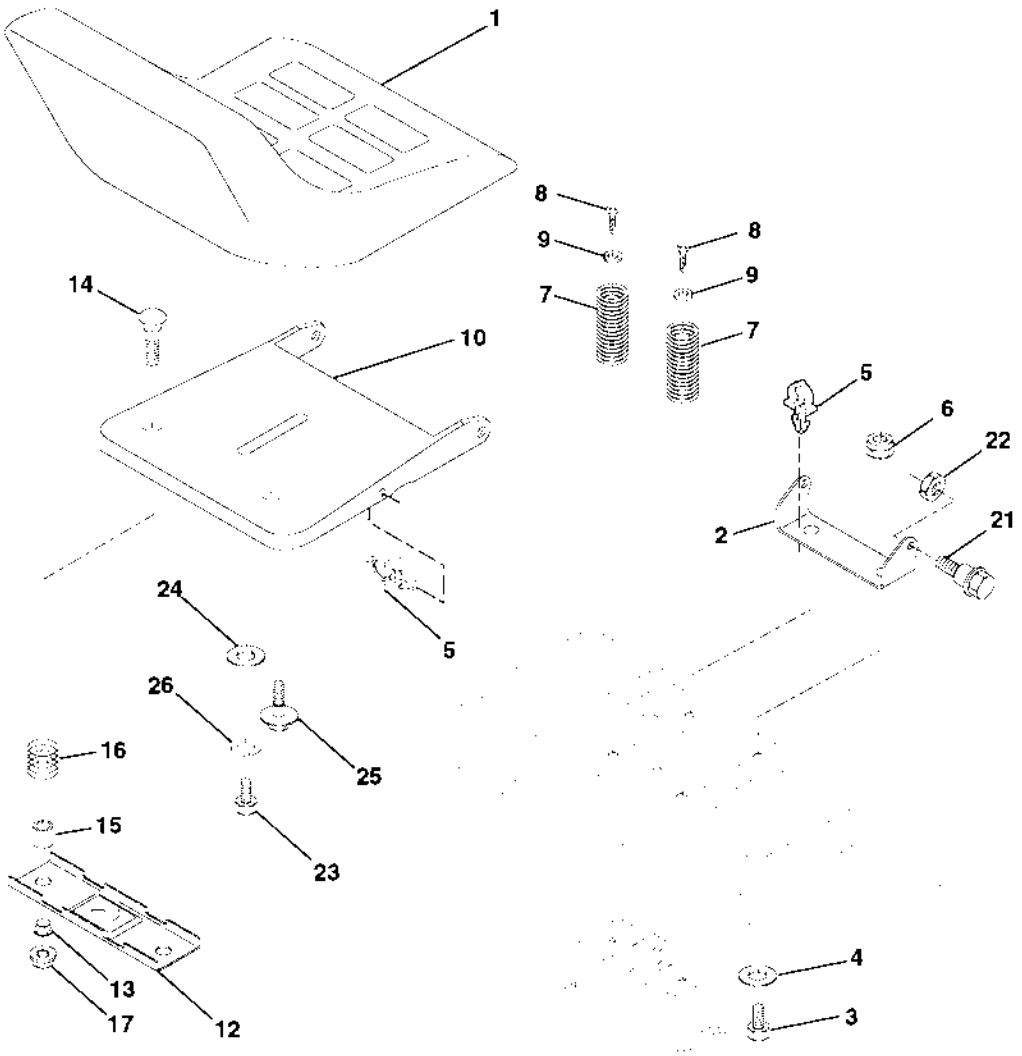


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 18 49-91	SIÈGE		1	
2	532 14 05-51	SUPPORT		1	
3	871 11 06-16	VIS		1	
4	819 13 16-10	RONDELLE		1	
5	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE		1	
6	873 80 06-00	ÉCROU		1	
7	532 12 41-81	RESSORT		1	
8	817 00 06-16	VIS		1	
9	819 13 16-14	RONDELLE		1	
10	532 18 24-93	SUPPORT		1	
12	532 12 12-46	SUPPORT		1	
13	532 12 12-48	BUSHING		1	
14	872 05 04-12	BOULON		1	
15	532 13 43-00	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
16	532 12 12-50	RESSORT		1	
17	532 12 39-76	LOCKNUT		1	
21	532 17 18-52	BOULON		1	
22	873 80 05-00	LOCK NUT		1	
23	871 11 08-14	BOULON		1	
24	819 17 19-12	RONDELLE		1	
25	532 12 70-18	BOULON		1	
26	810 04 08-00	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

DECALS

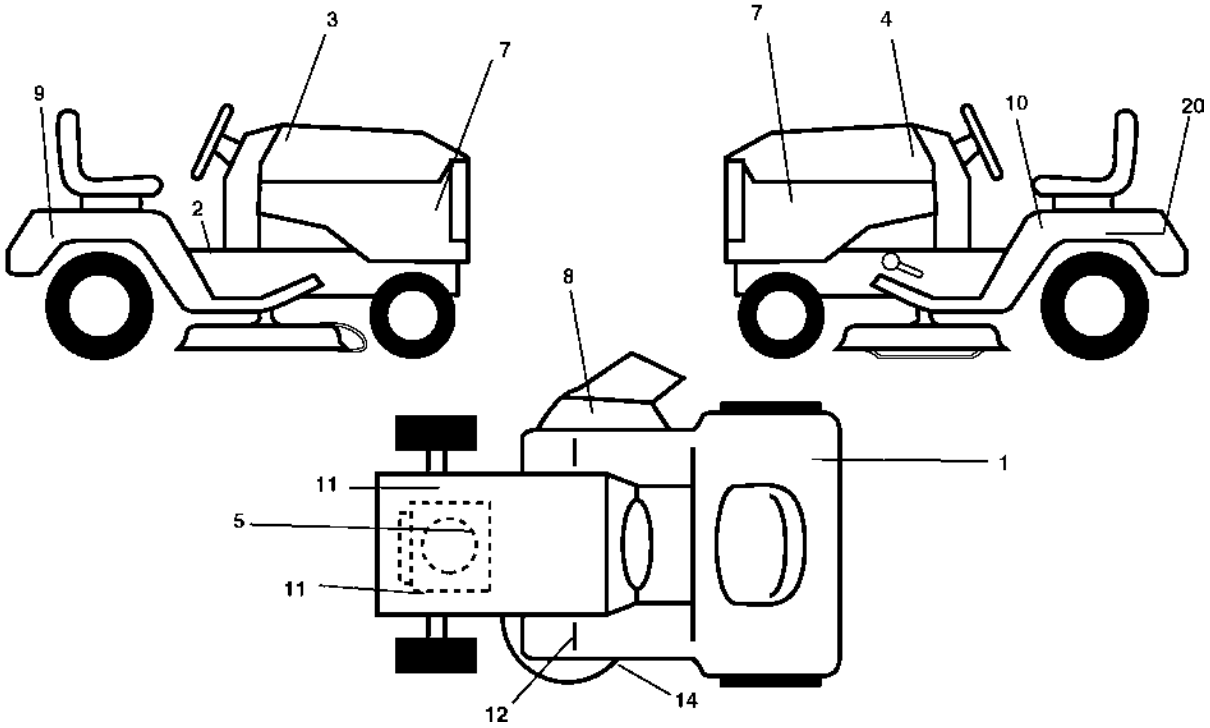


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 18 04-32	DECAL		1	
2	532 14 08-37	DECAL		1	
3	532 18 48-81	DECAL		1	
4	532 18 48-82	DECAL		1	
5	532 18 47-65	DECALC.VOLUTE MOTEUR		1	
7	532 15 97-13	DECAL		1	
8	532 18 21-66	DECAL		1	
9	532 15 06-17	DECAL		1	
10	532 14 54-98	DECAL		1	
11	532 15 97-36	DECAL		1	
12	532 15 97-37	DECAL		1	
14	532 13 68-32	DECAL		1	
20	532 14 50-05	DECAL		1	
- -	532 17 12-84	PLAQUE		1	
- -	532 16 25-98	DECAL		1	
- -	532 17 12-85	PLAQUE		1	
- -	532 13 83-11	DECAL		1	
- -	532 18 57-19	OPERATORS MANUAL		1	
- -	532 18 57-20	OPERATORS MANUAL		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

WHEELS & TIRES

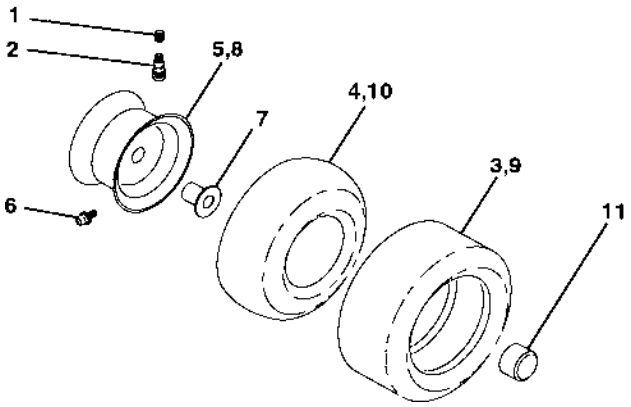


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
2	532 06 51-39	RACCORD		1	
3	532 10 62-22	PNEU		1	
4	532 05 99-04	TUYAU		1	
5	532 13 83-36	JANTE		1	
6	532 12 49-57	RACCORD		1	
7	532 12 49-59	ROULEMENT		1	
8	532 13 83-37	PIGNON DE CHAÎNE		1	
9	532 12 46-35	PNEU		1	
10	532 12 49-26	TUYAU		1	
11	532 17 50-39	ENJOLIVEUR		1	
- -	532 14 43-34	SEALING FOAM		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

MOWER DECK

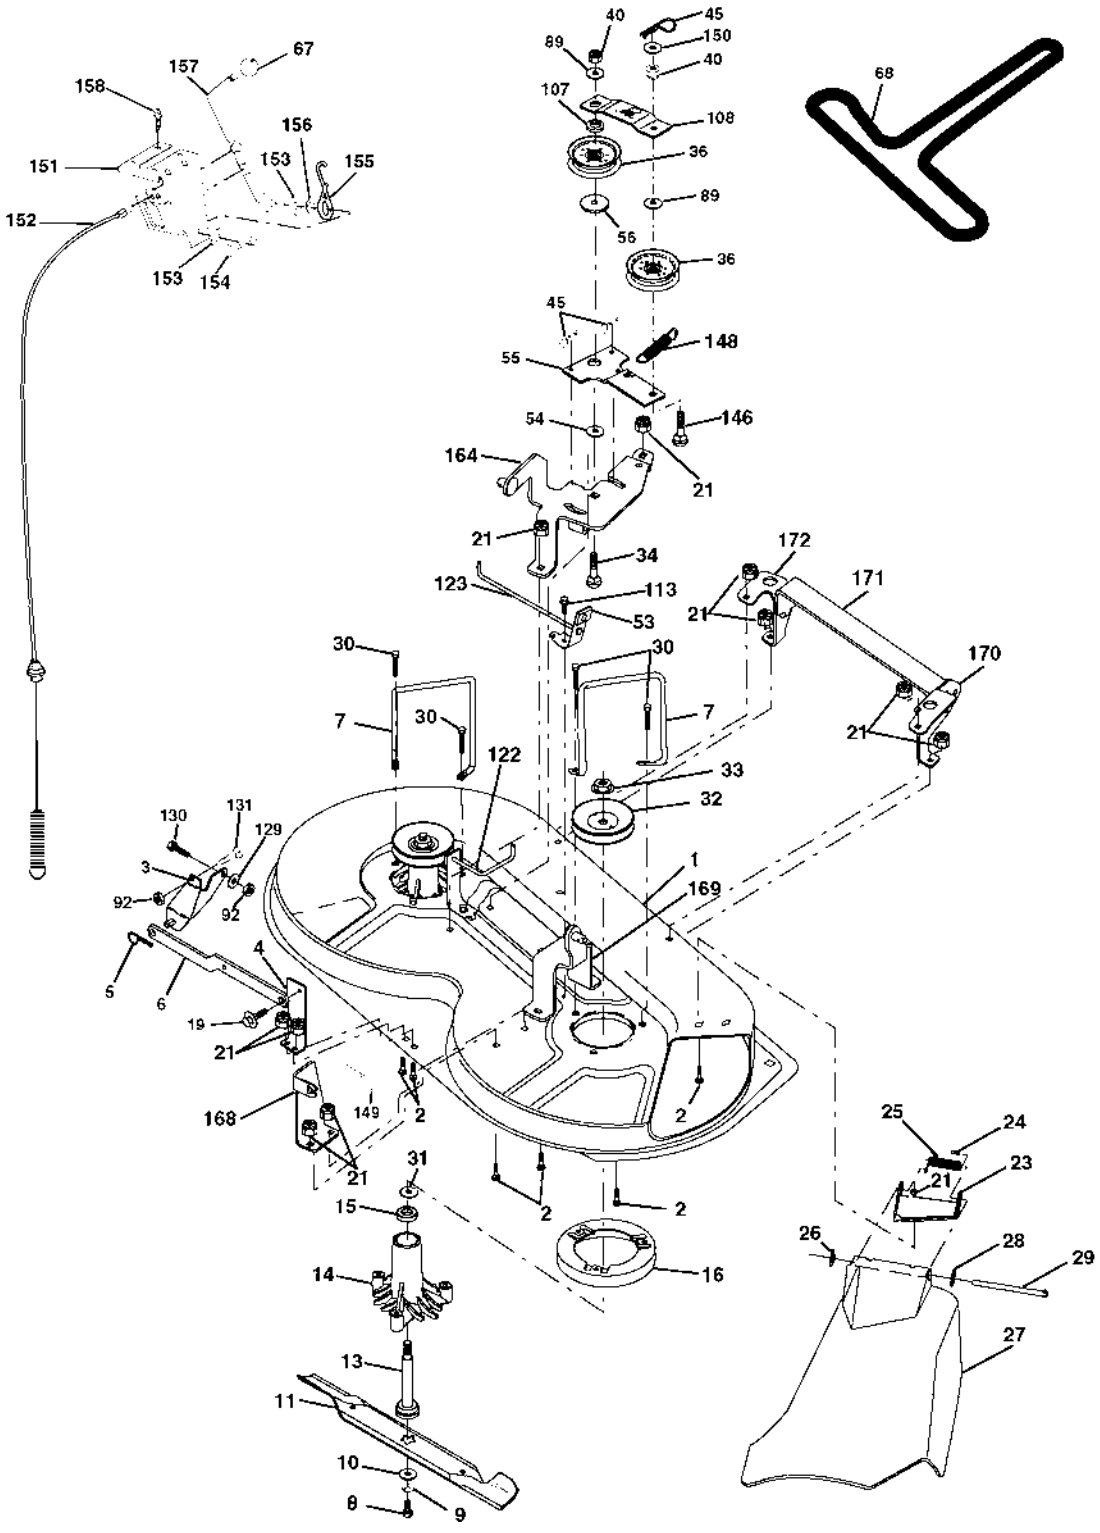


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 17 45-95	MOWER DECK ASSY		1	
2	872 14 05-06	BOULON		1	
3	532 13 80-17	BRACKE		1	
4	532 17 56-54	SUPPORT		1	
5	532 12 46-70	RETAINING RING		1	
6	532 17 80-24	LEVIER		1	
7	532 14 06-08	HOLDER		1	
8	532 85 08-57	BOULON		1	
9	810 03 06-00	RONDELLE		1	
10	532 14 02-96	RONDELLE		1	
11	532 13 84-96	RIDE ON BLADE		1	
13	532 13 76-45	ARBRE		1	
14	532 12 87-74	CARTER		1	
15	532 11 04-85	ROULEMENT		1	
16	532 17 44-93	STRIPPER. MANDREL.BLACK		1	
19	532 13 28-27	SPEC. BOLT		1	
21	873 68 05-00	ÉCROU		1	
23	532 13 66-31	SUPPORT		1	
24	532 10 53-04	ENJOLIVEUR		1	
25	532 12 37-13	RESSORT		1	
26	532 11 04-52	ÉCROU		1	
27	532 17 61-62	ÉCRAN		1	
28	819 11 10-16	RONDELLE		1	
29	532 12 19-80	BARRE		1	
30	532 17 39-84	VIS		1	
31	532 12 99-63	RONDELLE		1	
32	532 15 35-31	POULIE		1	
33	532 17 83-42	ÉCROU		1	
34	872 11 06-14	BOULON		1	
36	532 13 14-94	POULIE		1	
40	873 68 06-00	ÉCROU		1	
45	532 12 47-88	RETAINING RING		1	
53	532 13 08-40	LEVIER DE FREIN		1	
54	532 17 85-15	RONDELLE		1	
55	532 13 38-40	LEVIER		1	
56	532 16 57-23	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
67	532 10 69-32	BOUTON		1	
68	532 18 02-13	COURROIE		1	
89	819 13 16-12	RONDELLE		1	
92	873 80 06-00	ÉCROU		1	
107	532 13 35-02	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
108	532 13 35-03	LEVIER		1	
113	817 49 05-08	VIS		1	
122	532 17 45-05	BARRE		1	
123	532 17 45-04	BARRE		1	
129	819 13 13-12	RONDELLE		1	
130	874 78 06-16	BOULON		1	
131	872 14 06-08	BOULON		1	
146	532 16 58-91	BOULON		1	
148	532 16 90-22	RESSORT		1	
149	532 16 58-98	RESSORT		1	
150	819 09 12-16	RONDELLE		1	
151	532 16 96-70	SUPPORT		1	
152	532 17 60-79	CÂBLE		1	
153	532 16 96-74	RONDELLE		1	
154	532 16 96-75	PIN RETAINING SCREW		1	
155	532 16 96-71	RESSORT		1	
156	532 16 96-72	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
157	532 16 96-69	COMMANDE		1	
158	817 72 04-08	VIS		1	
164	532 17 49-76	SUPPORT		1	
168	532 17 23-77	SUPPORT		1	
169	532 17 49-77	SUPPORT		1	

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
170	532 17 23-59	SUPPORT		1	
171	532 16 52-37	BARRE		1	
172	532 17 23-55	SUPPORT		1	
- -	532 13 07-94	OUTIL POUR RONDELLE DEX		1	
- -	532 18 13-76	CARTER		1	

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NO. LT125 (HELT125F), PRODUCT NO. 954 17 00-79

MOWER LIFT

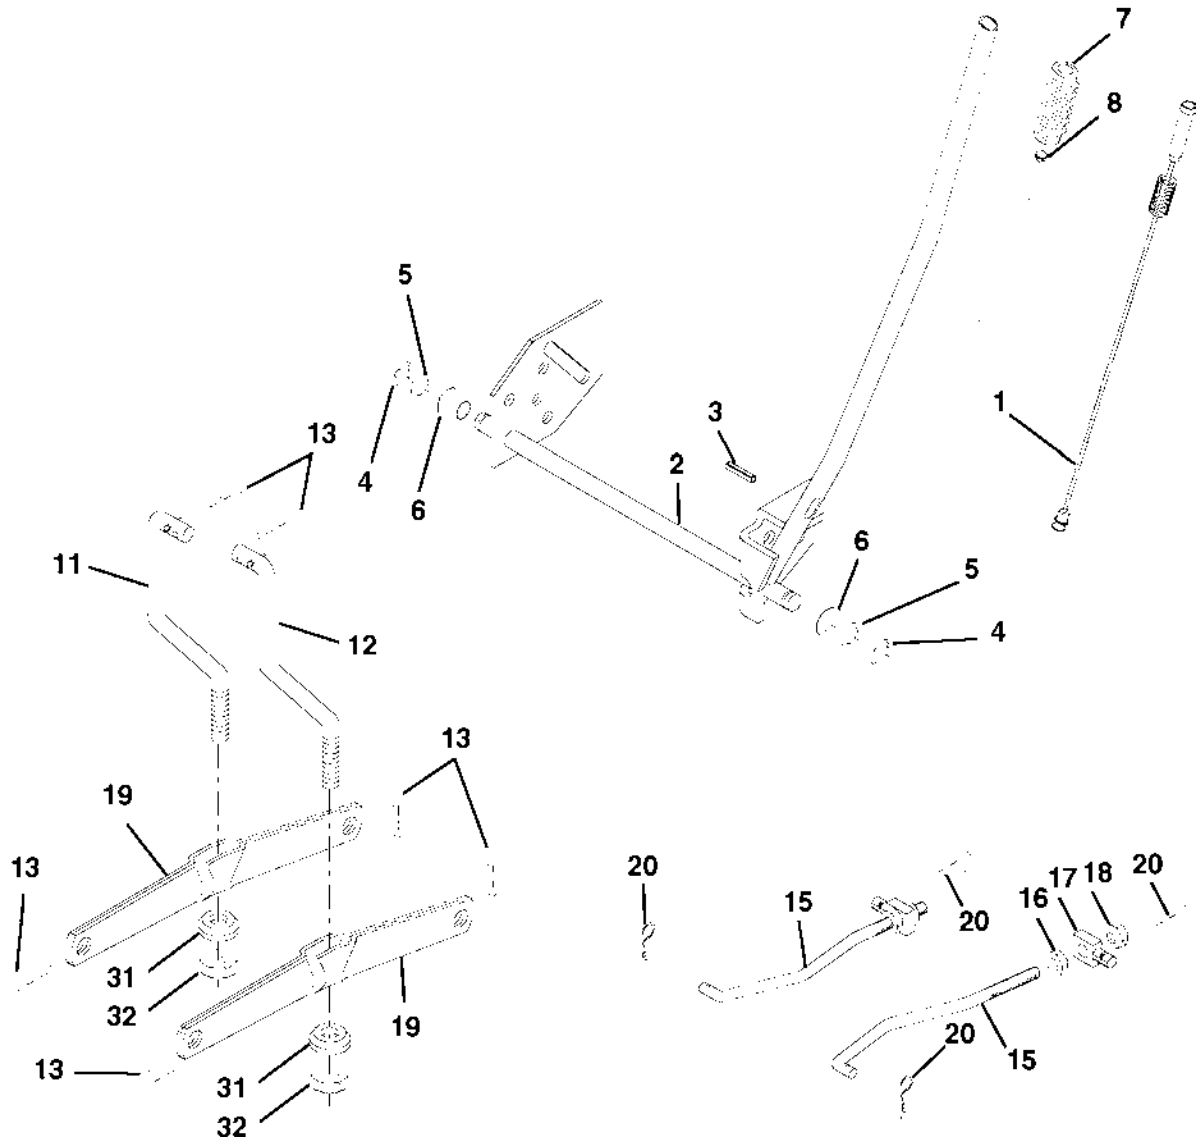

LEVAGE DE TONDEUSE / LEVAGE DE L'UNITÉ DE COUPE LT125, HELT125F, 954170079, 2003-01

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 15 94-60	CÂBLE		1	
2	532 15 94-71	LEVIER		1	
3	532 10 57-67	PIN RETAINING SCREW		1	
4	812 00 00-02	RETAINING RING		1	
5	819 21 16-21	RONDELLE		1	
6	532 12 01-83	ROULEMENT		1	
7	532 10 94-13	POIGNÉE		1	
8	532 12 45-26	BOUTON		1	
11	532 13 98-65	MAILLON		1	
12	532 13 98-66	MAILLON		1	
13	532 12 46-70	RETAINING RING		1	
15	532 17 32-88	MAILLON		1	
16	873 35 08-00	ÉCROU		1	
17	532 17 56-89	SUPPORT		1	
18	873 80 08-00	ÉCROU		1	
19	532 13 98-68	LEVIER		1	
20	532 16 35-52	COLLIER DE SERRAGE		1	
31	532 16 98-65	ROULEMENT		1	
32	873 54 06-00	ÉCROU		1	