Repair Parts Manual
Manual De Repuestos

GT48XLS / 96043015800



English/Spanish

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas intrucciones antes de usar esta maquina.



581 54 95-26

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**GT48XLS"** (**96043015800**)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE 8-9

ENGINE 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT 16

SEAT 17

DECALS 18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: ”TRACTOR”
- NÚMERO DE MODELO: **“GT48XLS"(96043015800)”**
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA 19

DIAGRAMA ELÉCTRICO 20-21

CHASIS 22-23

TRANSMISIÓN 24-25

MOTOR 26-27

DIRECCIÓN 28-29

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED 30-31


ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED 32

ASIENTO 33

CALCOMANÍAS 34

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
SCHEMATIC


SCH12

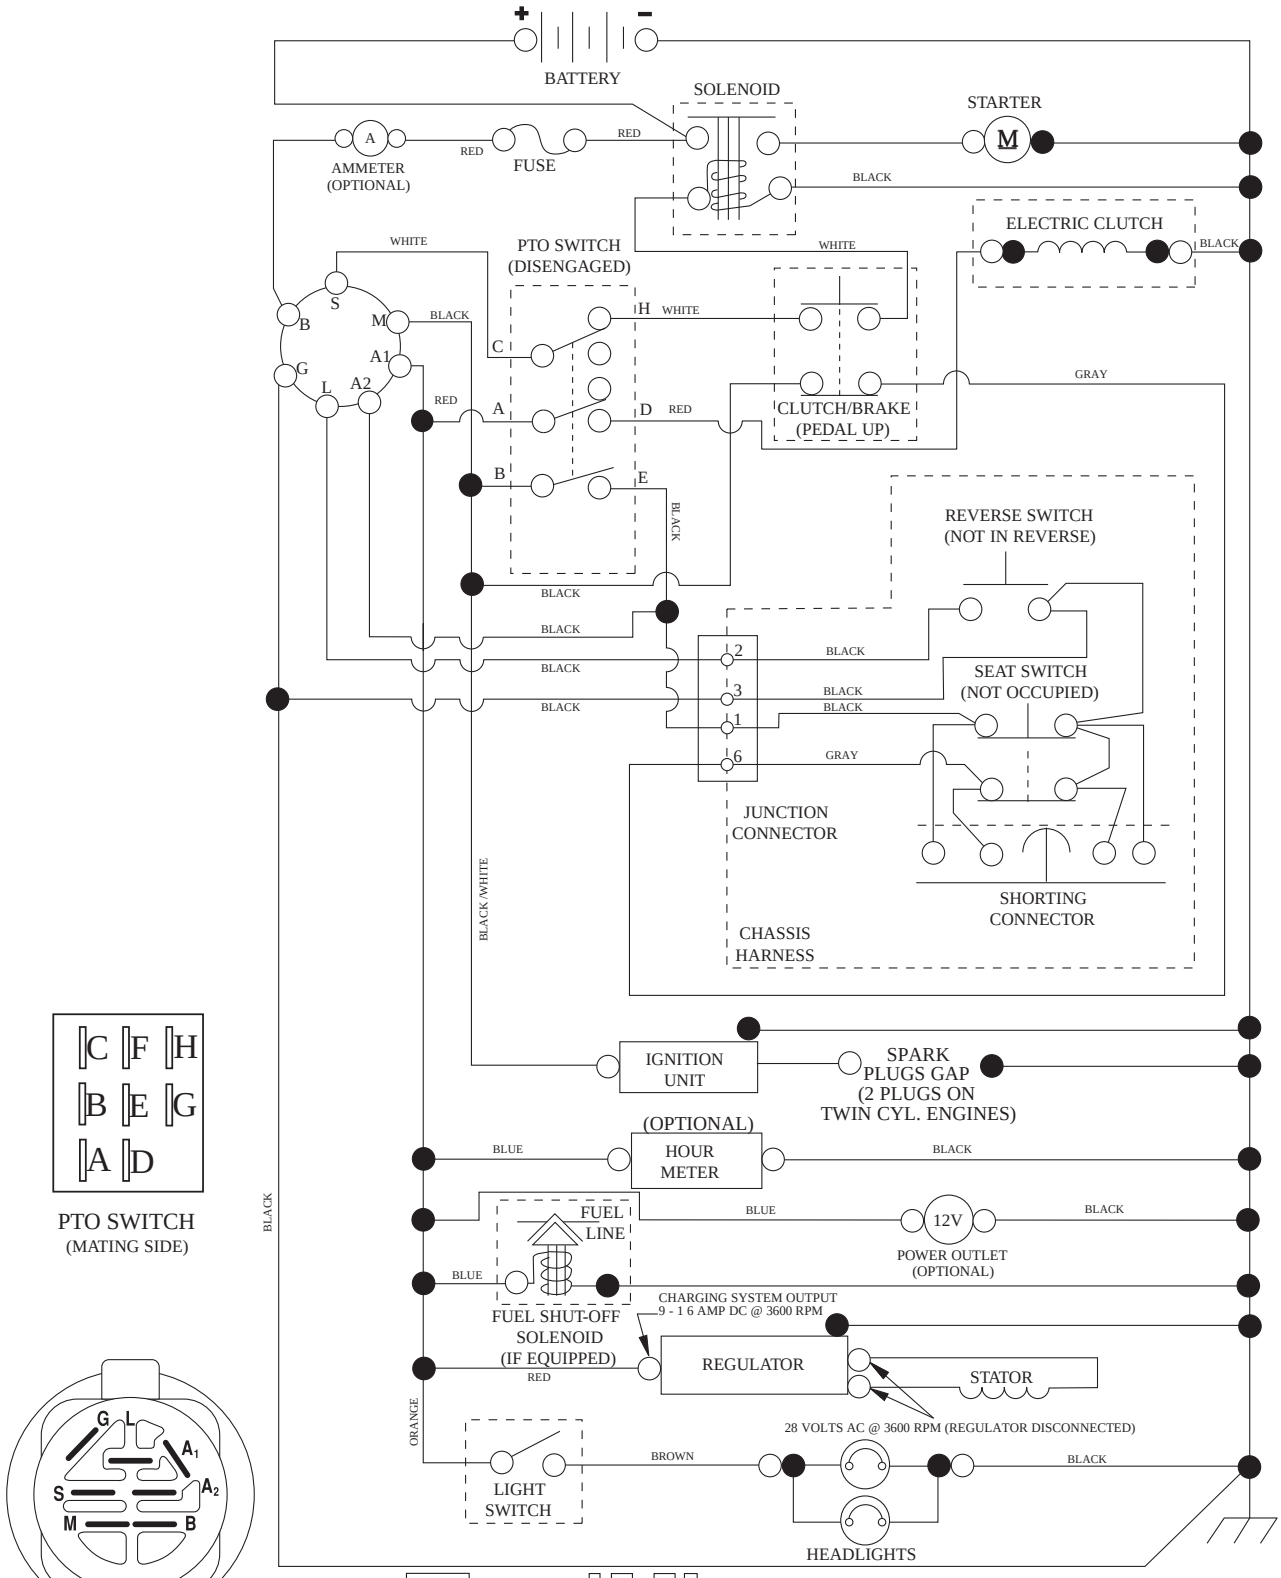


PTO SWITCH
(MATING SIDE)

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT "MAKE"
OFF	M+G+A1
RUN/OVERRIDE	B+A1
RUN	B+A1 L+A2
START	B + S + A1

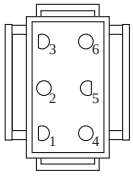

CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)




DASH HARNESS CONNECTOR

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
ELECTRICAL

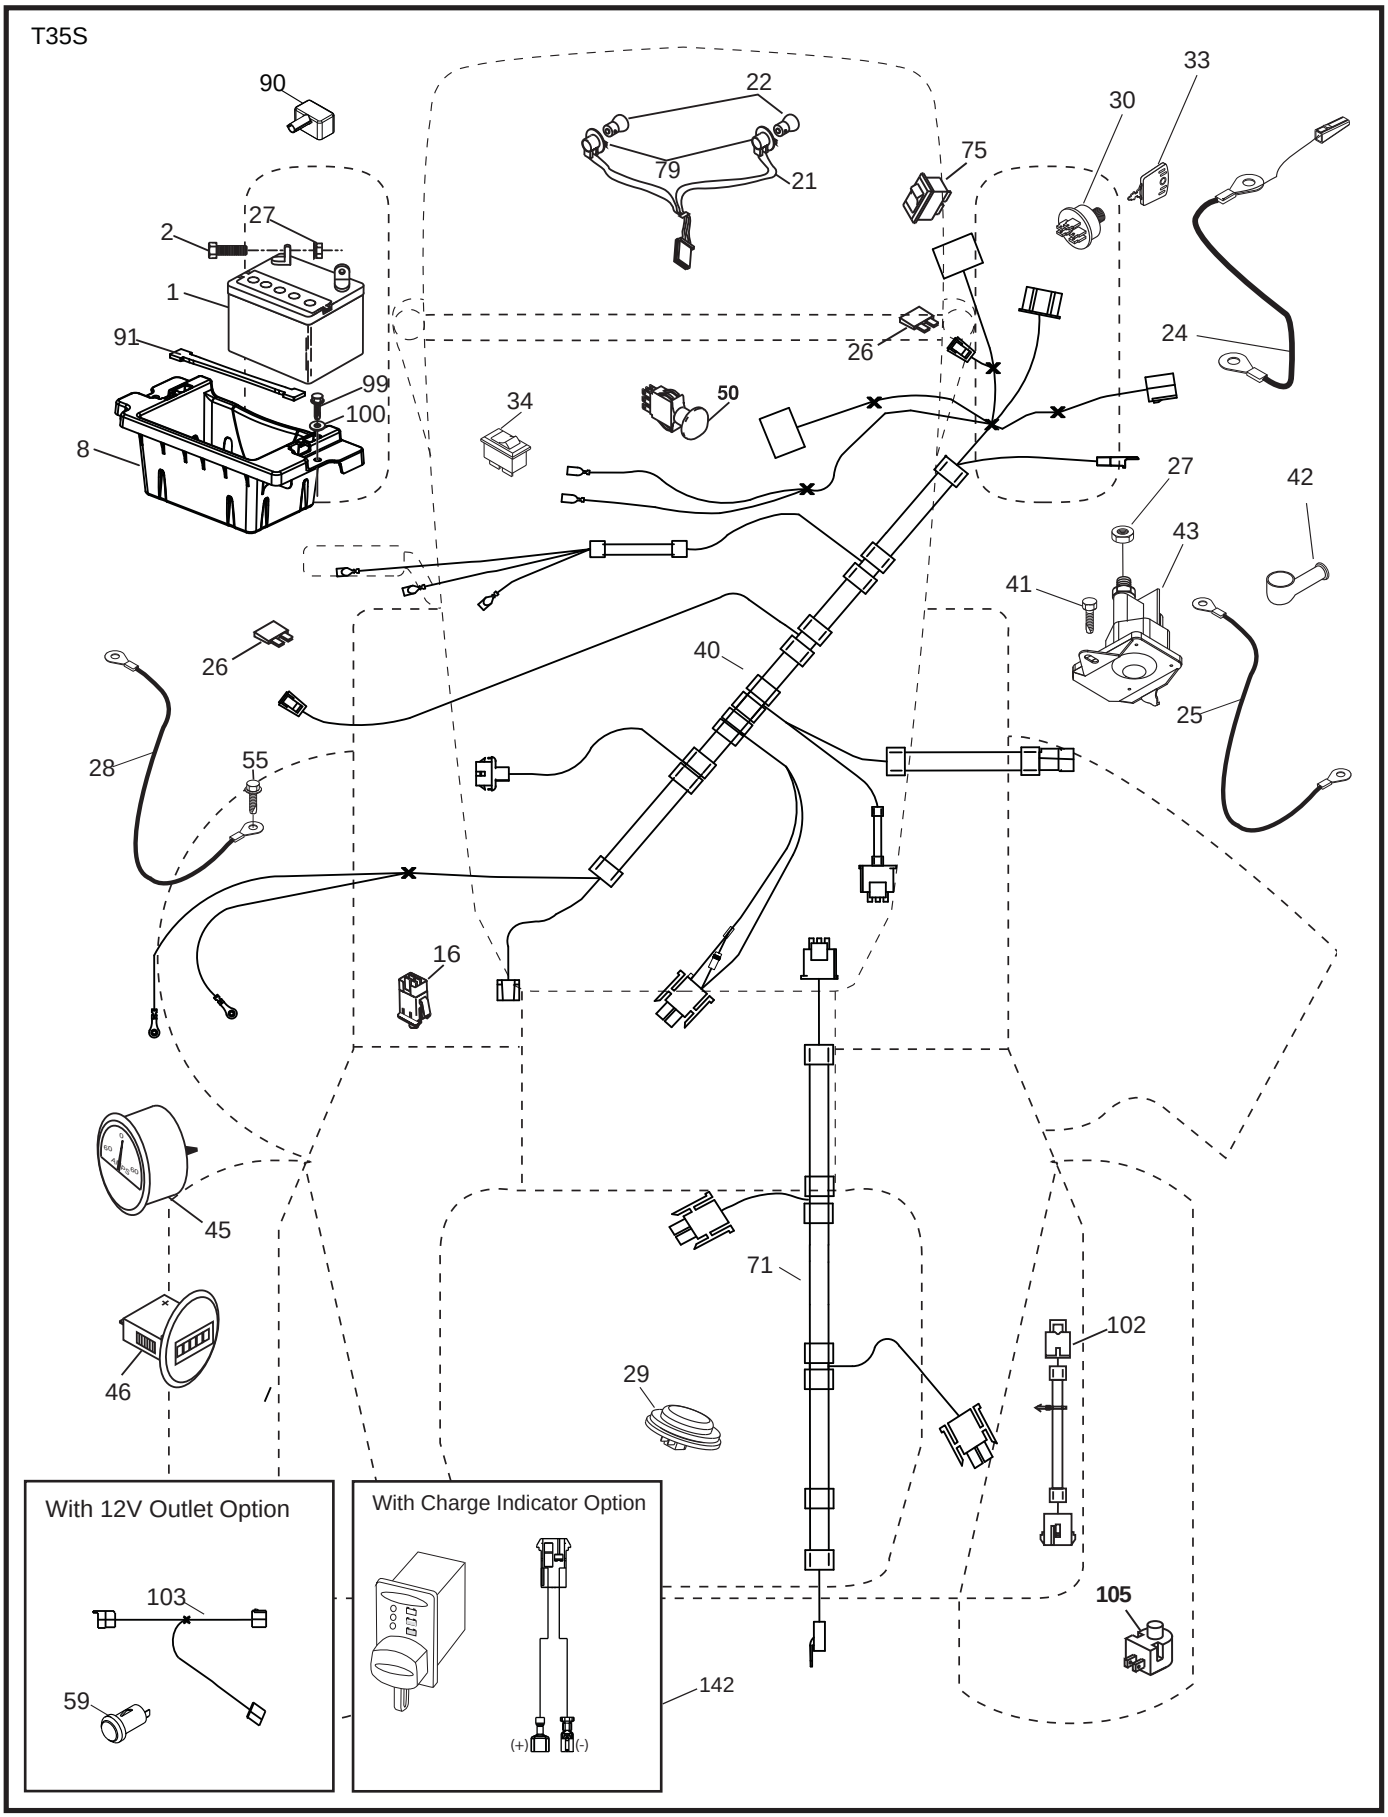


TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	532 40 02-53	Cable Battery
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable Ground 21” Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 68 63-02	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 42 52-70	Ammeter Round
46	532 42 52-71	Gauge Hourmeter
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	580 51 30-01	Harness Ign
75	580 36 64-01	Switch
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
91	532 19 02-70	Strap Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
103	532 42 17-47	Harness Pigtail 12V Outlet
105	532 40 75-68	Switch Reverse
142	532 44 80-57	Harness Charge Port

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

CHASSIS

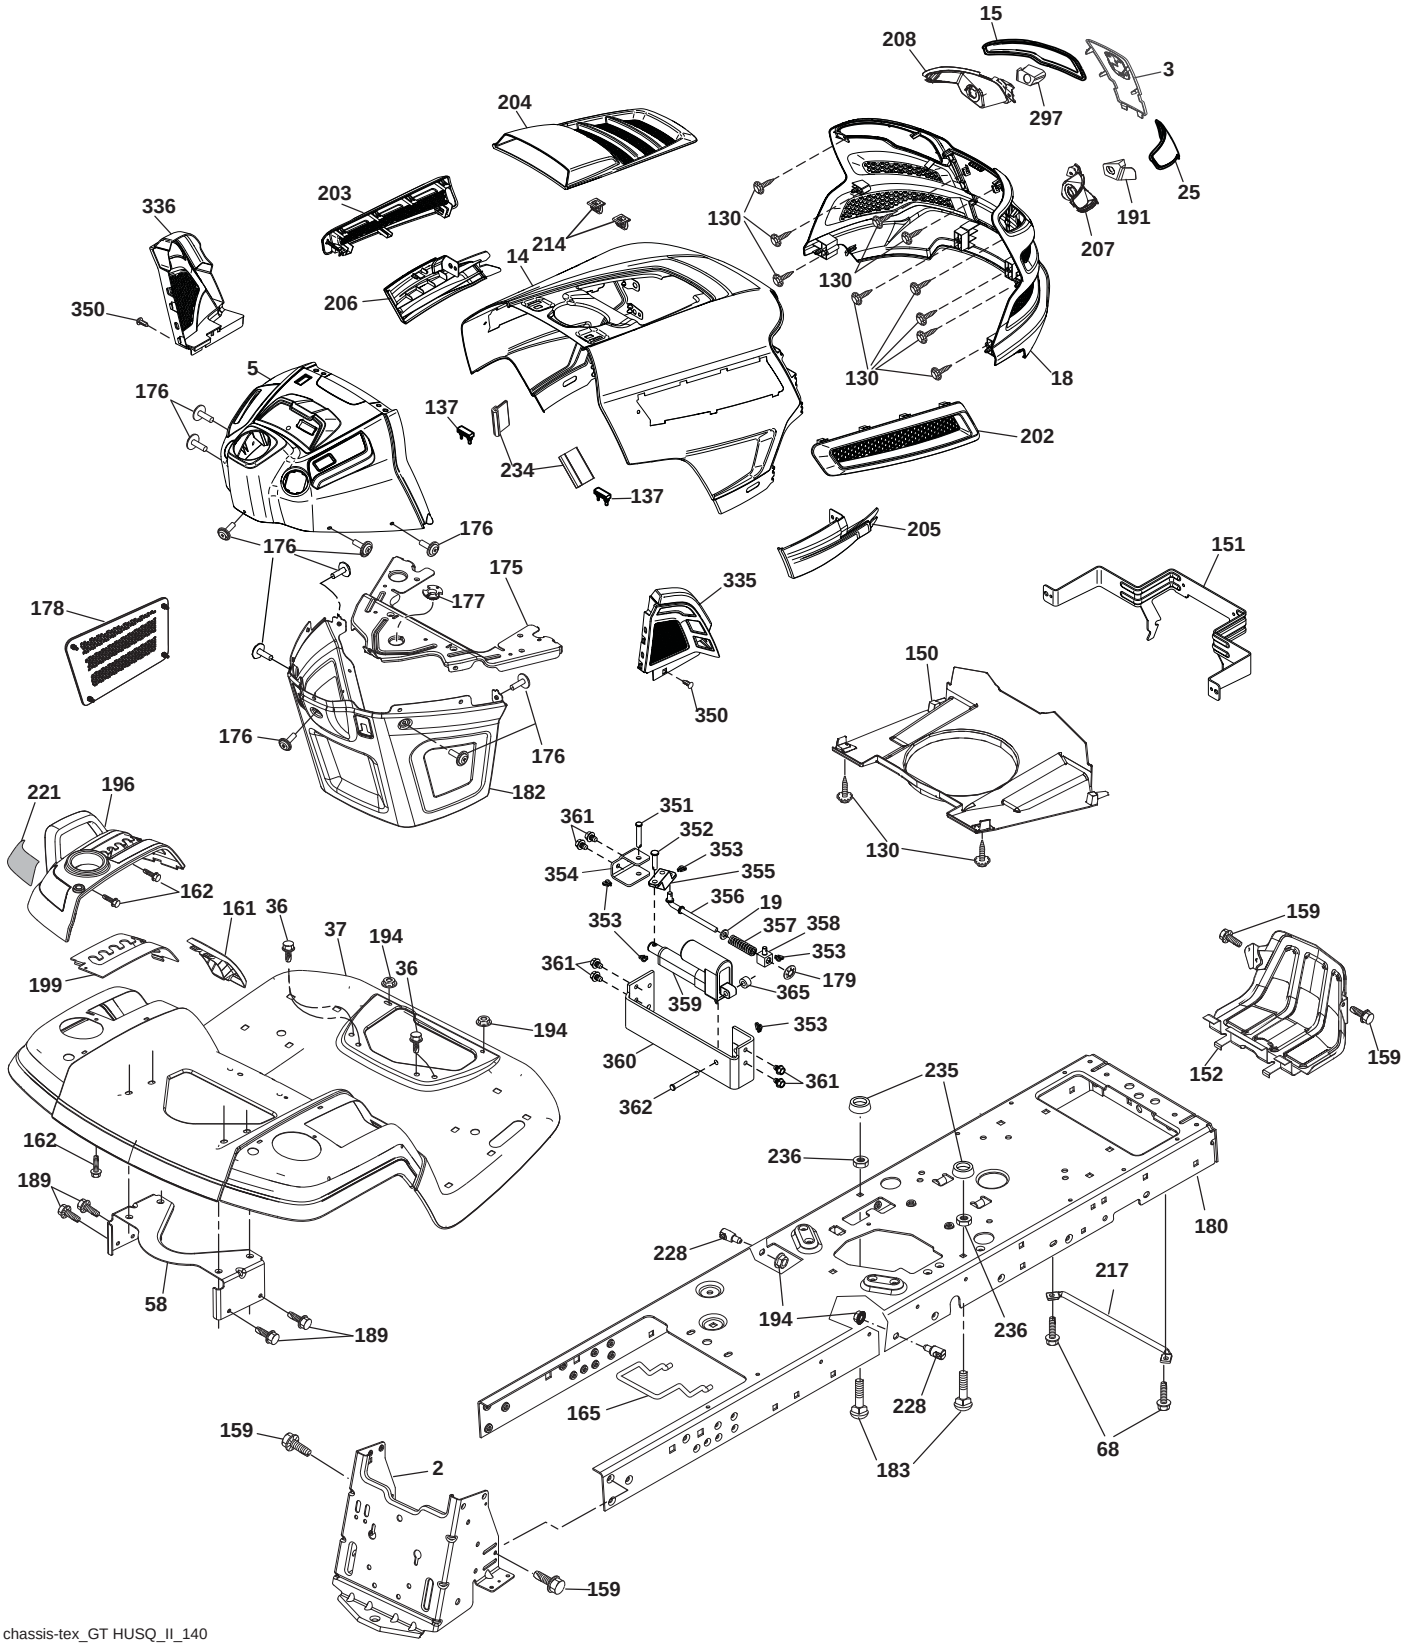


TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar
3	532 44 44-81	Applique Husq.
5	581 67 42-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 43 77-62	Grille Asm
19	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
25	532 44 33-85	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
150	532 43 97-74	Duct Heat Hood
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Bracket Support Tank
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net
179	532 16 89-37	Nut Push
180	532 44 55-59	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflect. RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	532 43 96-74	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastener
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Reflect. LH
335	532 44 82-04	Cover RH Lower
336	532 44 53-09	Cover LH Lower
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
351	532 42 17-34	Pin Clevis .375 x 2.125
352	532 44 86-34	Clevis .375 x 2.125
353	532 17 80-62	Clip Retainer .0375
354	532 44 86-19	Support Bellcrank
355	532 44 86-36	Bellcrank Pivot Lock Diff
356	532 44 86-93	Link Lock Diff
357	532 44 86-84	Spring Compression
358	580 36 66-01	Swivel Guide
359	580 36 62-01	Actuator Electric
360	532 44 86-18	Bracket Actuator
361	817 49 06-10	Screw Hxwsh Thdr 3/8-16 x 5/8
362	532 44 86-33	Clevis .375 x 2.42
365	532 44 73-68	Nylon Spacer .375 x .4375L
- -	532 43 18-82	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

DRIVE

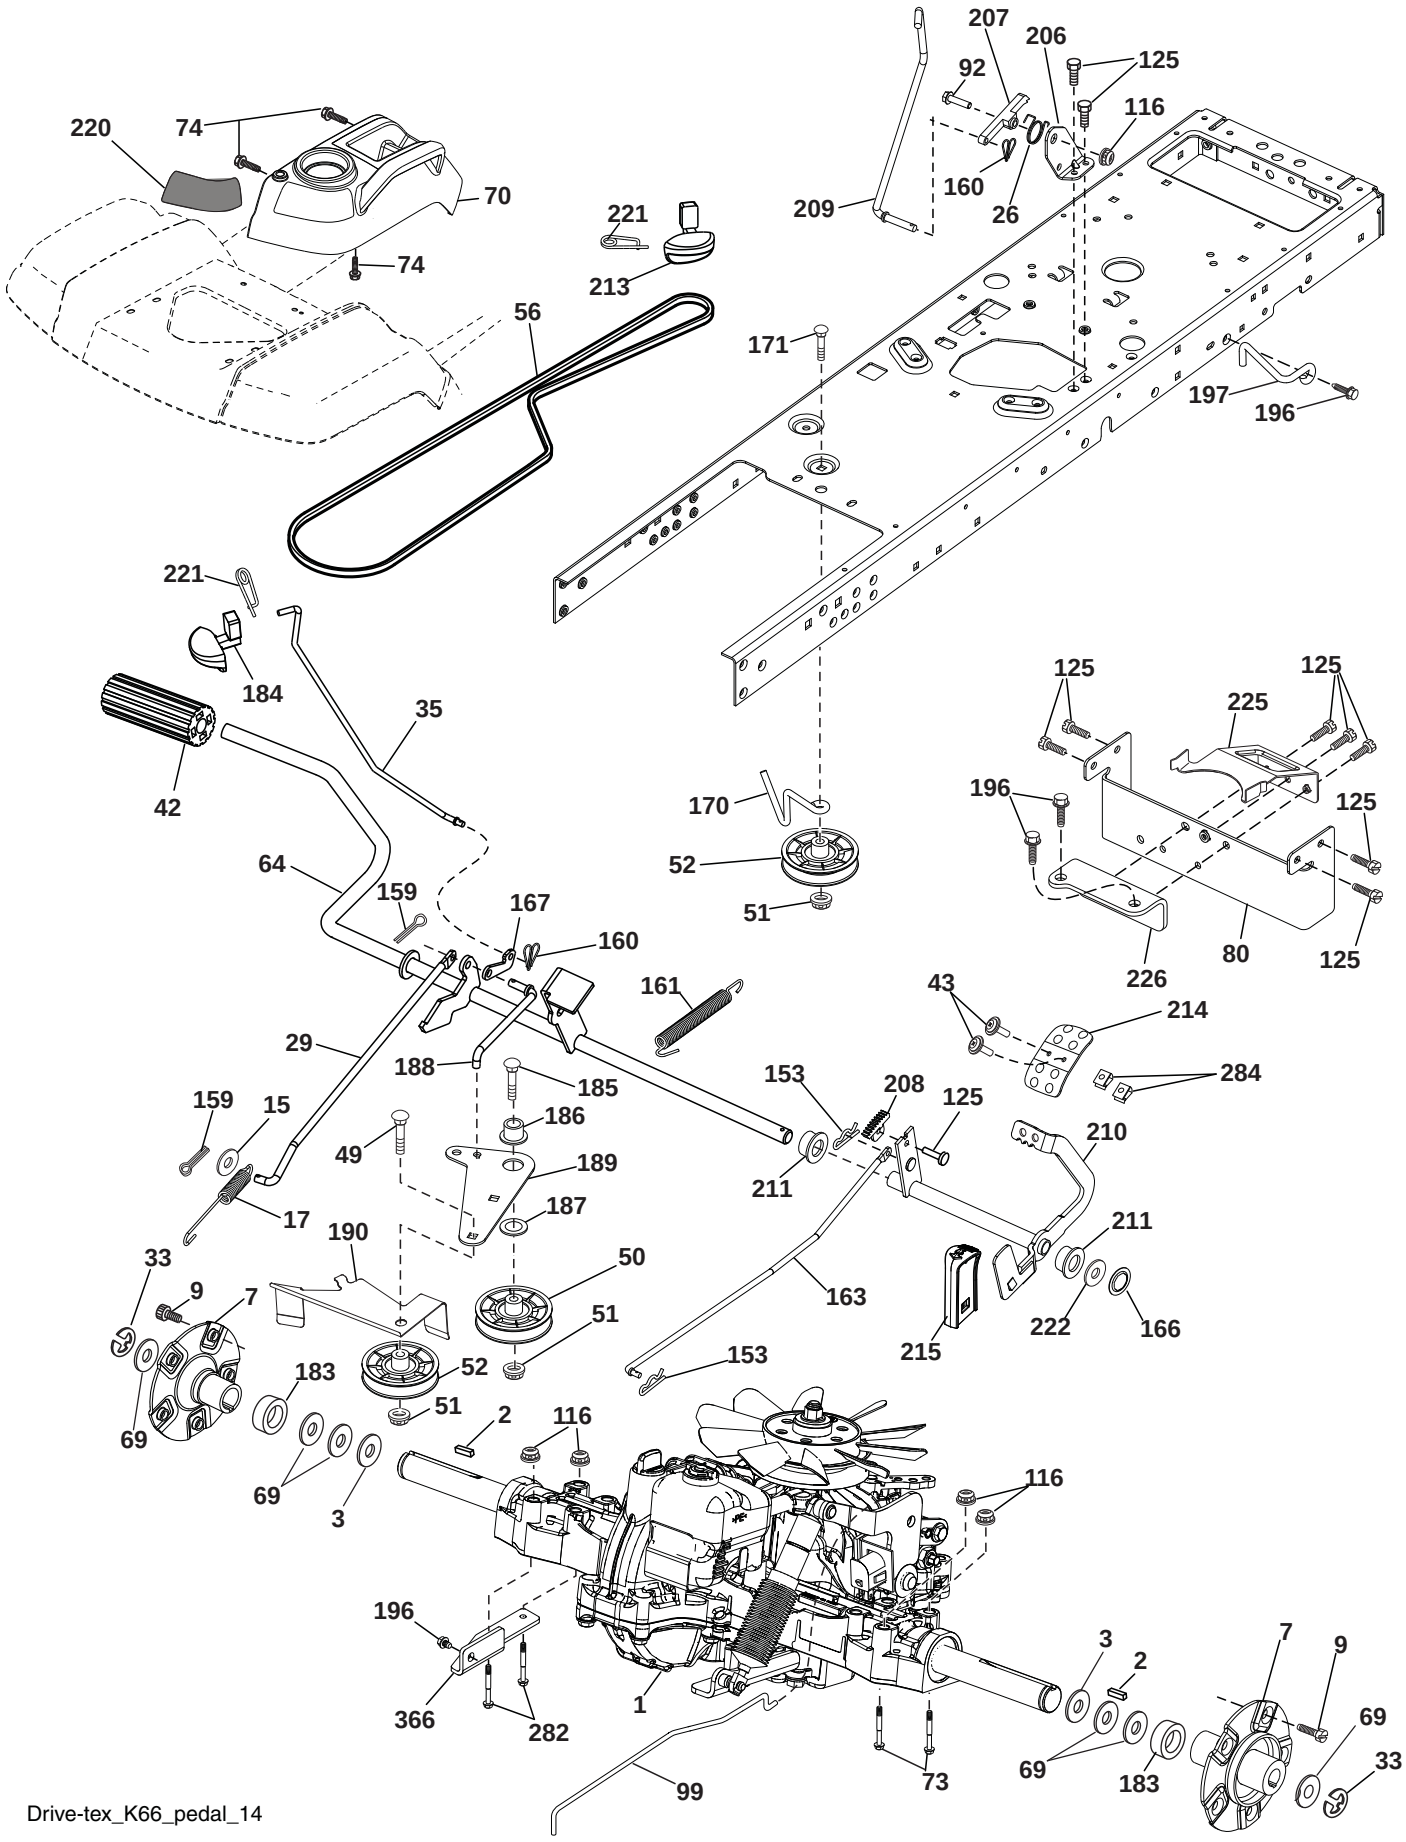


Drive-tex_K66_pedal_14

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Transaxle, Tufftorq K66ELD (580402201)(Order parts from transaxle manufacturer.)
2	532 00 70-70	Key 1/4 x 2.5
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened
7	532 19 98-37	Hub Asm. Wheel
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 40 10-72	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 40 72-45	Rod, Brake
33	812 00 00-53	Ring E
35	532 43 54-86	Rod, Brake, Park
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
43	874 18 04-12	Screw Mach. CR. 1/4-20 x 3/4
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 12 59-07	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
70	532 43 96-61	Console Asm
73	874 49 05-48	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2
80	532 40 71-82	Strap Torque
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1/2
99	532 41 57-44	Spring Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
153	532 12 47-88	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 40 72-46	Rod Pedal Control
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler Centerspan
171	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq NK 3/8-16 unc x 2
183	532 19 73-57	Spacer Axle
184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 G5
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	532 19 97-69	Bracket Clutch Anti-Rotation
206	532 19 78-67	Bracket Mount Latch Cruise
207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 41 68-63	Pedal Forward
215	532 40 17-23	Pedal Reverse
220	532 19 89-08	Reflector RH
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
225	532 40 73-11	Keeper Belt
226	532 40 71-09	Bracket Mount Torque
282	874 49 05-48	Bolt 5/16-18 x 3.0 G5
284	532 41 76-93	Nut U-Chnl. 1/4-20
366	580 62 62-01	Bracket Reinforcement

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
ENGINE

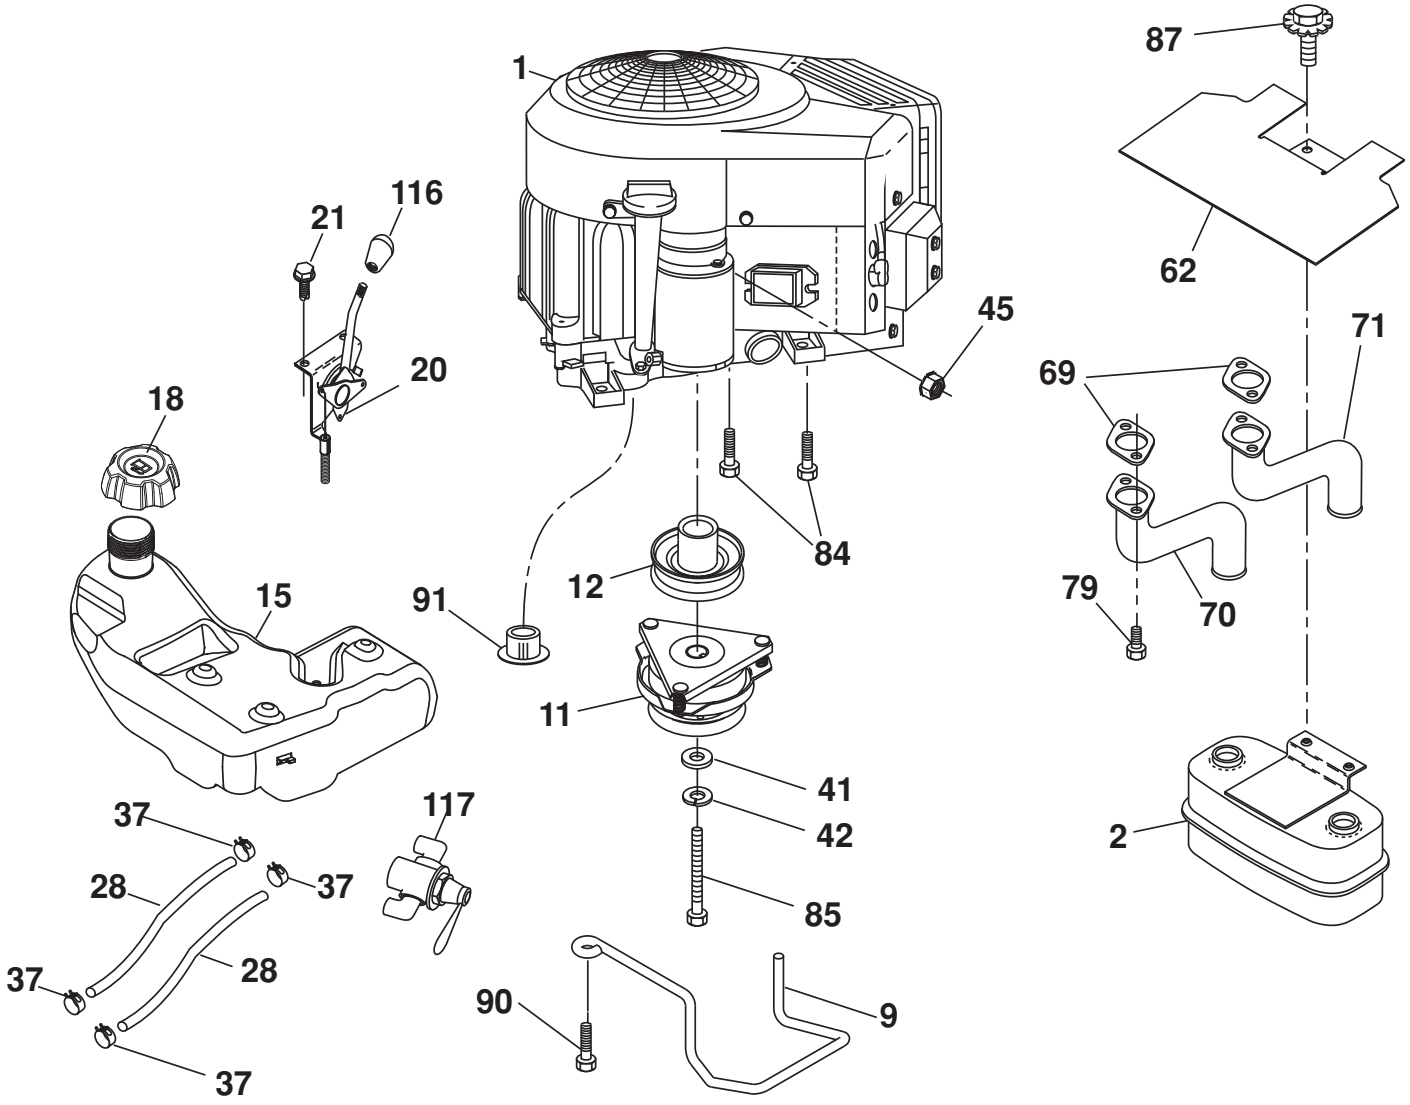

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_26

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Engine B&S Model No. 44Q777-2406-G5(438243) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	532 19 43-20	Keeper Belt Engine
11	532 17 93-35	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 43 80-82	Tank Fuel 4R
18	532 43 92 08	Cap Asm
20	532 42 43-41	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	532 15 99-55	Tube Exhaust LH
71	532 16 05-89	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket HD 5/16-18 x 1
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	532 17 99-53	Bolt 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
STEERING ASSEMBLY

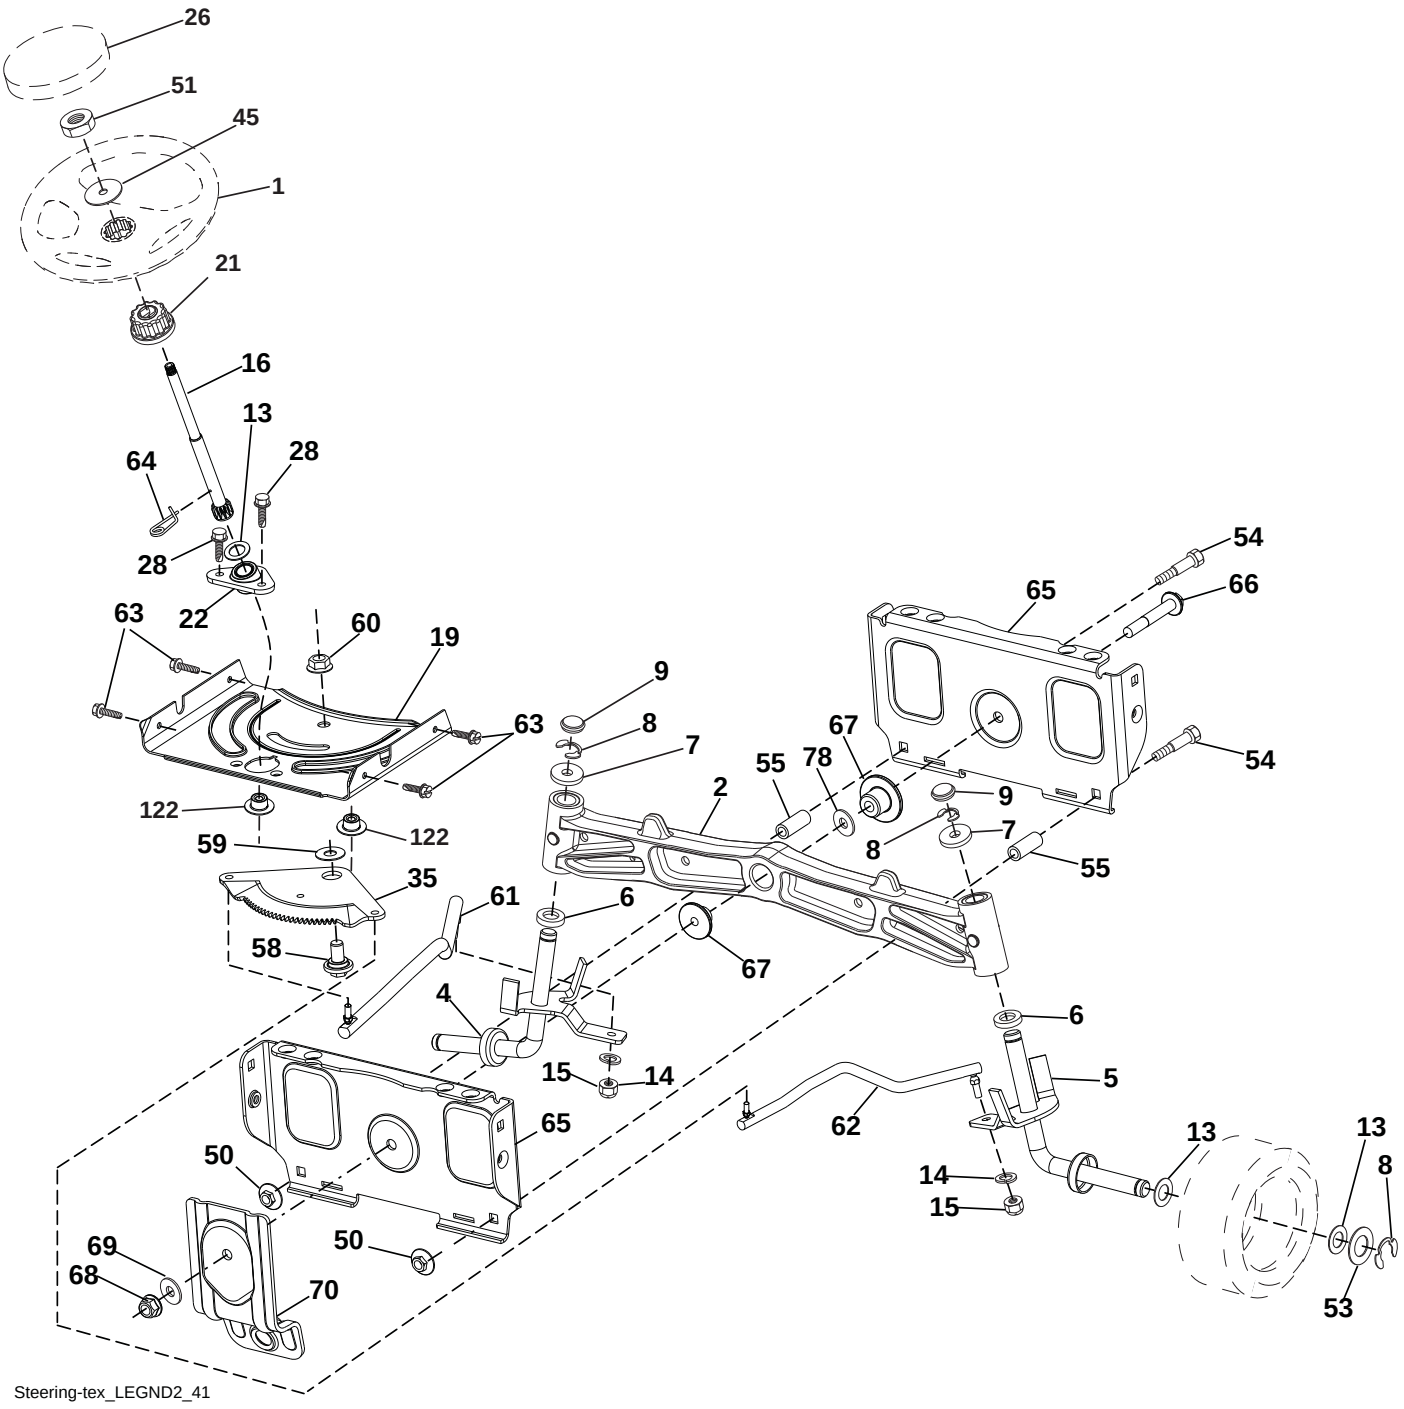


TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm. LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm. RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flange 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
MOWER DECK

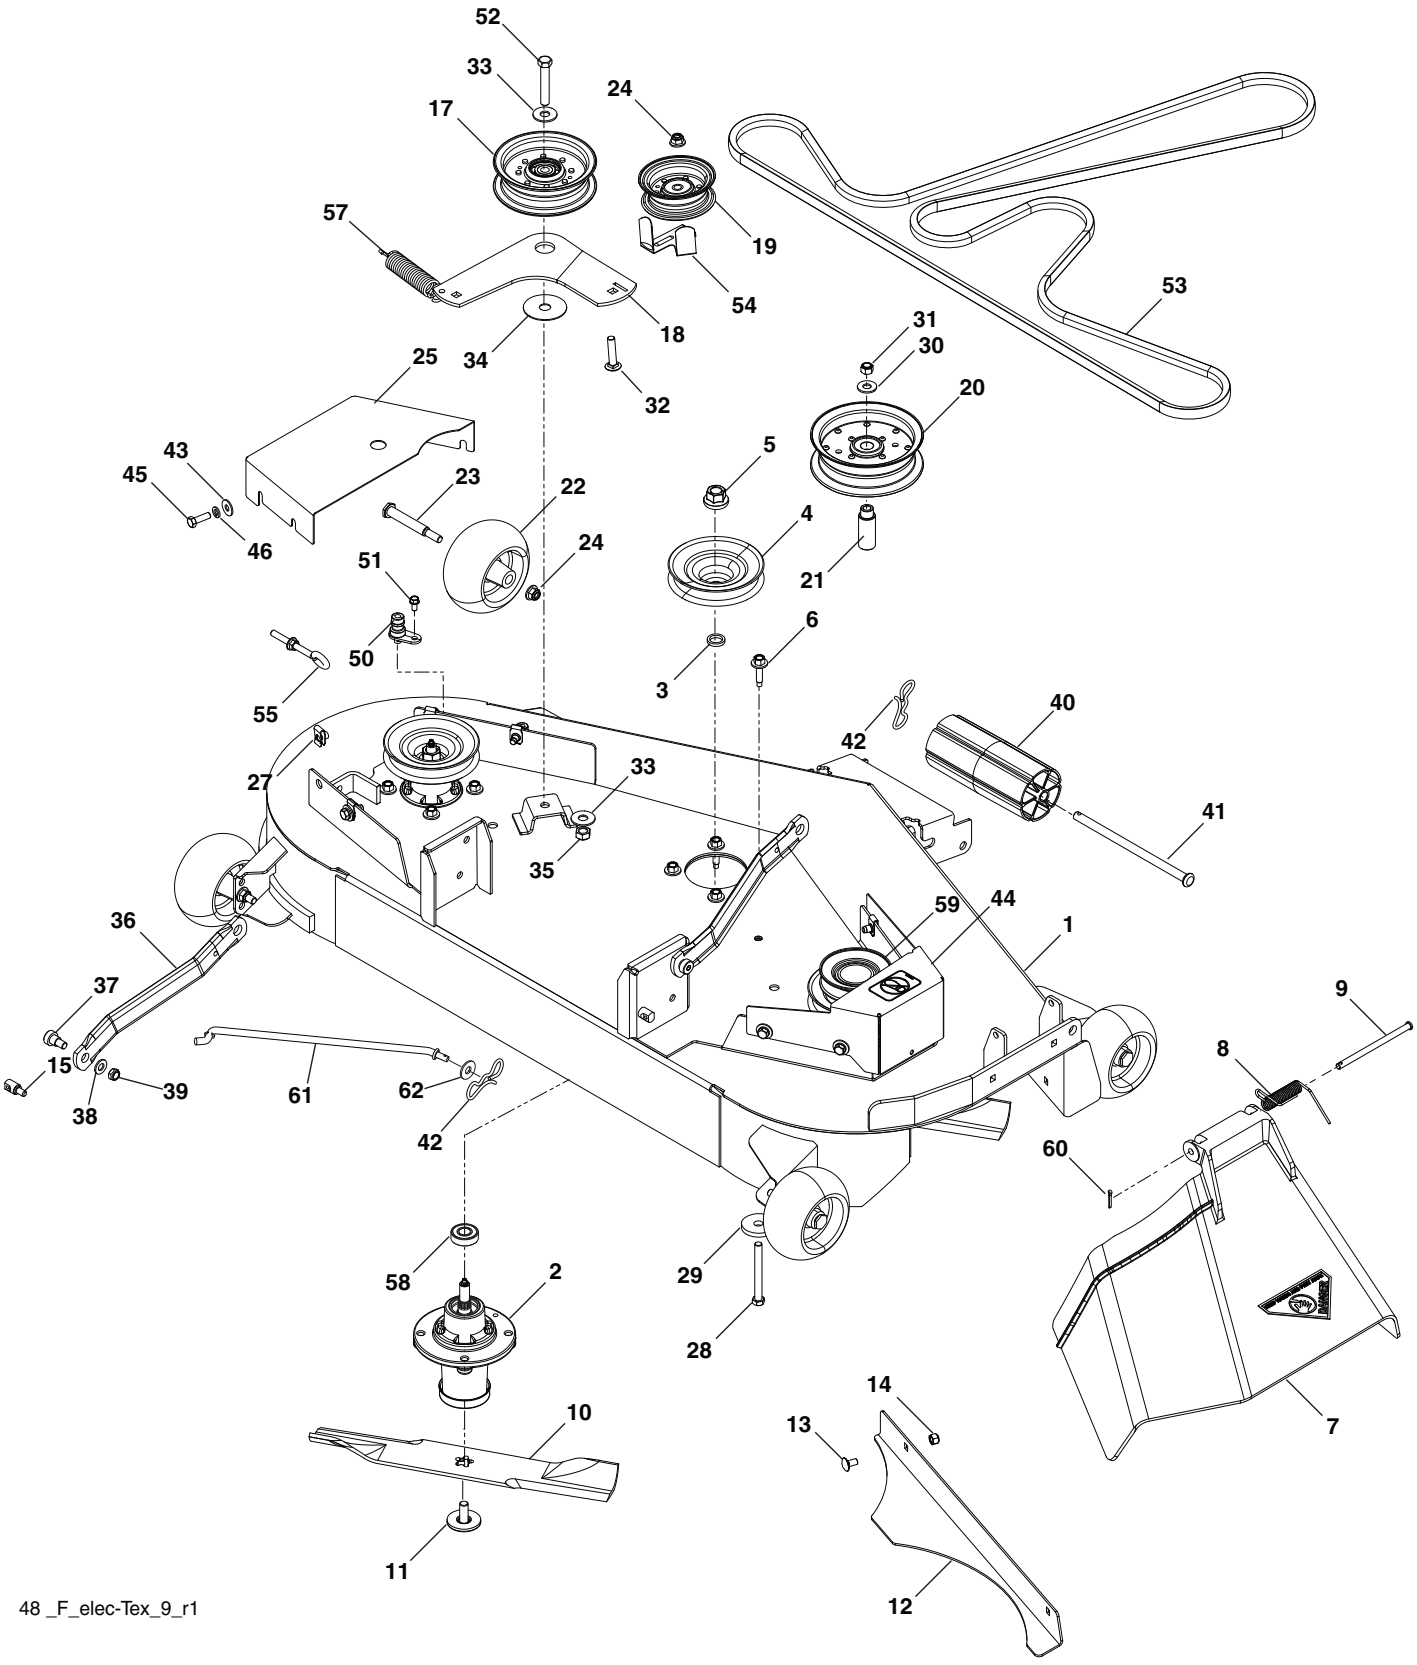


48 _F_elec-Tex_9_r1

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	574 80 89-01	Deck w/Decals
2	539 11 21-70	Housing Assembly
3	532 18 76-90	Washer-Spacer
4	532 17 43-75	Pulley, Mandrel
5	532 40 02-34	Nut, 9/16 Top Center Lock
6	532 17 39-84	Screw, Washer Head
7	539 11 07-32	Discharge Chute, 48"
8	539 11 07-35	Spring - Torsion
9	539 11 07-36	Pin, Clevis 5/16 x 5.19
10	539 11 34-25	Blade, 16-1/4"
11	532 19 30-03	Bolt/Washer Asm 7/16-20
12	539 11 34-26	Confinement Plate
13	872 11 05-05	Bolt Carr. 5/16-18 x 5/8
14	873 80 05-00	Nut 5/16-18
15	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub
18	574 82 71-02	Arm, Idler, Blk
19	532 17 79-68	Pulley, Idler
20	539 13 27-28	Pulley, Idler
21	575 22 45-01	Idler Bushing
22	532 13 39-57	Wheel, Gauge
23	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
24	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc
25	575 22 47-02	Shield, Belt LH
27	539 10 47-63	Retainer 5/16c U Type
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5
29	539 10 65-04	Heavy Washer
30	819 14 16-14	Washer, 3/8 Flat Std
31	539 97 69-79	Nut 3/8-16 Hex Nyloc
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5
33	539 10 48-64	Washer, 7/16 Flat
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened
35	873 90 07-00	Nut, 7/16-14 Hex Nyloc
36	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear
37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
38	819 13 13-16	Washer, 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
39	539 20 02-82	Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc
40	532 17 60-66	Nose Roller
41	532 17 91-27	Rod Roller Nose
42	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
43	819 12 14-14	Washer, 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
44	575 96 72-02	Shield, Belt Rh
45	874 78 05-16	Hcs 5/16-18 x 1
46	810 03 05-00	Wash 5/16 Slw
50	532 41 55-98	Washout Port
51	817 49 04-08	Bolt, 1/4-20 x 1/2
52	874 78 07-40	Bolt, 7/16-14 x 2-1/2
53	574 84 56-02	Belt, Deck
54	532 14 10-43	Guard, Belt
55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
57	539 10 68-50	Spring
58	532 11 04-85	Ball Bearing
59	575 35 29-01	Pulley
60	532 16 94-84	Clip Retainer
61	532 40 48-51	Rod Anti-Sway
62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
- -	539 10 57-43	Decal No Step
- -	532 44 53-59	Mower Deck Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
MOWER LIFT

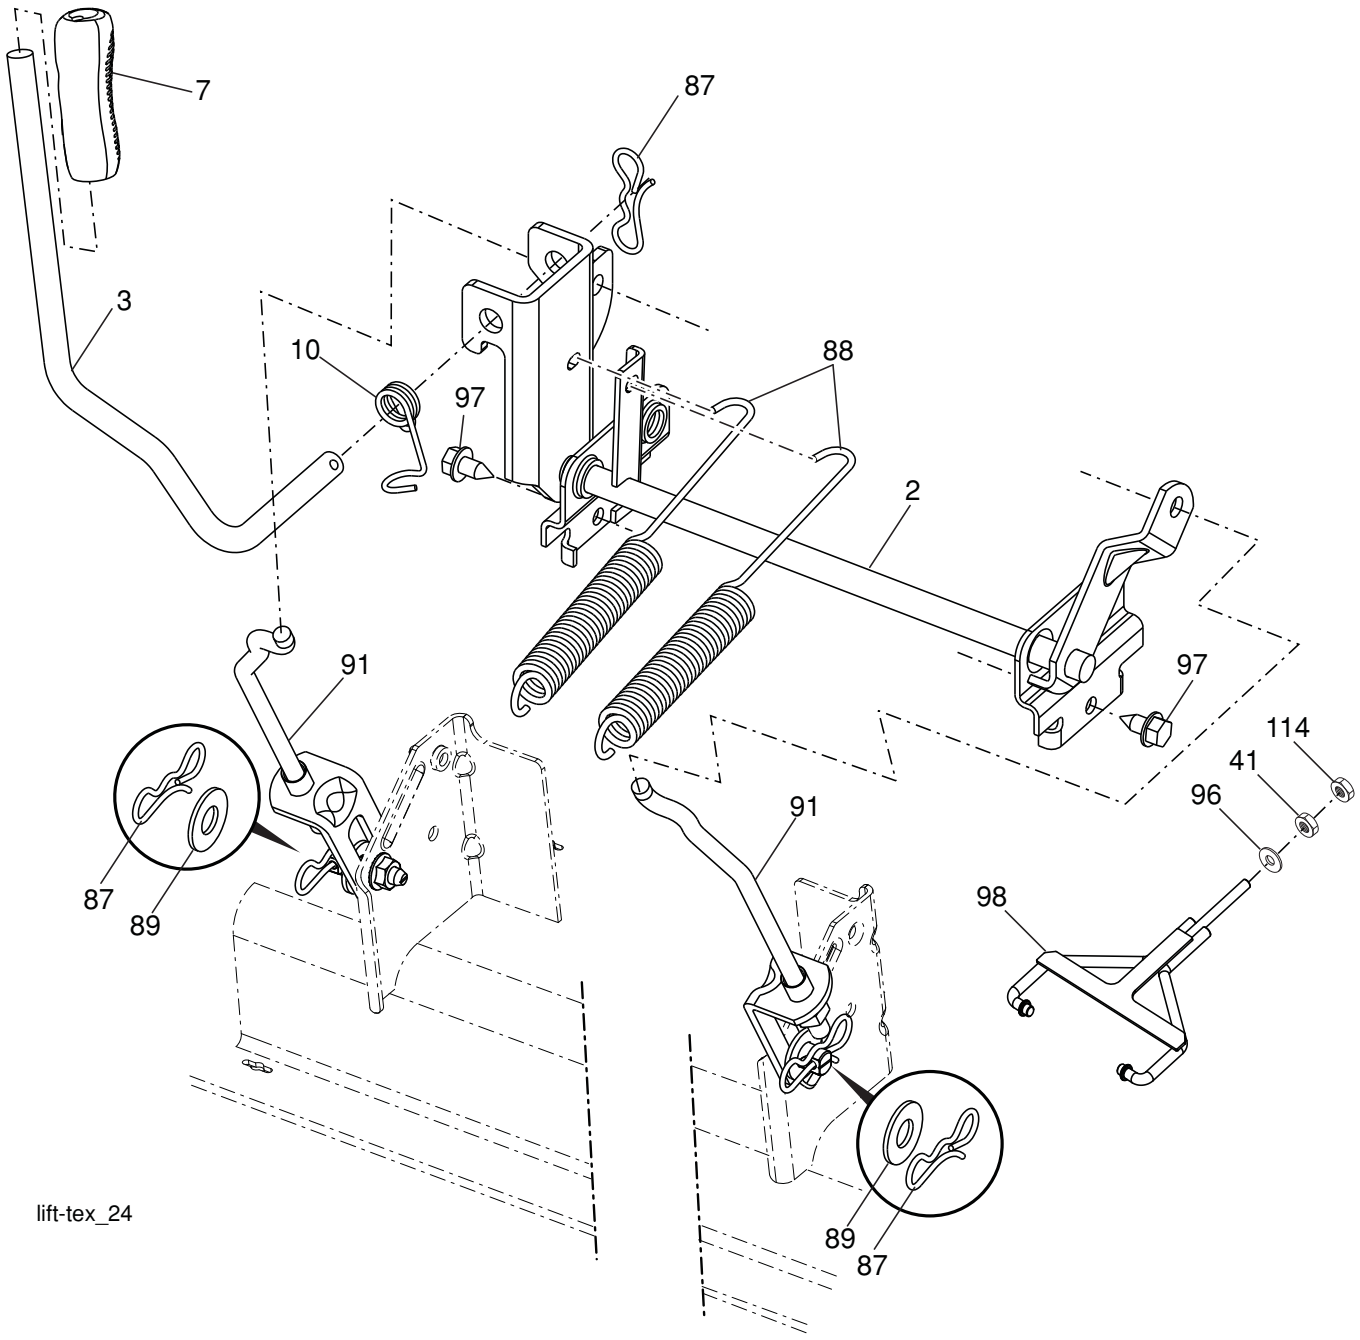


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

SEAT ASSEMBLY

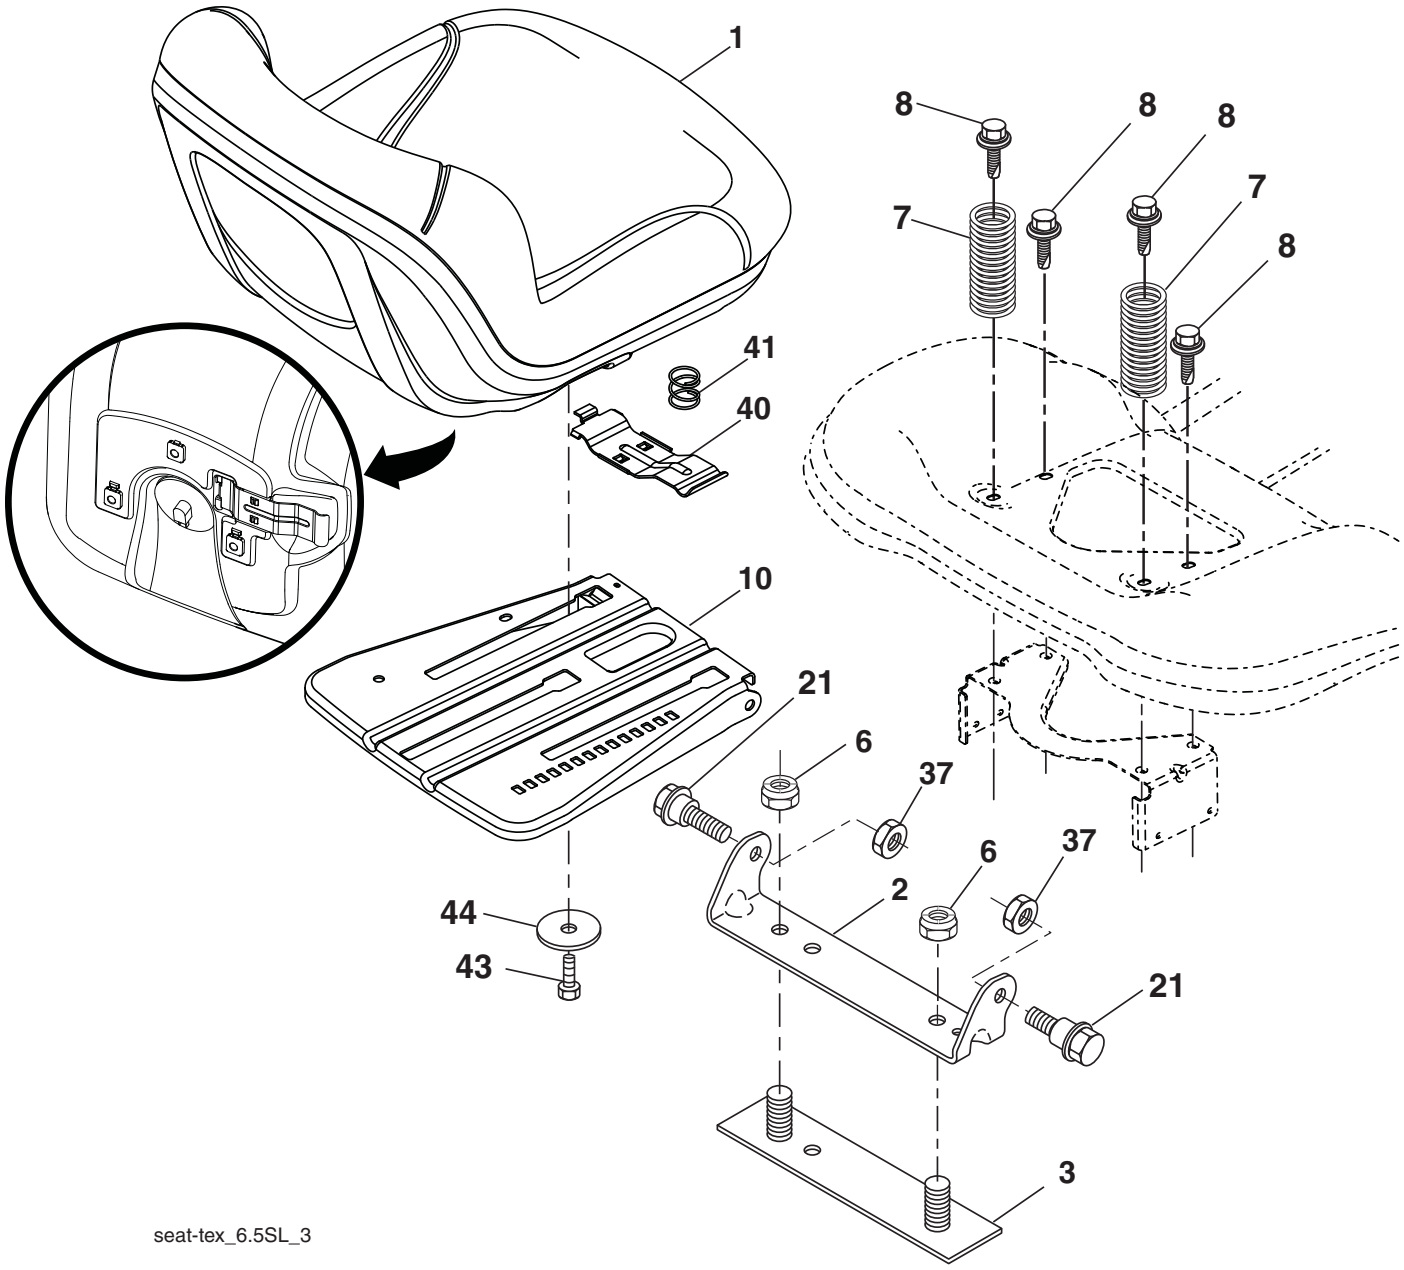


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

DECALS

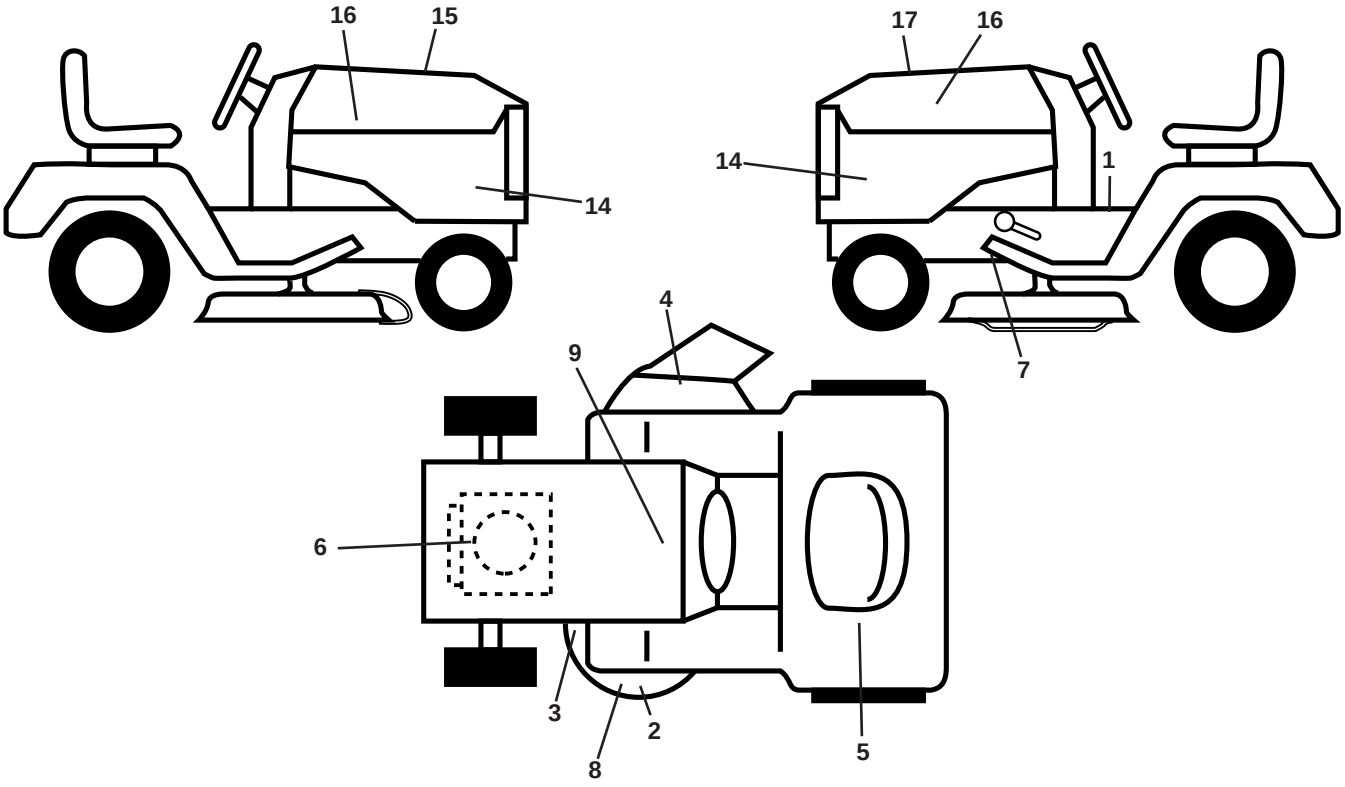

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 41 16-57	Decal, Operator's
2	539 10 57-43	Decal, No Step
3	532 19 87-85	Decal, Mower Schematic
4	539 11 32-24	Decal, Warning
5	532 42 62-09	Decal, Warning Reserve
6	532 43 29-18	Decal, Eng. H.P.
7	532 41 86-00	Decal, Pedal
8	532 44 81-21	Decal, HV
9	581 54 37-01	Decal, Battery Dnge/Poi
14	581 54 37-01	Decal, Panel Side
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.
16	532 42 91-96	Decal, Hood Logo
17	581 50 40-01	Decal, Replacement
- -	532 16 69-60	Decal, Bypass
- -	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
- -	532 43 98-81	Pad, Footrest, RH
- -	581 54 95-27	Manual, Operator's (Eng/Span)
- -	581 54 95-26	Manual, Parts (Eng/Span)

WHEELS AND TIRES

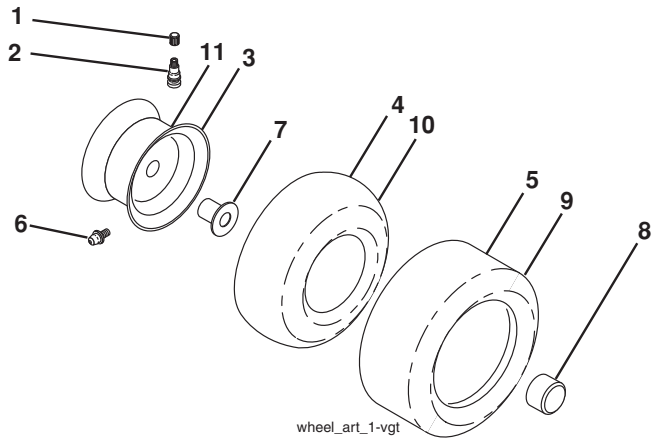


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 16 10-24	Tire, Front
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 17 04-53	Tire, Rear
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 14 45-10	Rim Assembly, Rear
- -	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
DIAGRAMA


SCH12-s

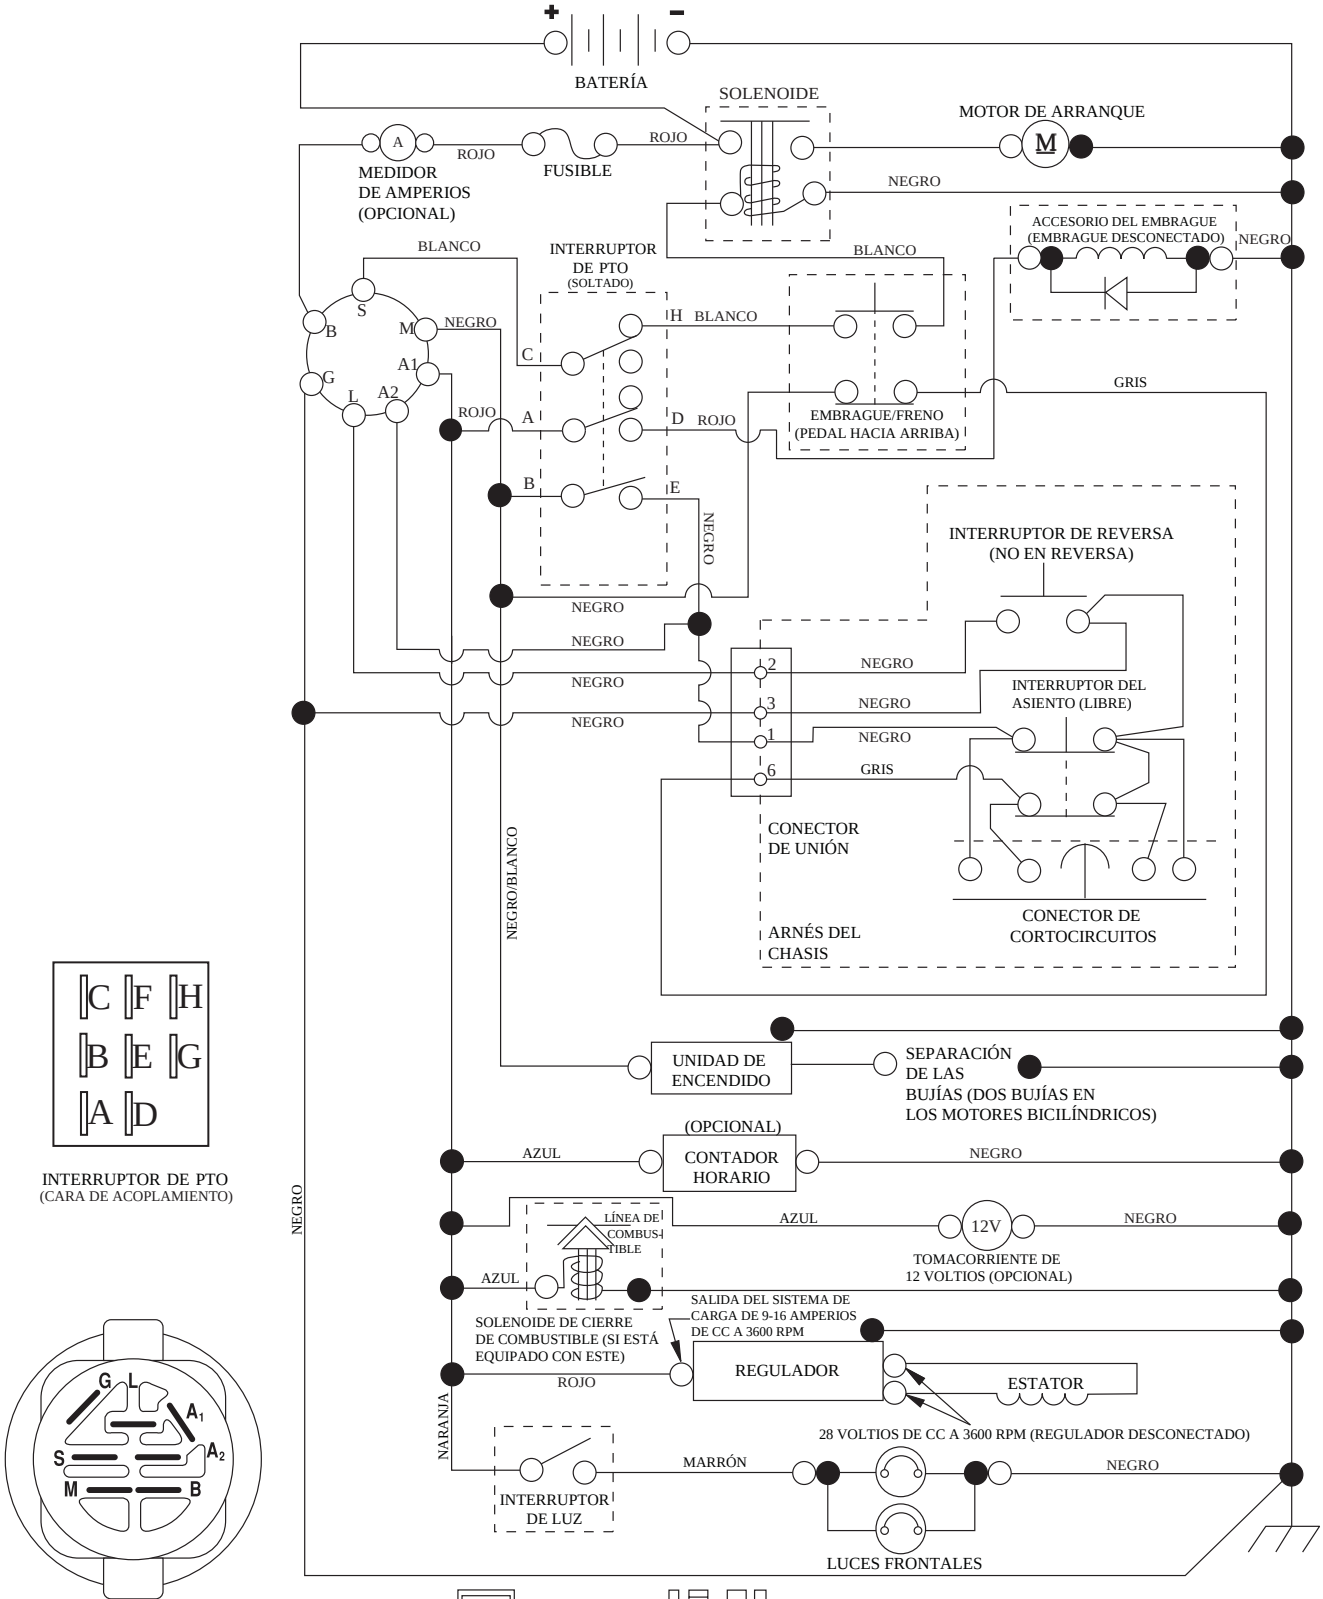


INTERRUPTOR DE PTO
(CARA DE ACOPLAMIENTO)

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»	
APAGADO	M+G+A1	
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1	
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1	L+A2
ARRANCAR	B + S + A1	

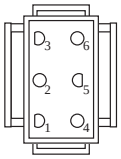

CONEXIÓN DEL
ARNÉS DEL CHASIS
(LATERAL QUE COINCIDA)



CONEXIÓN PARA EL
ARNÉS DEL TABLERO


NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES NO DESMONTABLES

CONEXIONES DESMONTABLES

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

DIAGRAMA ELÉCTRICO

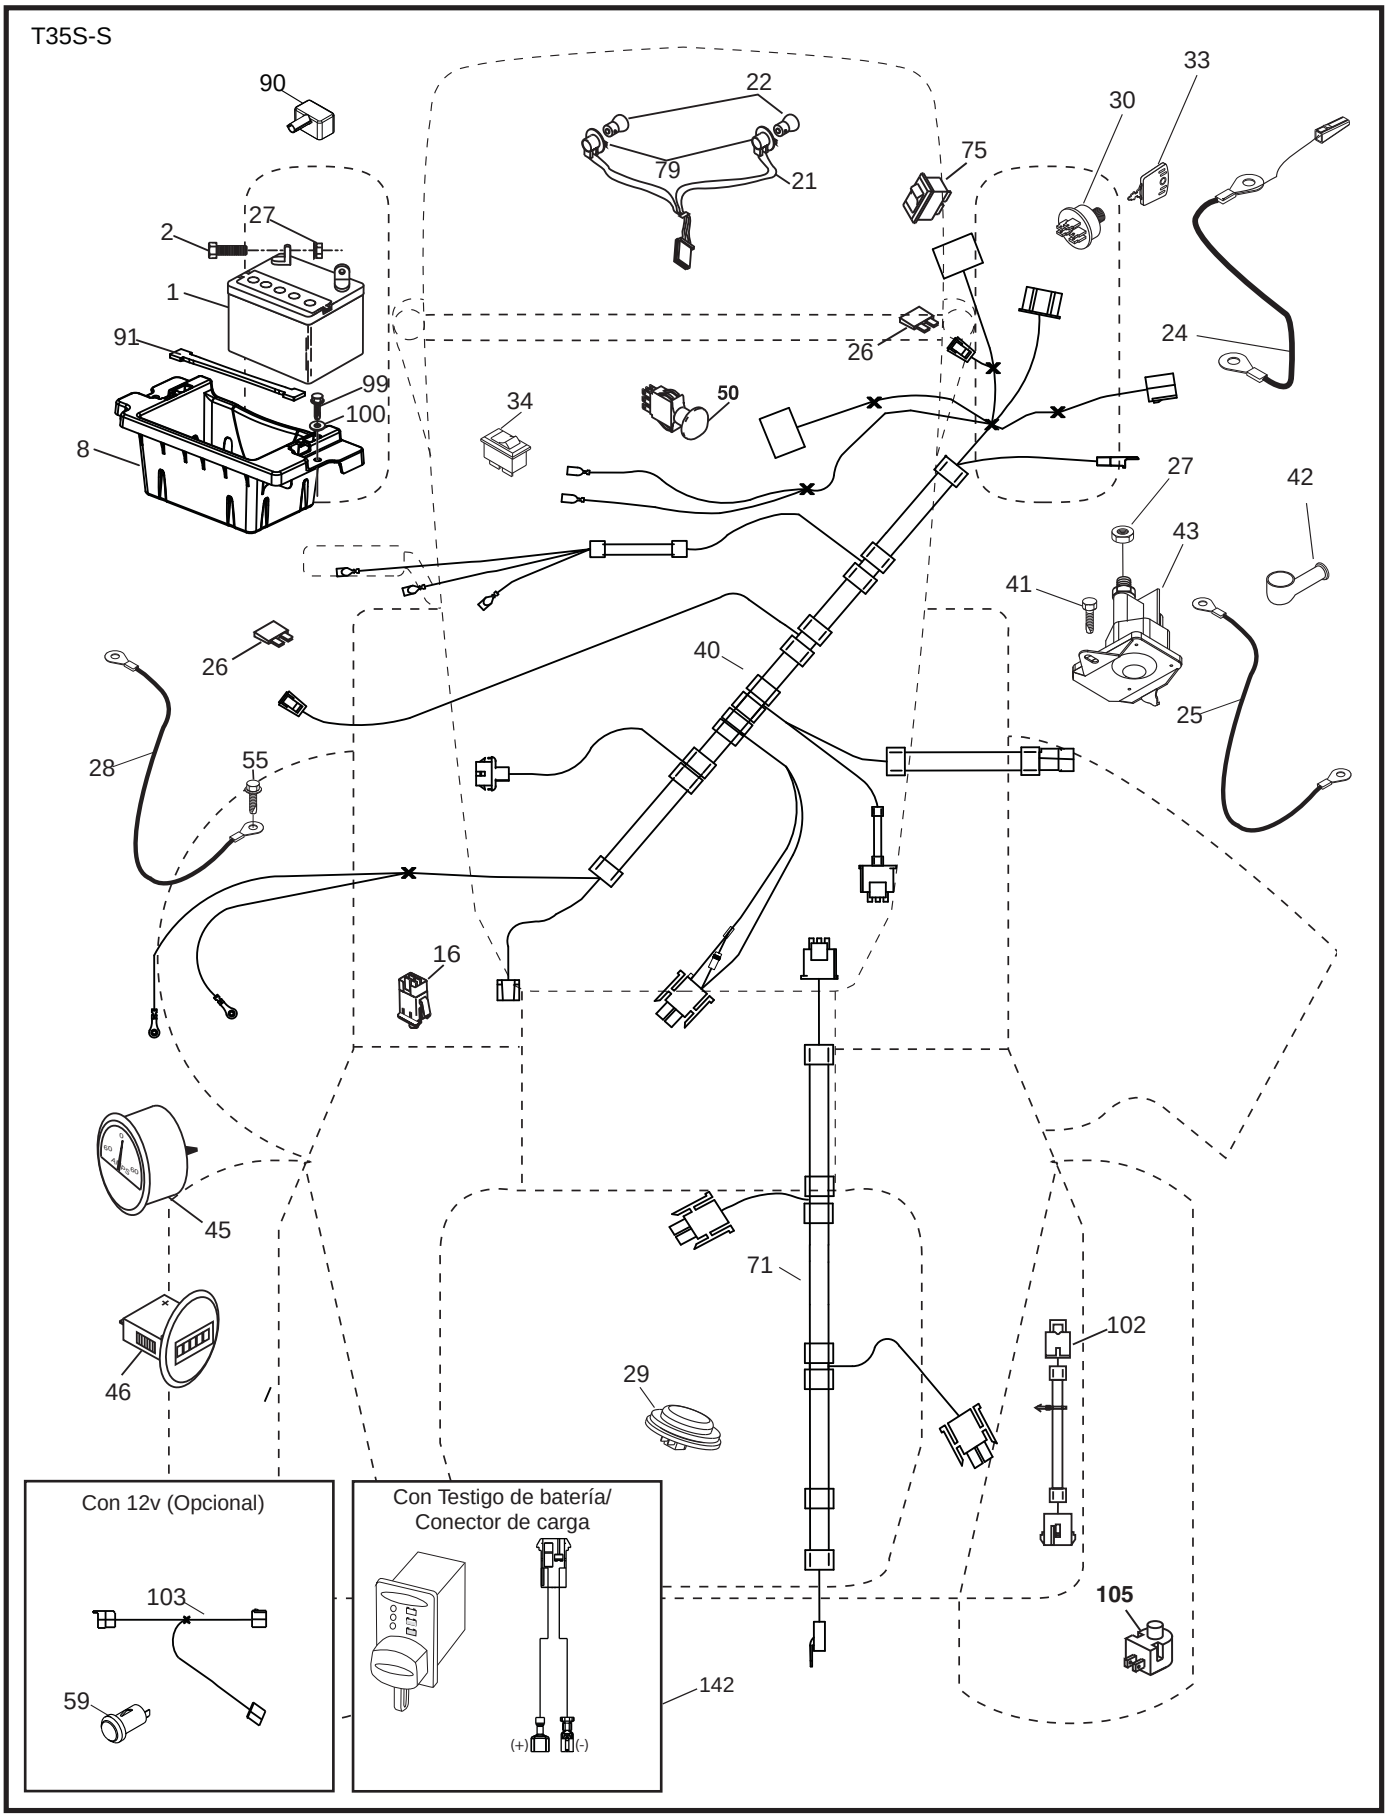


TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz #1156
24	532 40 02-53	Cable de Batería
25	532 41 28-95	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable a tierra 21” negro calibre 6
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 68 63-02	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	532 19 25-07	Solenoide
45	532 42 52-70	Indicador amperímetro
46	532 42 52-71	Indicador cronómetro
50	532 17 46-51	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Salida 12-V
71	580 51 30-01	Cableado de encendido
75	580 36 64-01	Interruptor
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
91	532 19 02-70	Correa de Batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 6
102	532 40 44-54	Cableado
103	532 42 17-47	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor
142	532 44 80-57	Cableado

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
CHASIS

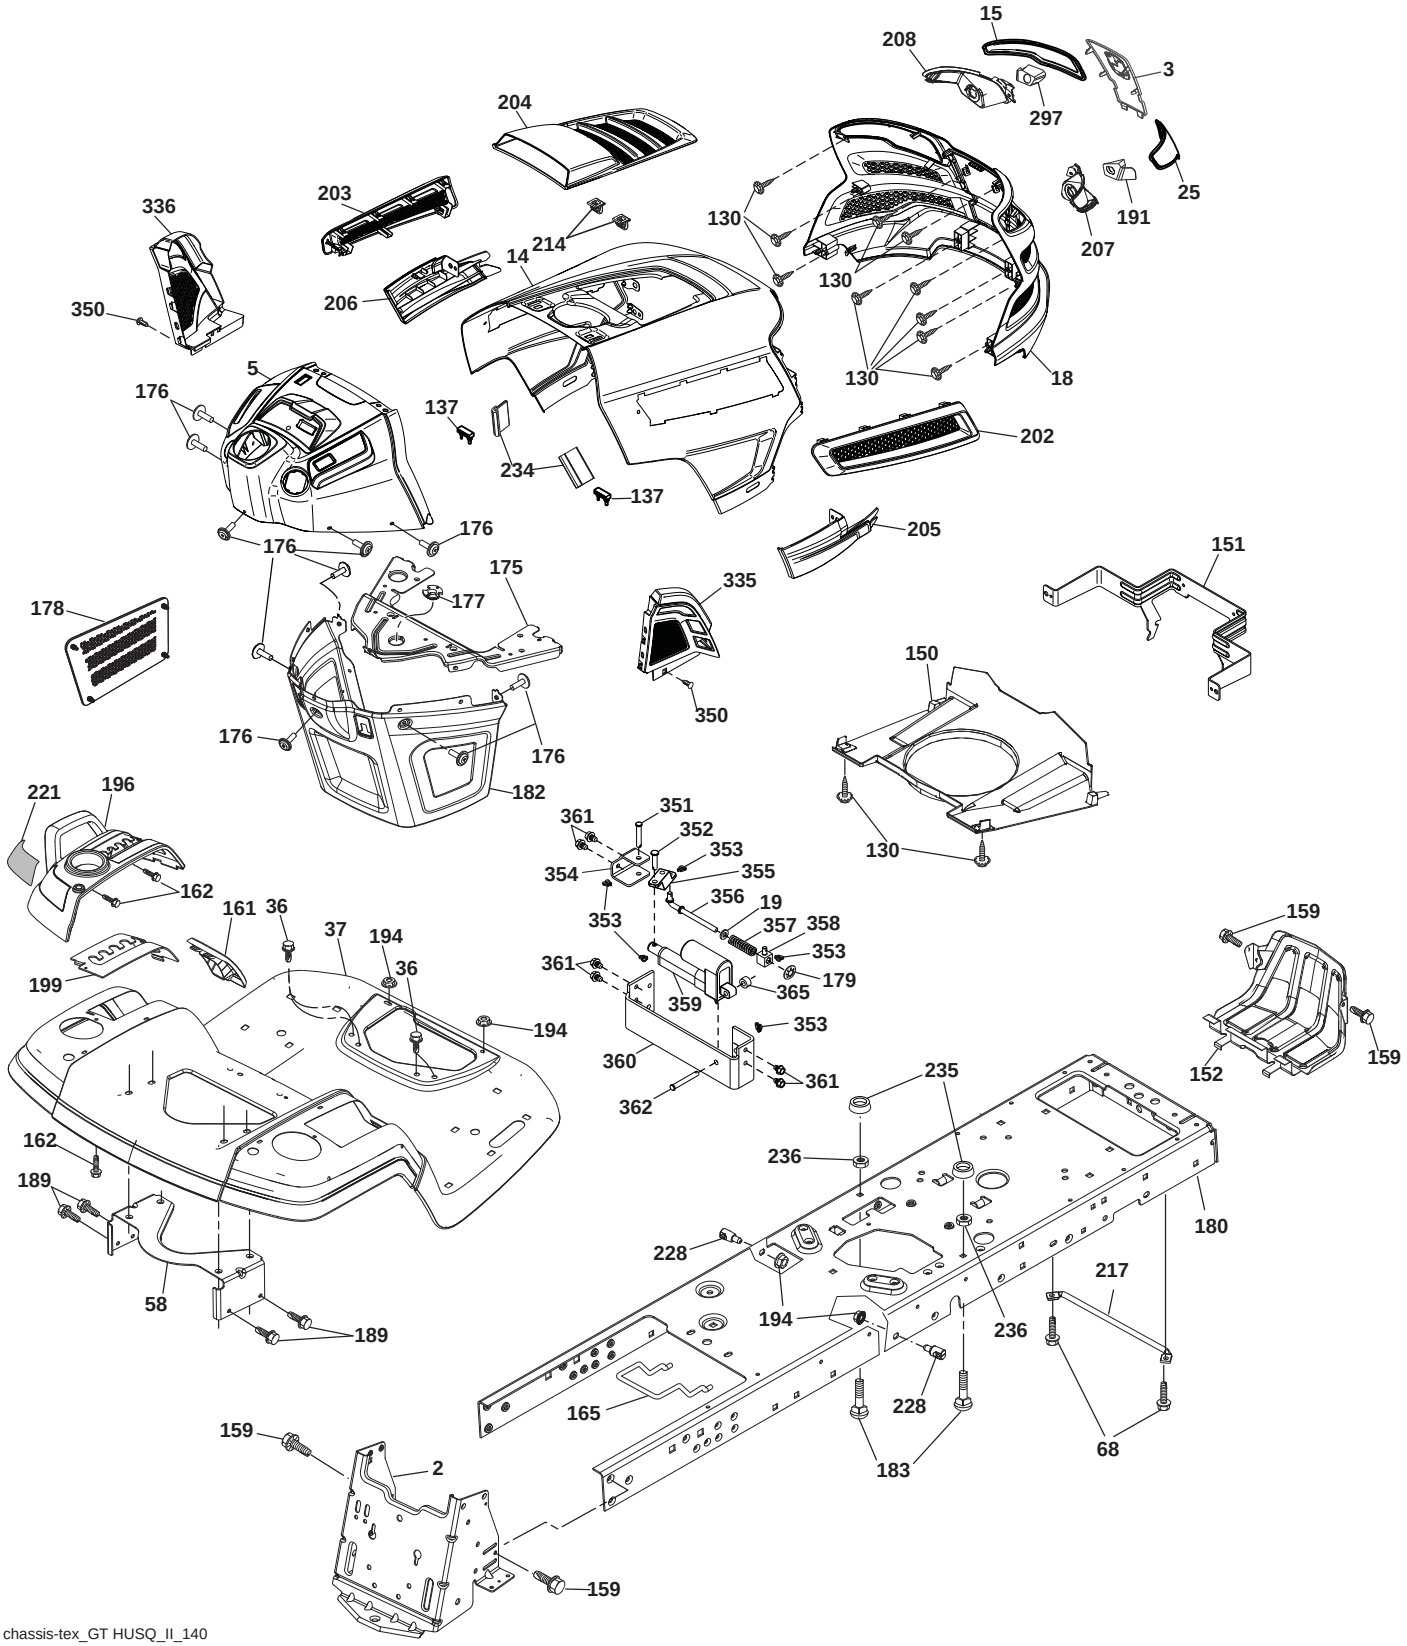

chassis-tex_GT HUSQ_II_140


TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	580 43 44-01	Barra de tracción
3	532 44 44-81	Aplica
5	581 67 42-01	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	532 43 77-62	Parrilla
19	819 13 13-12	Arandela de 13/32 x 13/16 x 12 calibre 16
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
36	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Guardabarros
58	532 19 43-14	Soporte
68	817 49 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto
151	532 43 66-70	Soporte
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Ventana
162	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Soporte
175	532 19 63-04	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Buje de soporte del guardabarros de carga
178	532 19 97-82	Carga la asamblea neta
179	532 16 89-37	Tuerca de presión
180	532 44 55-59	Chasis
182	532 40 68-59	Tablero
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)
194	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
196	532 43 96-74	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
199	532 19 82-59	Plataforma de elevación
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
207	532 43 97-34	Bisel derecho
208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
221	532 19 89-09	Reflector (LI)
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
234	532 40 47-42	Cubierta Capota
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
350	532 44 51-43	Clip del árbol de navidad
351	532 42 17-34	Clavija de horquilla .375 x 2.125
352	532 44 86-34	Clavija .375 x 2.125
353	532 17 80-62	Pinzas de retención .0375
354	532 44 86-19	Soporte
355	532 44 86-36	Mecanismo
356	532 44 86-93	Acoplamiento
357	532 44 86-84	Resorte
358	580 36 66-01	Guía
359	580 36 62-01	Accionador
360	532 44 86-18	Soporte del accionador
361	817 49 06-10	Tornillo 3/8-16 x 5/8
362	532 44 86-33	Clavija .375 x 2.42
365	532 44 73-68	Separador .375 x .4375L
- -	532 43 18-82	Kit del protector del cepillo

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
TRANSMISIÓN

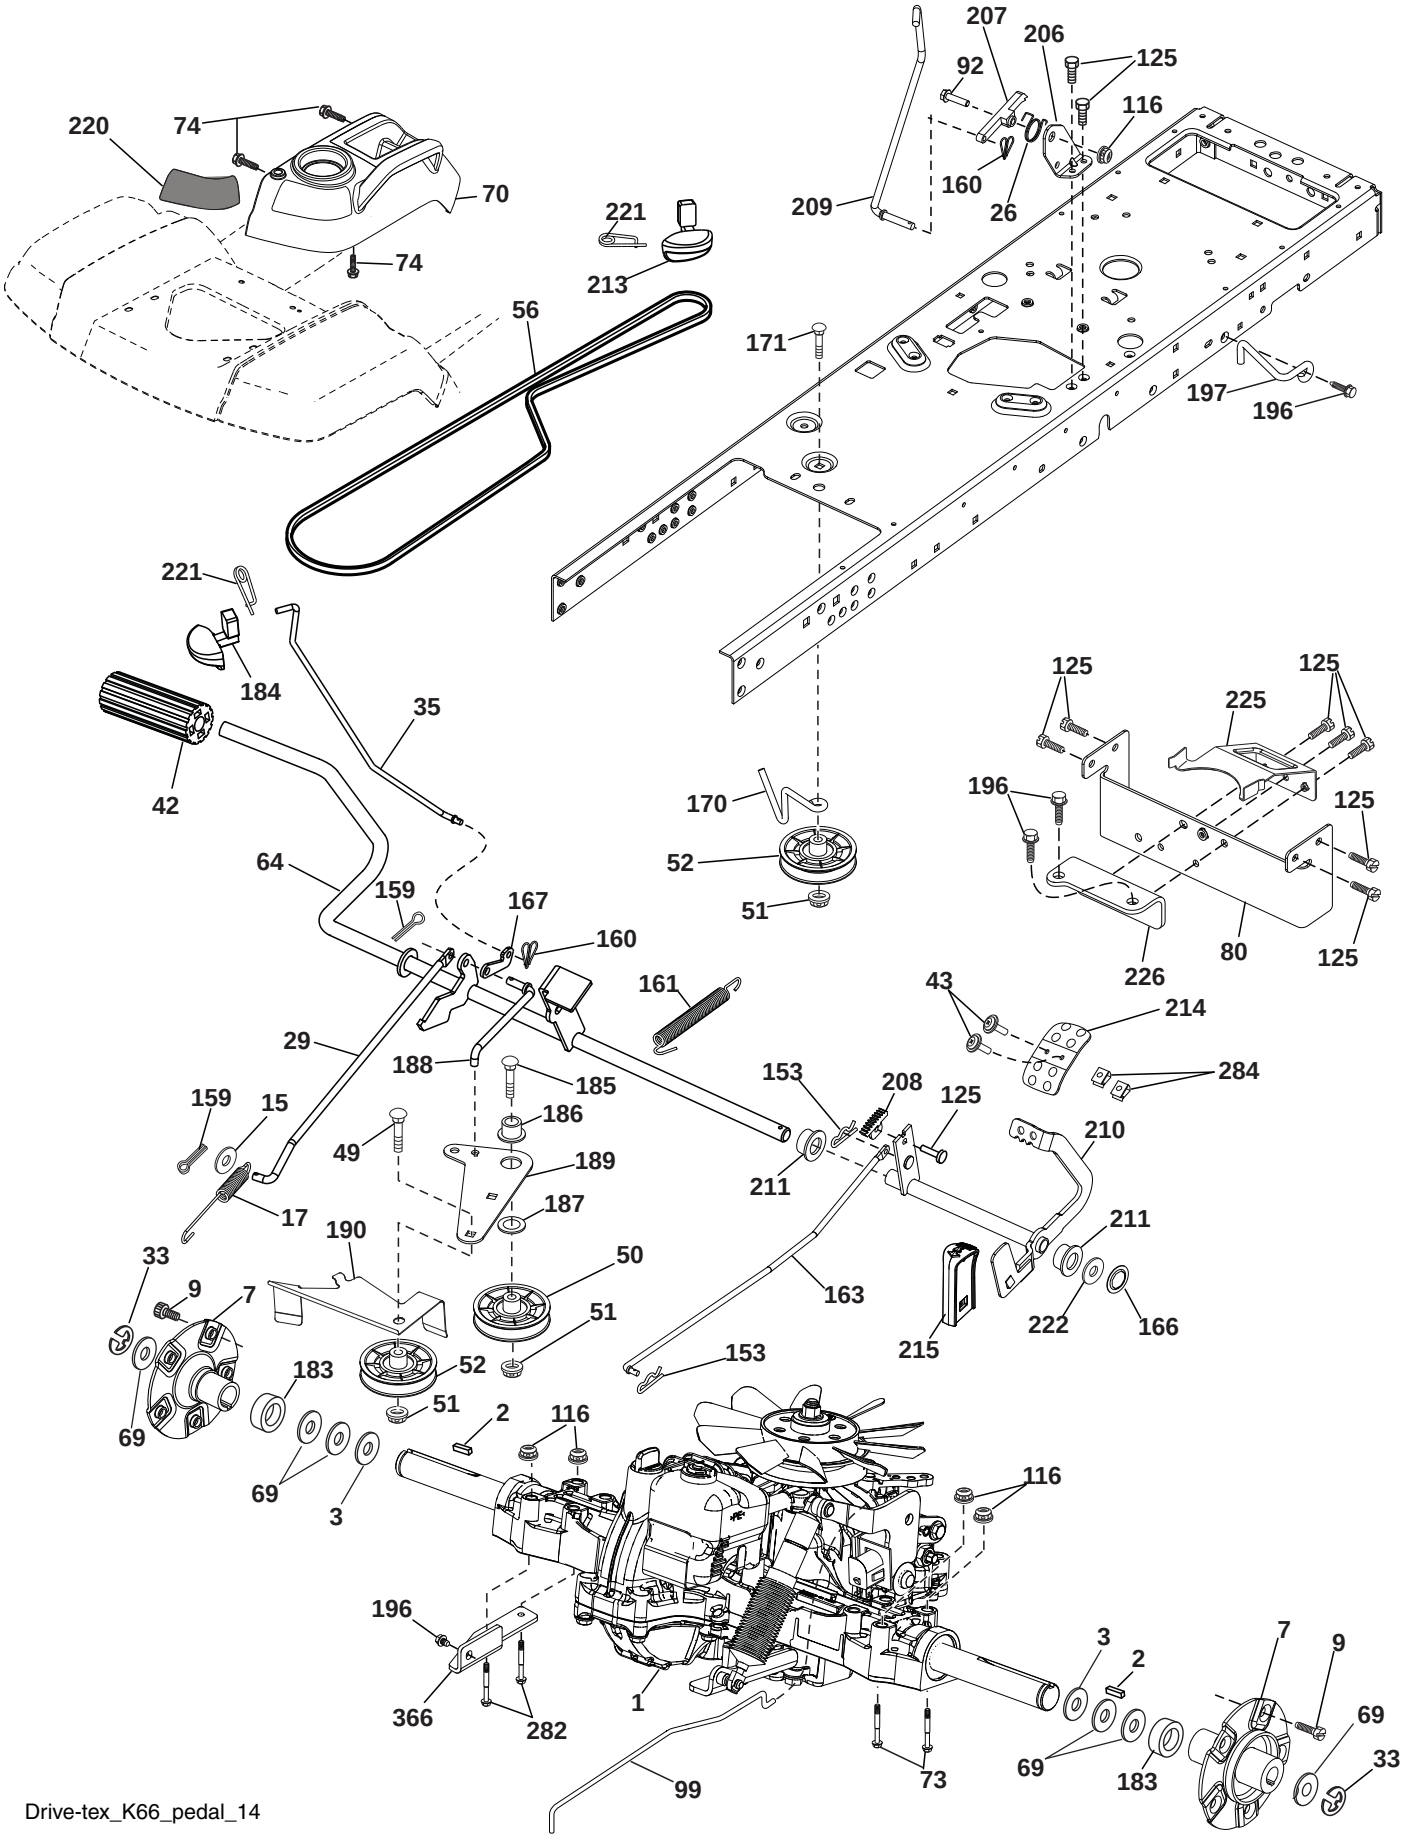


Drive-tex_K66_pedal_14

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	– – – – – –	Transeje, Tufftorq K66ELD (580402201) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)
2	532 00 70-70	Cuña 1/4 x 2.5
3	532 00 75-63	Arandela
7	532 19 98-37	Ruede eje la asamblea
9	532 14 00-80	Perno
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x Calibre 16
17	532 40 10-72	Resorte de freno
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle
29	532 40 72-45	Varilla del freno
33	812 00 00-53	Aro "E"
35	532 43 54-86	Varilla del freno de mano
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal
43	874 18 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
49	872 11 06-14	Perno
50	532 19 43-27	Polea loca plana
51	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento
56	532 12 59-07	Correa trapezoidal de la transmisión
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno
69	532 12 38-00	Arandela 1-1/32 x 1-5/8 x Calibre 16
70	532 43 96-61	Ensamble del console
73	874 49 05-44	Perno 5/16-18 x 3 Gr. 5
74	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2
80	532 40 71-82	Correa de torsión
92	874 76 05-20	Perno 5/16-18 x 1/2
99	532 41 57-44	Resorte
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
153	532 12 47-88	Retén del resorte
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague
163	532 40 72-46	Varilla de control del pedal
166	532 42 91-64	Tuerca .625
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa
171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
183	532 19 73-57	Separador del eje
184	532 44 14-55	Manija del freno de mano
185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr 5
186	532 19 43-21	Espaciador de retención
187	819 13 32-10	Arandela
188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
197	532 19 97-69	Bracket Clutch Anti-Rotation
206	532 19 78-67	Soporte
207	532 19 78-68	Bloqueo del control del crucero
208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
209	532 19 95-92	Varilla de control del crucero
210	532 19 78-60	Ensamble del balancín del control del pedal
211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
214	532 41 68-63	Forro del pedal para avanzar
215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
220	532 19 89-08	Reflector (LD)
221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
222	879 21 20-10	Arandela 21/32 x 1-1/4 x Calibre 10
225	532 40 73-11	Sujetador de la correa
226	532 40 71-09	Soporte de montaje
282	874 49 05-48	Perno 5/16-18 x 3.0 Gr 5
284	532 41 76-93	Tuerca 1/4-20
366	580 62 62-01	Soporte

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
MOTOR

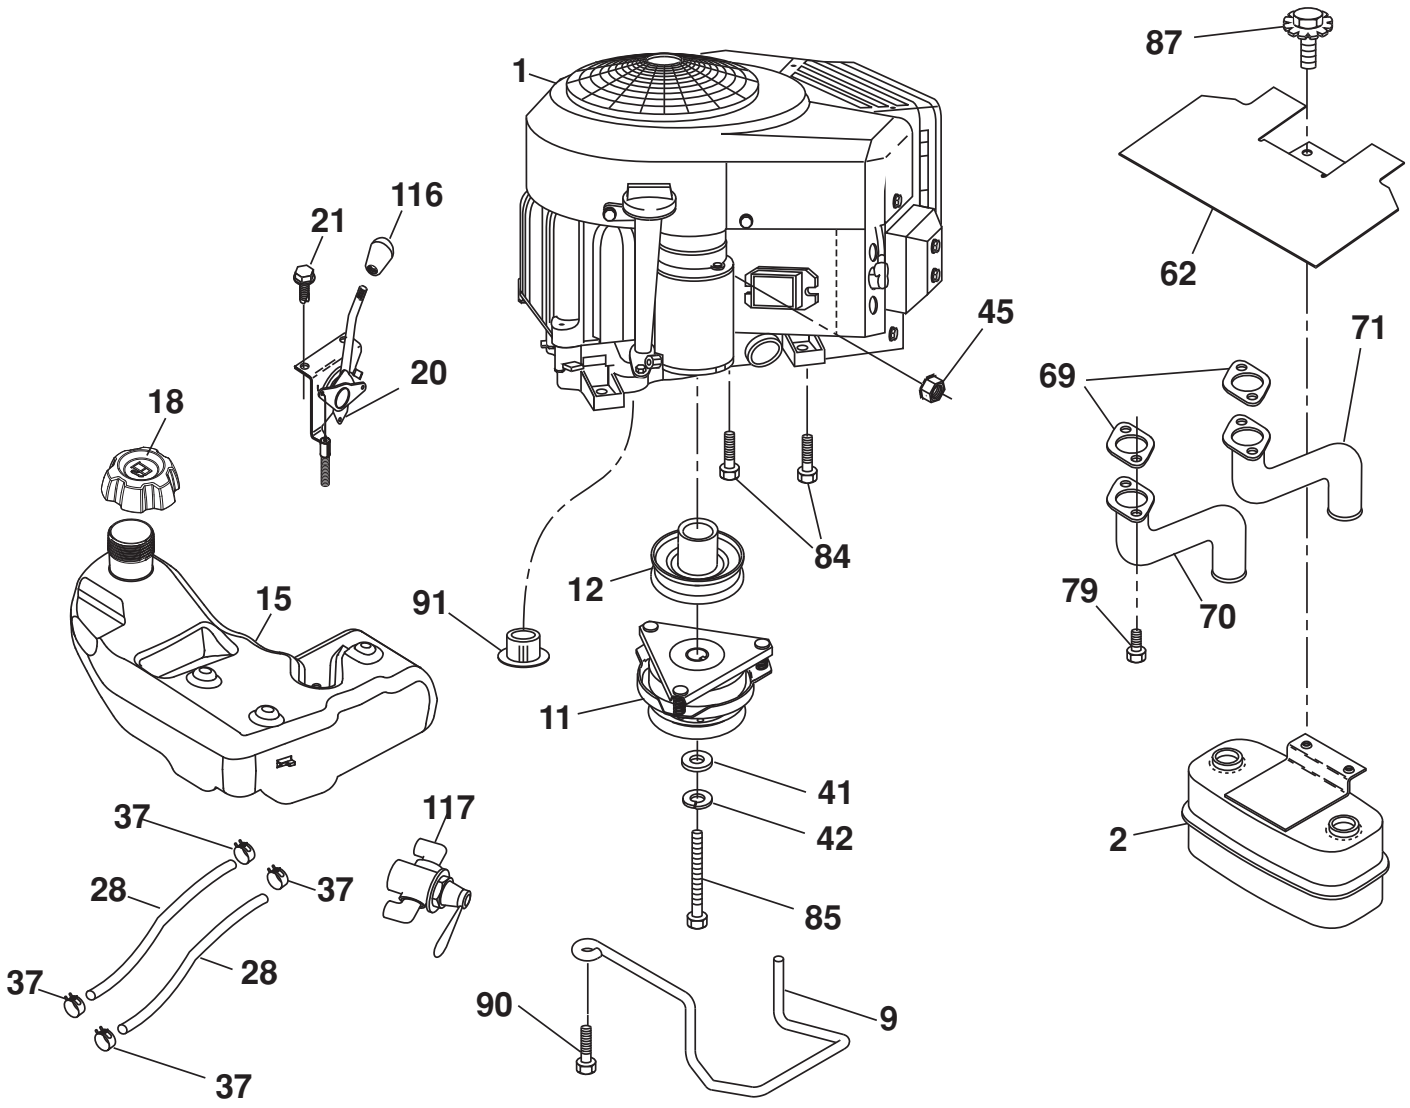

EQUIPO APAGACHISPAS

engine-tex_bs-2cyl_26

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	– – – – – –	Motor B&S Modelo No. 44Q777-2406-G5 (438243) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	532 19 43-20	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	532 17 93-35	Embrague eléctrico
12	532 19 43-43	Polea del motor
15	532 43 80-82	Tanque de combustible de 4,0R
18	532 43 92-08	Ensamble de la tapa
20	532 42 43-41	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Arandela
45	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 16 53-91	Junta
70	532 15 99-55	Tubo de escape izquierdo
71	532 16 05-89	Tubo de escape derecho
79	532 18 39-06	Tornillo 5/16-18 x 1
84	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1-1/4
85	532 17 99-53	Perno 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	532 17 18-77	Perno 5/16-18 unc x 3/4
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
116	539 13 26-24	Perilla
117	532 42 08-28	Abastezca de combustible Válvula

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real “en el-sitio” o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

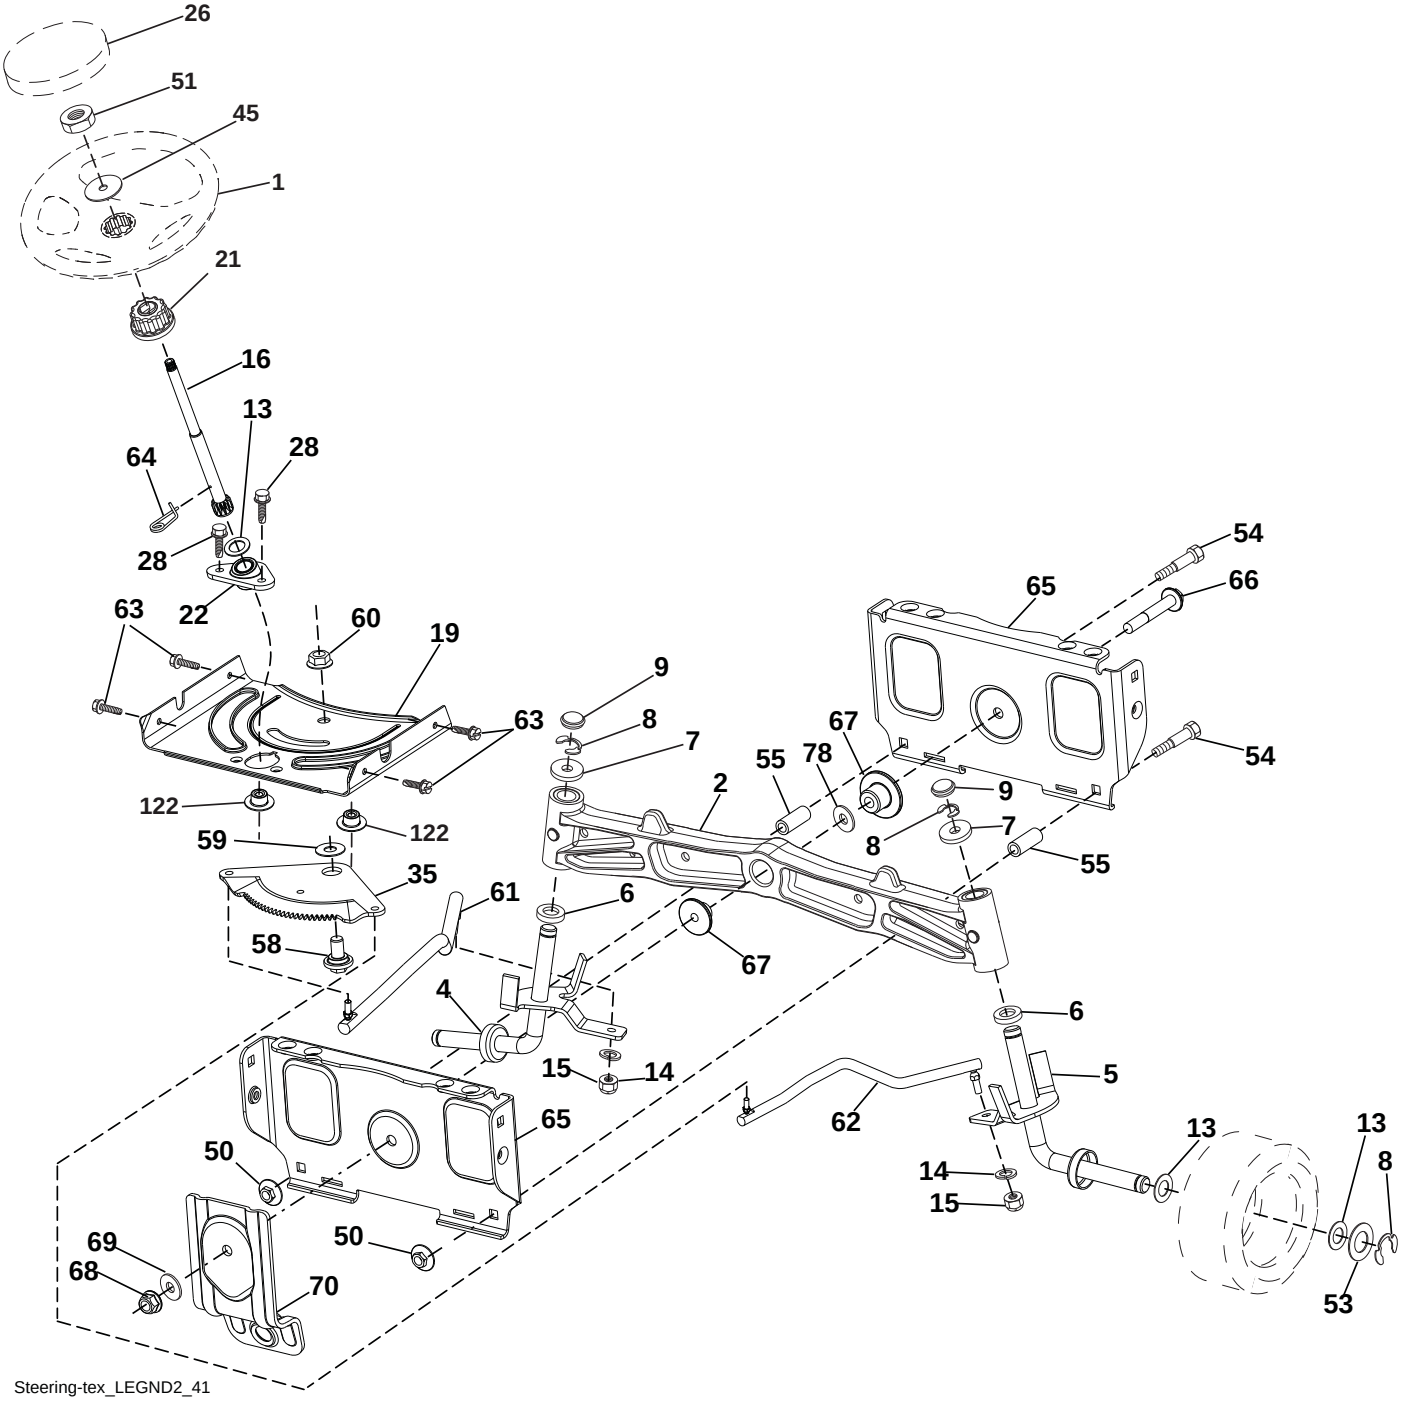


Steering-tex_LEGND2_41

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-89	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-90	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela 25/32 x 1-1/4 x calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	532 18 67-37	Adaptador del volante de dirección
22	532 42 05-37	Soporte
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
28	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	819 18 38-12	Arandela 9/16 x 2-3/8 x calibre 12
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Tuerca 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Arandela .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Perno 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Espaciador
58	532 19 47-47	Perno
59	532 19 47-48	Arandela
60	873 97 10-00	Tuerca 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
65	532 19 47-34	Soporte delantero del eje
66	871 02 07-48	Perno 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje
68	873 90 07-00	Tuerca 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arandela 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Soporte
78	532 05 70-79	Arandela
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

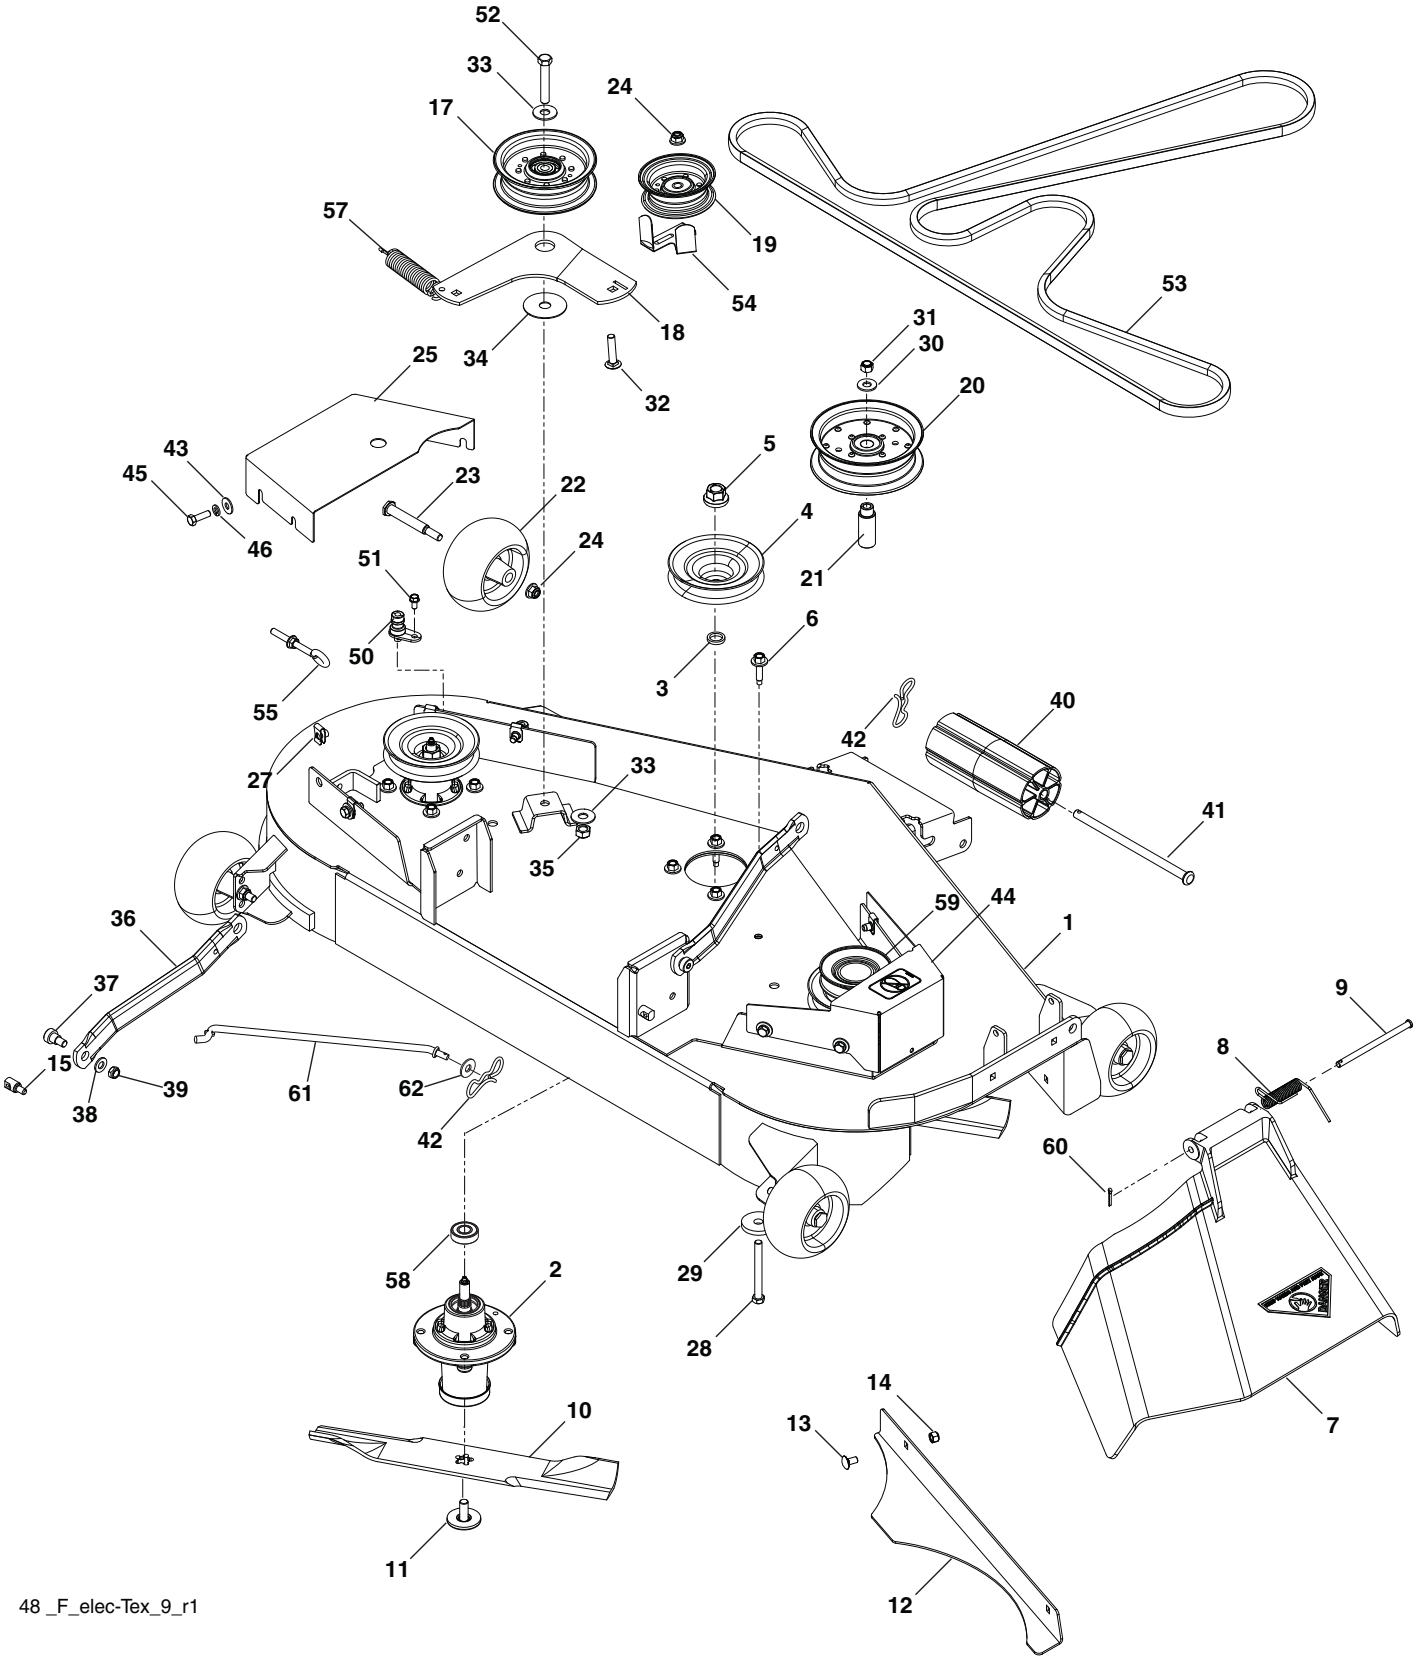


48 _F_elec-Tex_9_r1

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	574 80 89-01	Plataforma de la cortadora
2	539 11 21-70	Carcasa de la cortadora de césped
3	532 18 76-90	Arandela
4	532 17 43-75	Polea
5	532 40 02-34	Tuerca 9/16
6	532 17 39-84	Tornillo
7	539 11 07-32	Descargue tobogán 48
8	539 11 07-35	Resorte de torsión
9	539 11 07-36	Pasador de chaveta 5/16 x 5.19
10	539 11 34-25	Cuchilla de la cortadora de césped 16-1/4
11	532 19 30-03	Perno/ Arandela 7/16-20
12	539 11 34-26	Plato de confinamiento
13	872 11 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8
14	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18
15	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
17	532 19 61-04	Polea
18	574 82 71-02	Brazo
19	532 17 79-68	Polea loca
20	539 13 27-28	Polea loca
21	575 22 45-01	Buje
22	532 13 39-57	Calibrador de la rueda
23	532 19 34-06	Perno
24	521 99 65-01	Tuerca 3/8-16
25	575 22 47-02	Protector (LI)
27	539 10 47-63	Retención 5/16c U Type
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5
29	539 10 65-04	Arandela
30	819 14 16-14	Arandela 3/8
31	819 14 16-14	Tuerca 3/8-16
32	539 99 09-23	Perno 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5
33	539 10 48-64	Arandela, 7/16
34	532 17 85-15	Arandela
35	873 90 07-00	Tuerca 7/16-14
36	532 19 51-85	Brazo
37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
38	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16
39	539 20 02-82	Tuerca, 3/8-16
40	532 17 60-66	Rodillo delantero
41	532 17 91-27	Soporte, rodillo delantero
42	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
43	819 12 14-14	Arandela, 3/8 x 7/8 x calibre 14
44	575 96 72-02	Protector (LD)
45	874 78 05-16	Hcs 5/16-18 x 1
46	810 03 05-00	Arandela 5/16
50	532 41 55-98	Puerto De Lavado De La Cubierta
51	817 49 04-08	Perno 1/4-20 x 1/2
52	874 78 07-40	Perno 7/16-14 x 2-1/2
53	574 84 56-02	Cinturón
54	532 14 10-43	Protector
55	539 11 55-74	Perno 5/16 x 3-1/2
57	539 10 68-50	Resorte
58	532 11 04-85	Rodamiento de bolas
59	575 35 29-01	Polea
60	532 16 94-84	Abrazadera de retención
61	532 40 48-51	Barra
62	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12
- -	539 10 57-43	Calcomanía
- -	532 44 53-59	Reemplazo de la cortadora de césped, completa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

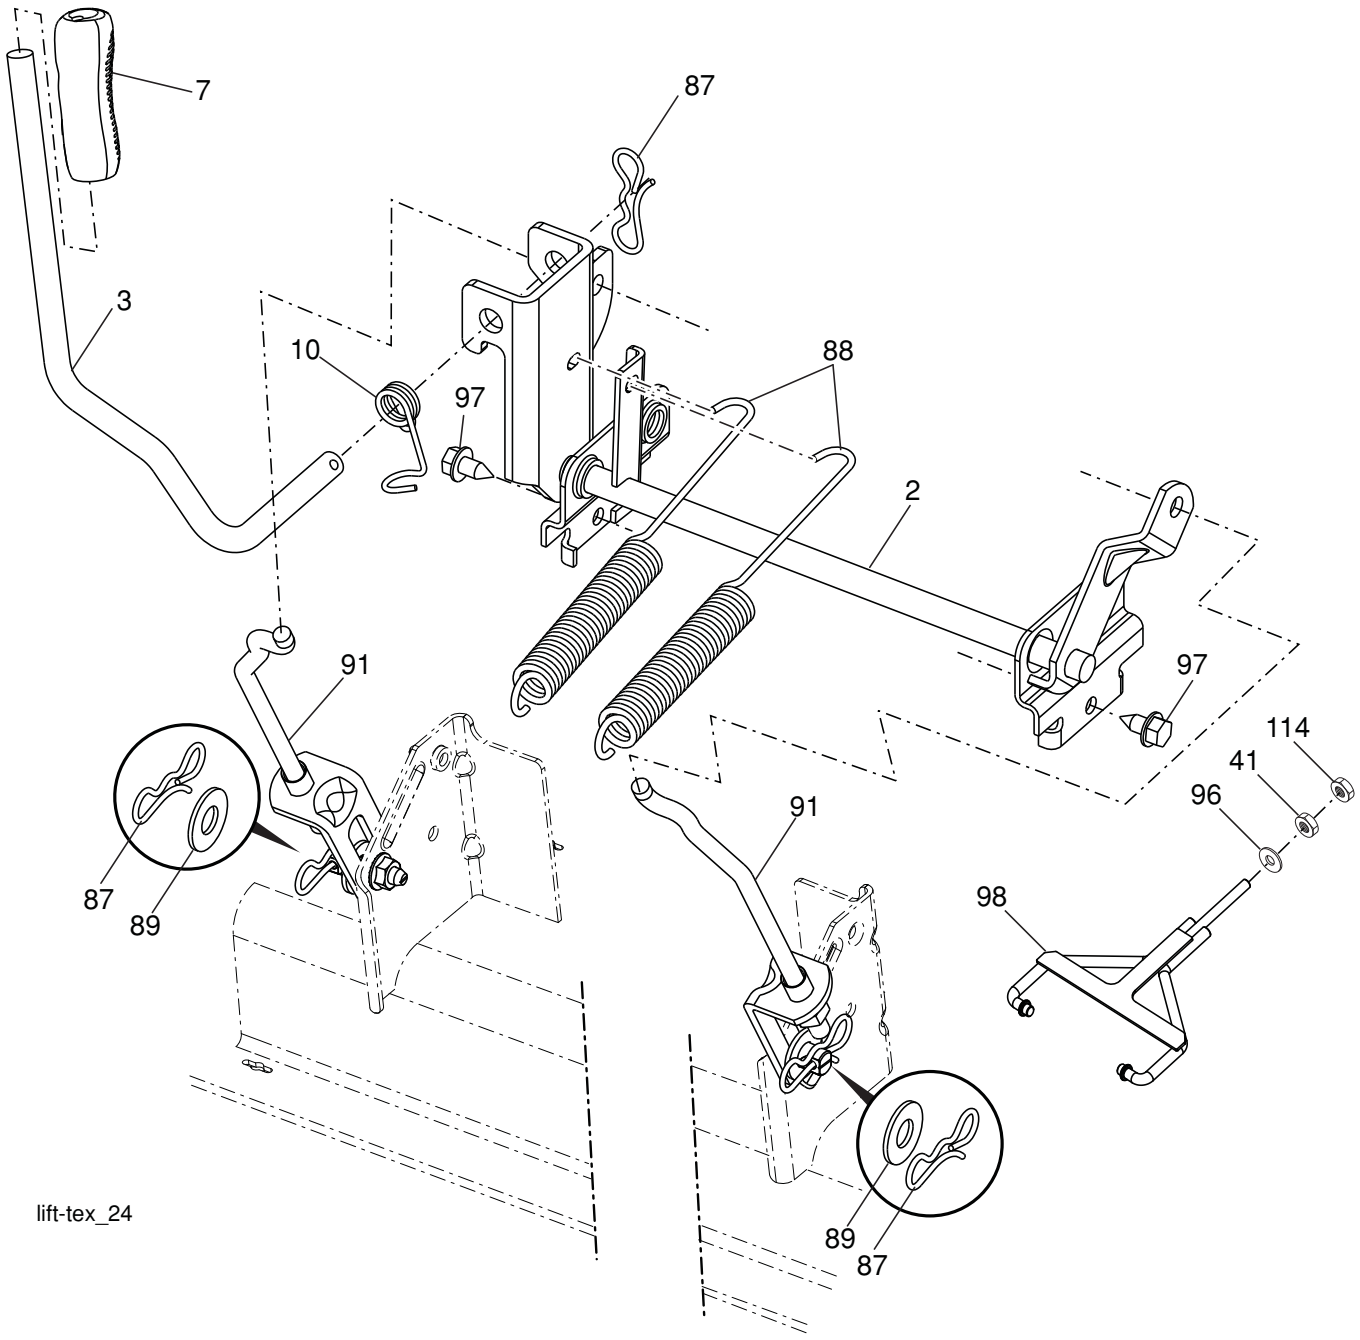


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-30	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
41	532 17 59-94	Tuerca
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 19 53-04	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 40 34-07	Soporte
96	532 19 52-63	Buje
97	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
114	873 36 07-00	Tuerca 7/16-20

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

ENSAMBLE DEL ASIENTO

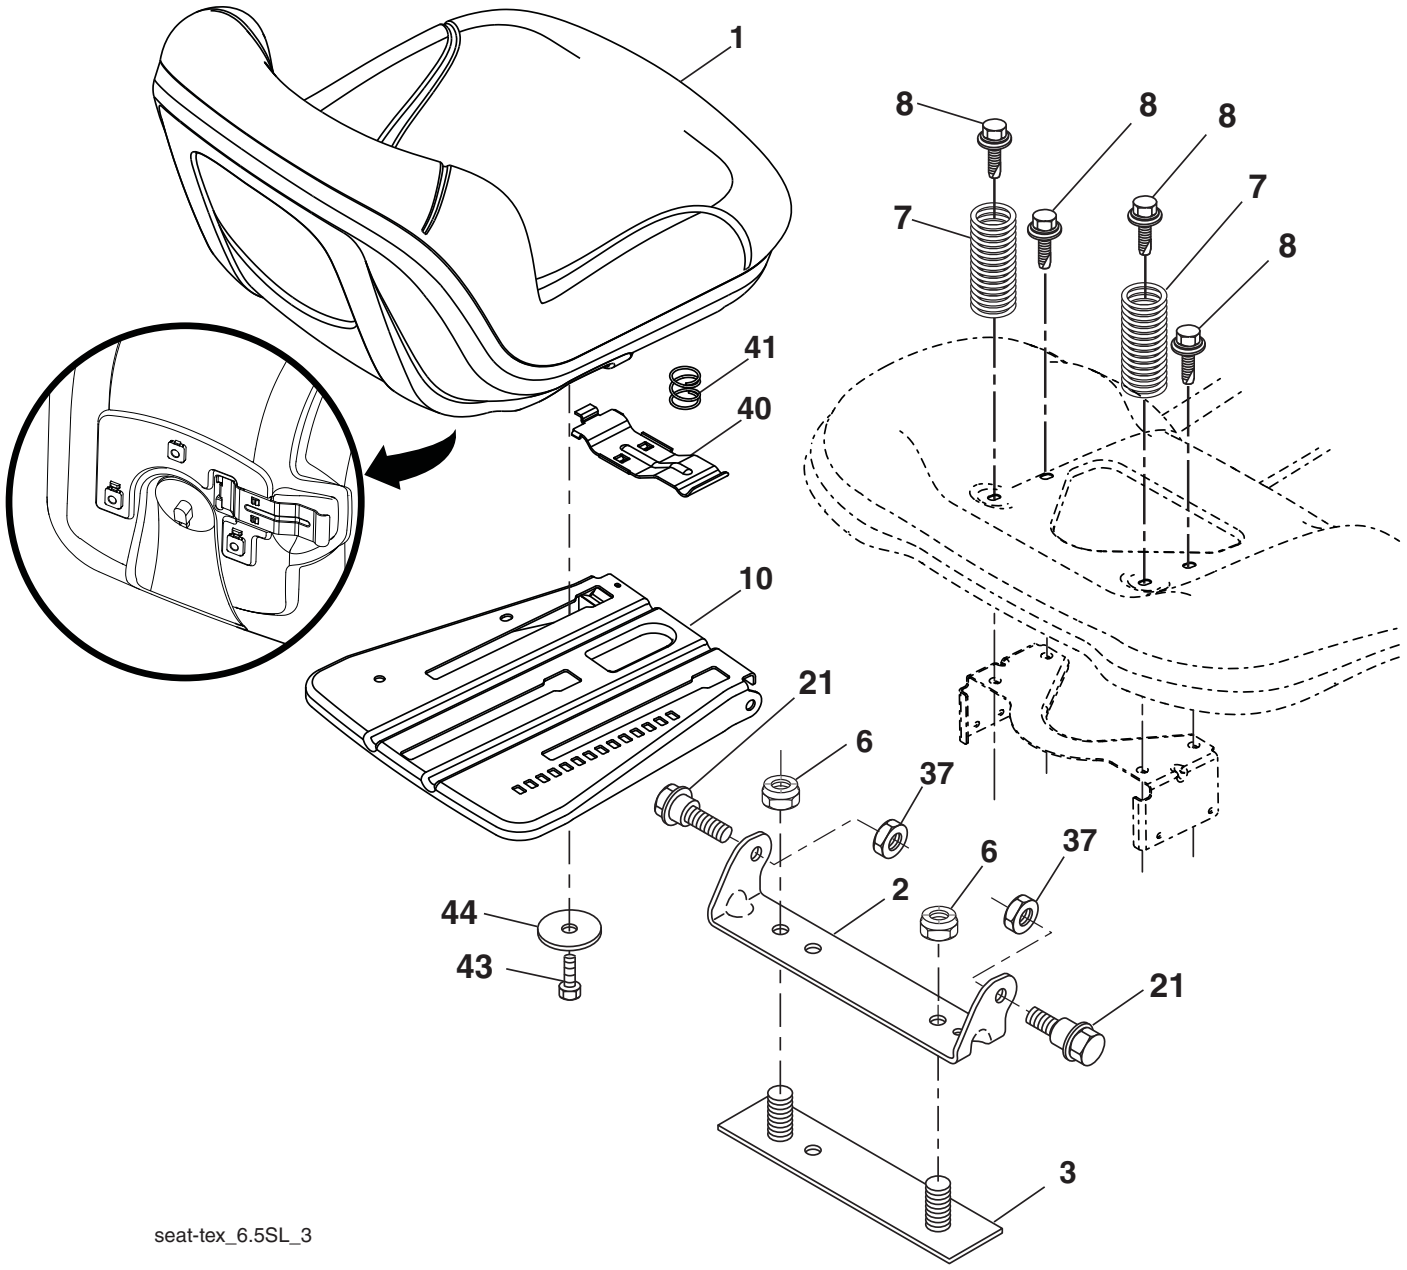


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 32-63	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guard-abarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno 5/16-18 unc x 3/4
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento
21	532 17 18-52	Perno 5/16-18

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. GT48XLS (96043015800), PRODUCT NO. 960 43 01-58

CALCOMANÍAS

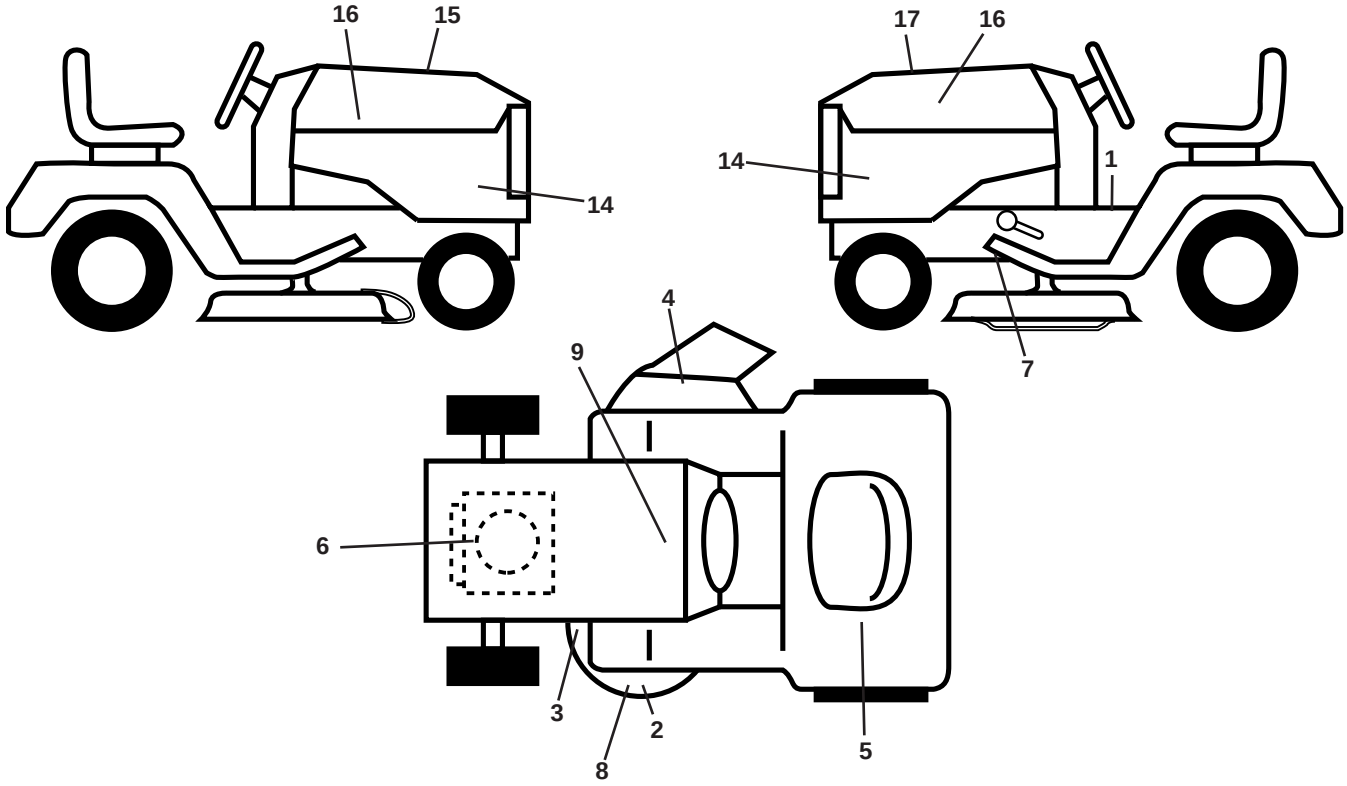

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 41 16-57	Calcomanía para el guardabarros del operador
2	539 10 57-43	Calcomanía de ninguì n paso
3	532 19 87-85	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
4	539 11 32-24	Calcomanía para advertencia
5	532 42 62-09	Calcomanía para advertencia
6	532 43 29-18	Calcomanía para el motor
7	532 41 86-00	Calcomanía del pedal
8	532 44 81-21	Calcomanía
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión
14	581 54 37-01	Calcomanía para el panel lateral
15	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
16	532 42 91-96	Calcomanía para la capota
17	581 50 40-01	Calcomanía de reemplazo
- -	532 16 69-60	Calcomanía para la desviación
- -	532 43 98-82	Forro del apoyo para los pies (LI)
- -	532 43 98-81	Forro del apoyo para los pies (LD)
- -	581 54 95-27	Manual de Dueños (Ing/Esp)
- -	581 54 95-26	Manual de Repuestos (Ing/Esp)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

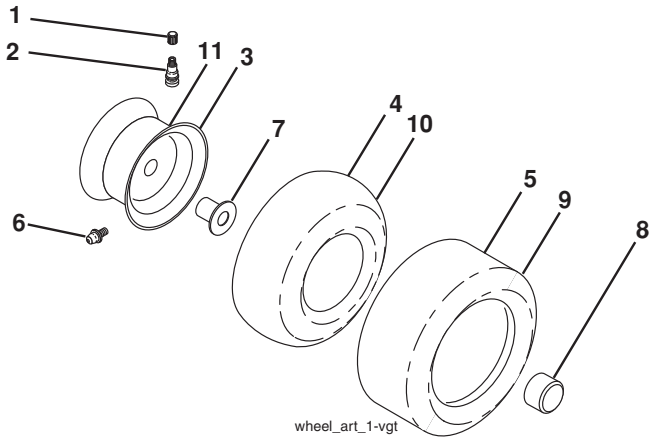

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 18 18-39	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 00 81-34	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 16 10-24	Neumático delantero
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 17 04-53	Neumático trasero
10	532 00 71-54	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 14 45-10	Ensamble trasero de la llanta
- -	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO

10/02/2012 JM