Husqvarna®

SPARE PARTS LIST


TRACTORS/RIDE MOWERS

LR100, 954000572, 1995-03

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

DECALS

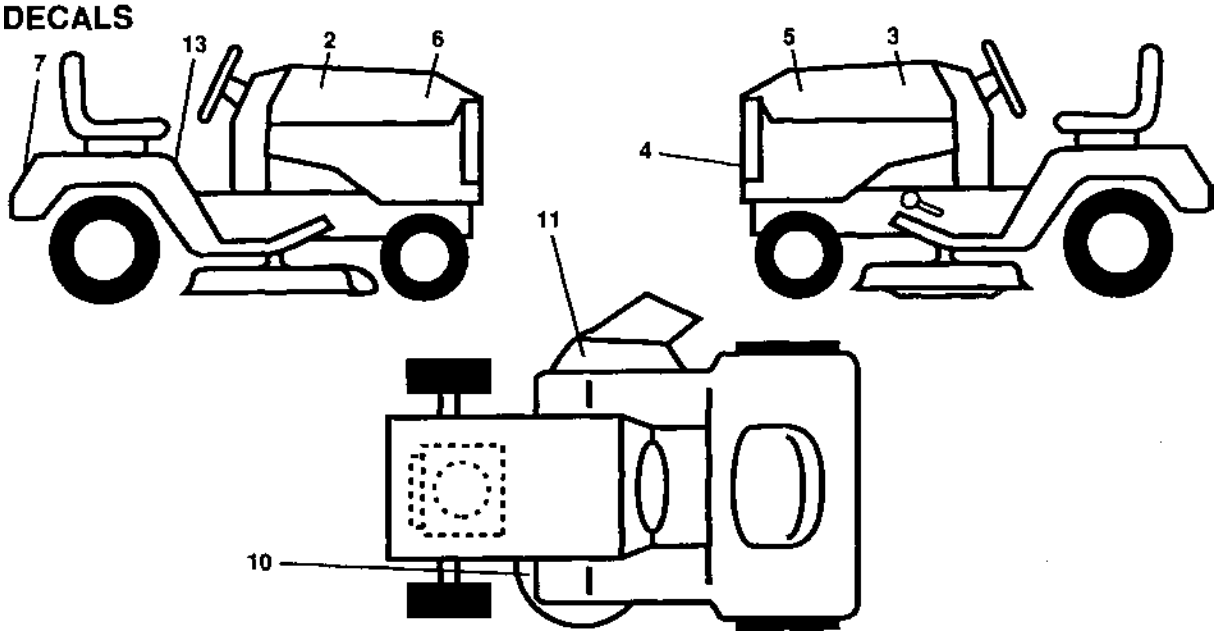


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
2	532 13 75-40	DECAL		1	
3	532 13 75-41	DECAL		1	
4	532 12 59-89	DECAL		1	
5	532 13 90-89	DECAL		1	
6	532 13 90-88	DECAL		1	
7	532 13 15-82	DECAL		1	
	532 12 36-37	DECAL		1	
10	532 12 36-49	DECAL		1	
11	532 13 72-59	DECAL		1	
	532 13 86-98	OPERATORS MANUAL		1	
	532 13 87-00	LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE		1	
13	532 13 37-95	DECAL		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

WHEELS AND TIRES

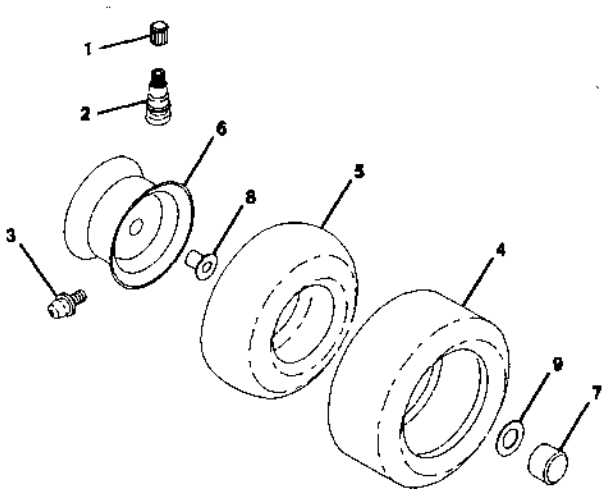


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 05 91-92	CAP VALVE		1	
2	532 06 51-39	RACCORD		1	
3	532 12 49-57	RACCORD		1	
4	532 12 41-42	PNEU AVANT NPCREMP:532123410*		1	
532124143	532 12 41-43	PNEU ARRIERE NPCREMP532122075*		1	
5	532 05 99-04	TUYAU		1	
532008134	532 00 81-34	TUYAU		1	
6	532 12 49-72	PIGNON DE CHAÎNE		1	
532124973	532 12 49-73	RIM, REAR		1	
7	532 10 47-57	ENJOLIVEUR		1	
8	532 12 49-59	ROULEMENT		1	
9	532 12 17-48	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

ELECTRICAL

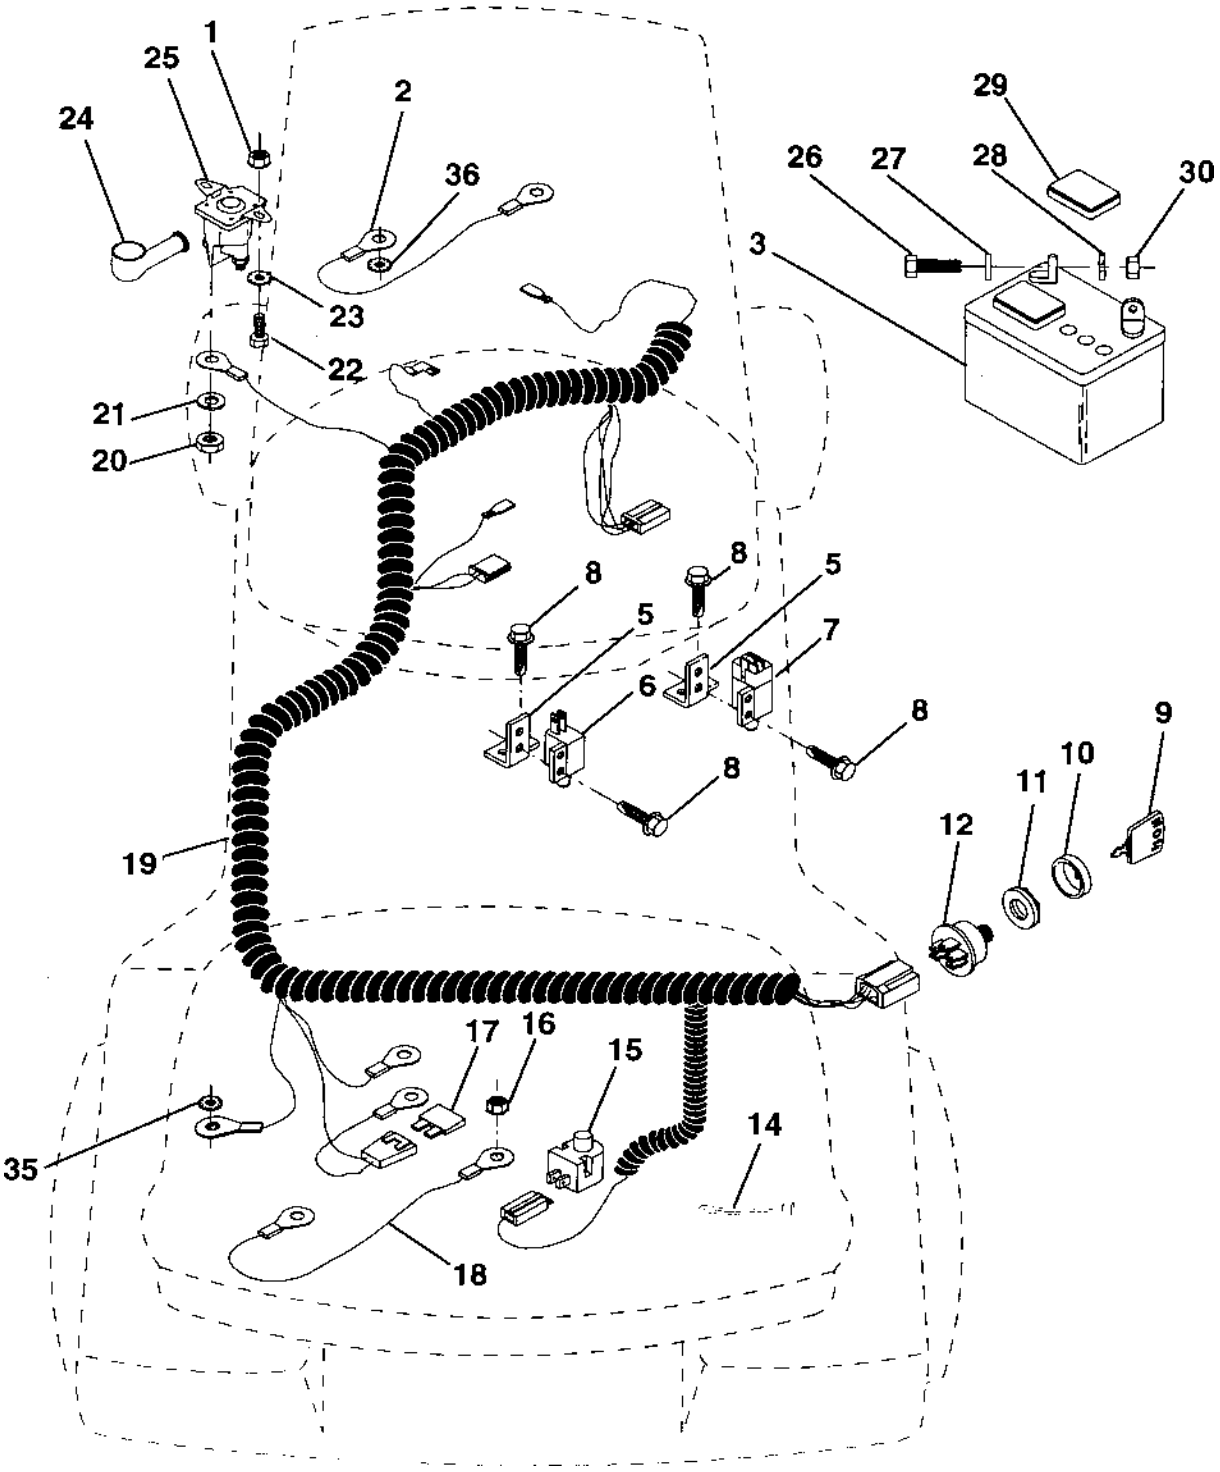


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 51 04-00	ÉCROU		1	
2	532 12 83-53	CABLE ASSEMBLE		1	
3	532 13 39-09	BATTERIE		1	
5	532 10 82-36	SUPPORT		1	
6	532 10 44-45	INTERRUPTEUR		1	
7	532 10 95-53	INTERRUPTEUR		1	
8	817 02 10-08	VIS		1	
9	532 12 21-47	TOUCHE		1	
10	532 12 36-20	PROTECTOR		1	
11	532 12 42-11	ÉCROU		1	
12	532 12 51-04	INTERRUPTEUR		1	
14	532 12 47-56	SANGLES		1	
15	532 12 13-05	INTERRUPTEUR		1	
16	873 51 05-00	ÉCROU		1	
17	532 10 88-24	FUSIBLE		1	
18	532 10 84-23	CABLE ASSEMBLE		1	
19	532 13 14-67	CABLE ASSEMBLE		1	
20	873 35 04-00	ÉCROU		1	
21	810 09 04-00	RONDELLE		1	
22	874 78 04-08	BOULON		1	
23	811 05 04-00	RONDELLE		1	
24	532 13 15-63	CARTER		1	
25	532 13 84-06	SOLÉNOÏDE		1	
26	874 76 04-12	BOULON		1	
27	819 09 10-16	RONDELLE		1	
28	810 04 04-00	RONDELLE		1	
29	532 12 12-64	CARTER		1	
30	873 22 04-00	ÉCROU		1	
35	811 05 06-00	RONDELLE		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

FENDER / CHASSIS

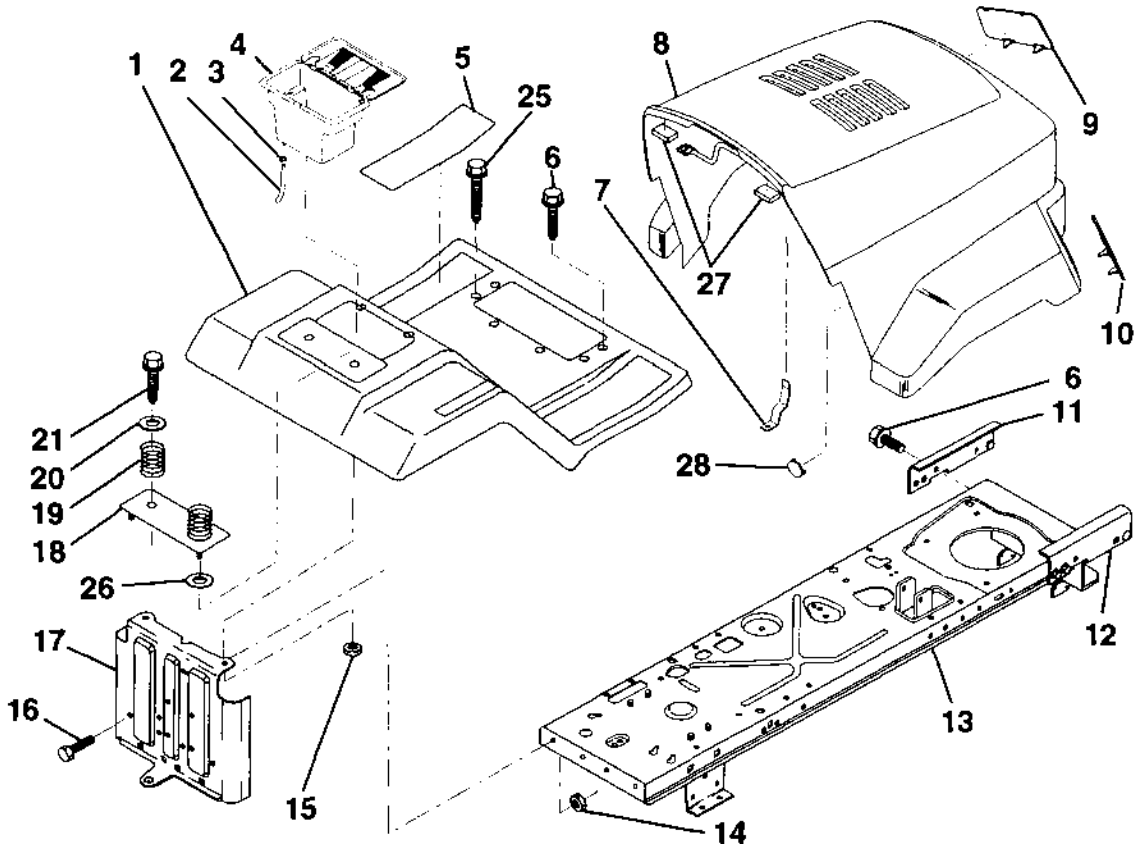


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 13 18-10	AILE ARRIERE		1	
2	532 10 92-38	TUYAU		1	
3	532 10 95-96	COUVERCLE		1	
4	532 12 99-65	POT		1	
5	532 12 41-44	TAPIS		1	
6	817 49 05-12	VIS		1	
7	532 13 13-18	CLIQUET DE VERROUILLAGE		1	
8	532 13 78-90	HOOD ASM		1	
9	532 13 09-86	LENTILLE		1	
10	532 13 09-85	LENTILLE		1	
11	532 12 84-49	SUPPORT		1	
12	532 12 88-08	SUPPORT		1	
13	532 13 70-97	CADRE		1	
14	873 68 05-00	ÉCROU		1	
15	873 51 04-00	ÉCROU		1	
16	874 76 05-12	BOULON		1	
17	532 12 78-80	ENDPLATE		1	
18	532 12 71-15	CARTER		1	
19	532 12 41-81	RESSORT		1	
20	819 13 20-12	RONDELLE		1	
21	817 49 06-12	VIS		1	
25	817 49 05-16	VIS		1	
26	819 09 14-13	RONDELLE		1	
27	532 12 69-38	AMORTISSEUR		1	
28	532 13 13-19	BOUCHON		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

SEAT

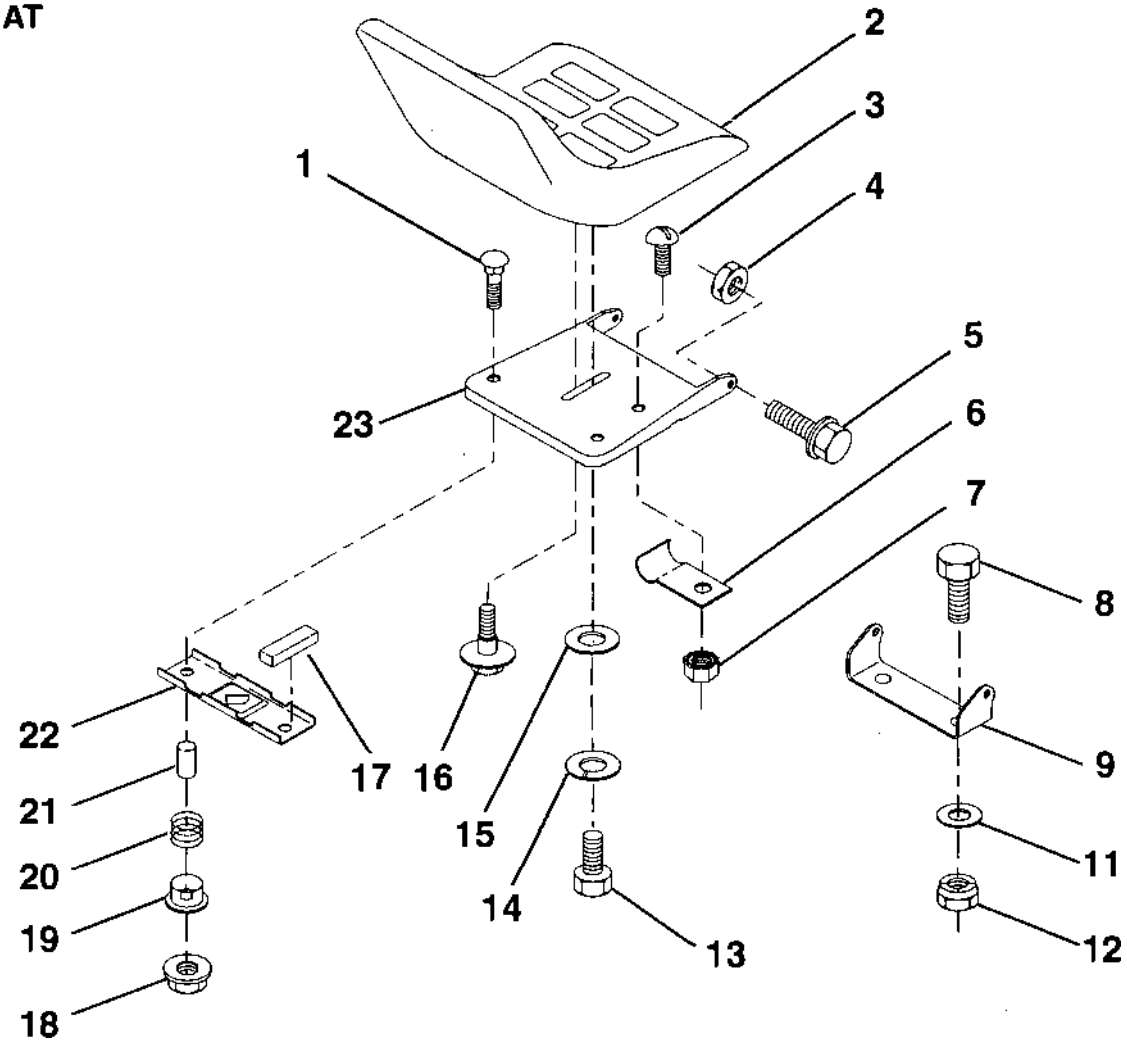


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	872 05 04-11	BOULON		1	
2	532 13 08-75	SIÈGE		1	
3	874 64 10-08	VIS		1	
4	873 68 05-00	ÉCROU		1	
5	532 10 55-29	BOULON		1	
6	532 12 49-67	COLLIER DE SERRAGE		1	
7	873 95 10-00	ÉCROU		1	
8	874 76 06-12	BOULON		1	
9	532 12 66-56	SUPPORT		1	
11	819 13 32-10	RONDELLE		1	
12	873 68 06-00	ÉCROU		1	
13	874 78 08-14	BOULON		1	
14	810 04 08-00	RONDELLE		1	
15	819 17 19-12	RONDELLE		1	
16	532 12 70-18	BOULON		1	
17	532 12 12-51	JOINT		1	
18	532 12 39-76	LOCKNUT		1	
19	532 12 12-48	BUSHING		1	
20	532 12 12-50	RESSORT		1	
21	532 13 43-00	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
22	532 12 12-46	SUPPORT		1	
23	532 13 14-51	PAN, SEAT LT10/36		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)


DASH

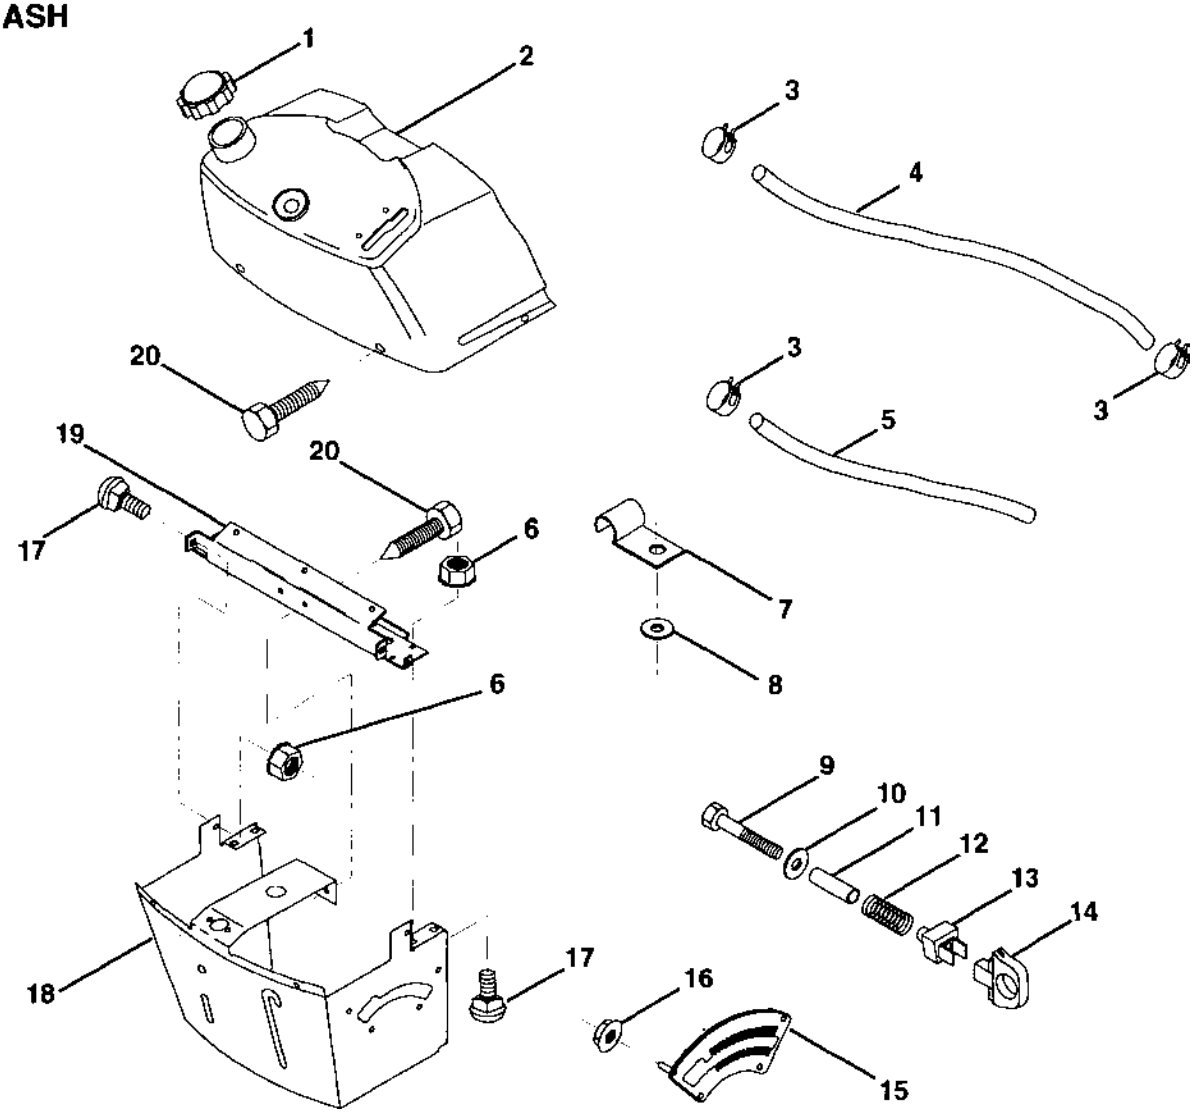

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 13 27-35	ENJOLIVEUR		1	
2	532 13 83-94	RÉSERVOIR À ESSENCE		1	
3	532 12 34-87	AGRAFE DE TUYAU		1	
4	532 00 85-44	LINE FUEL LT10/36		1	
5	532 00 85-48	TUYAU		1	
6	873 51 04-00	ÉCROU		1	
7	532 12 49-96	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	819 09 12-16	RONDELLE		1	
9	874 76 04-28	BOULON		1	
10	819 09 14-13	RONDELLE		1	
11	532 12 12-49	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
12	532 00 37-20	RESSORT		1	
13	532 12 64-50	COLLIER DE SERRAGE		1	
14	532 12 61-15	BOUTON		1	
15	532 12 20-23	SEGMENT		1	
16	532 12 43-46	ÉCROU		1	
17	872 11 04-04	BOULON		1	
18	532 13 07-45	SUPPORT		1	
19	532 13 47-44	CROSS BRACE		1	
20	817 06 04-08	VIS		1	

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

STEERING WHEEL

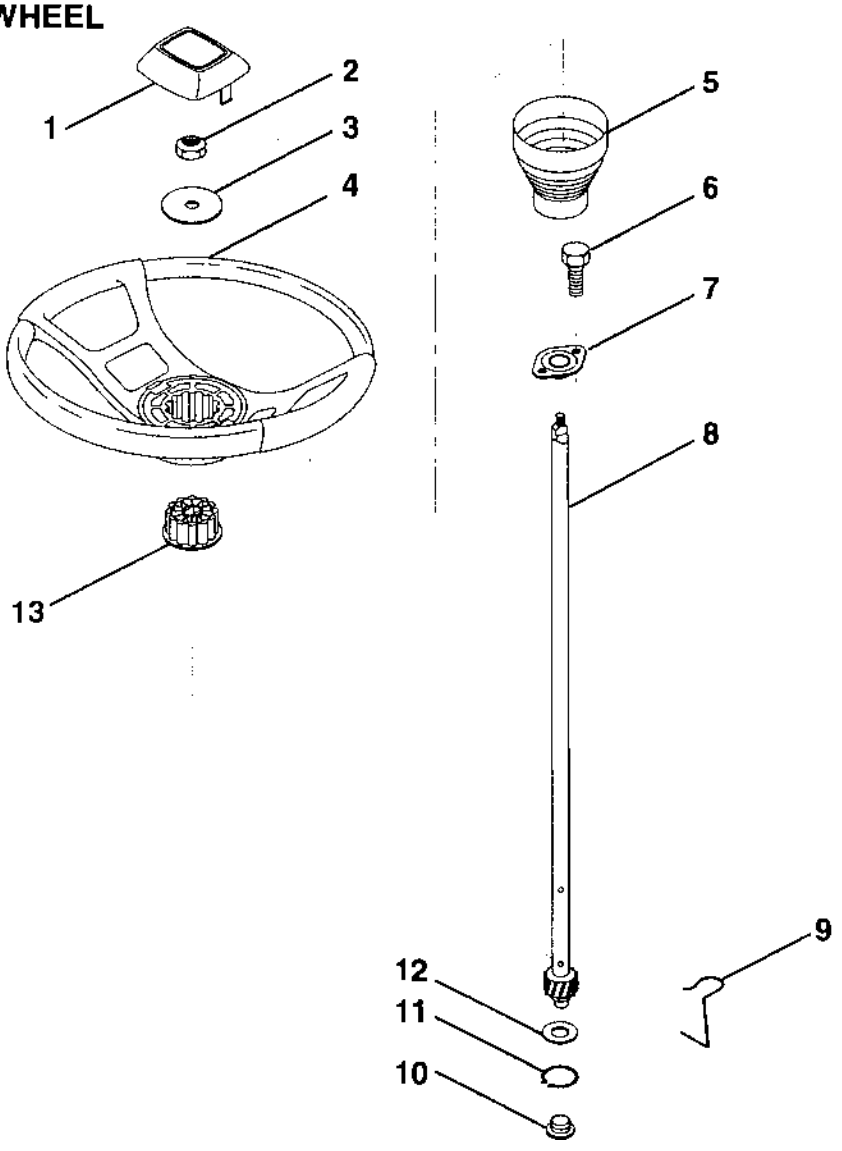


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 44-16	INSERT		1	
2	532 12 47-01	ÉCROU		1	
3	819 13 38-08	RONDELLE		1	
4	532 12 44-15	VOLANT		1	
5	532 12 73-96	DOUILLE		1	
6	817 43 10-08	VIS		1	
7	532 10 28-03	BUSHING		1	
8	532 12 36-51	STEERING SHAFT		1	
9	532 12 42-10	COLLIER DE SERRAGE		1	
10	532 12 34-38	BUSHING		1	
11	812 00 00-45	RETAINING RING		1	
12	819 21 16-16	RONDELLE		1	
13	532 10 48-20	ADAPTATEUR		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

FRONT AXLE

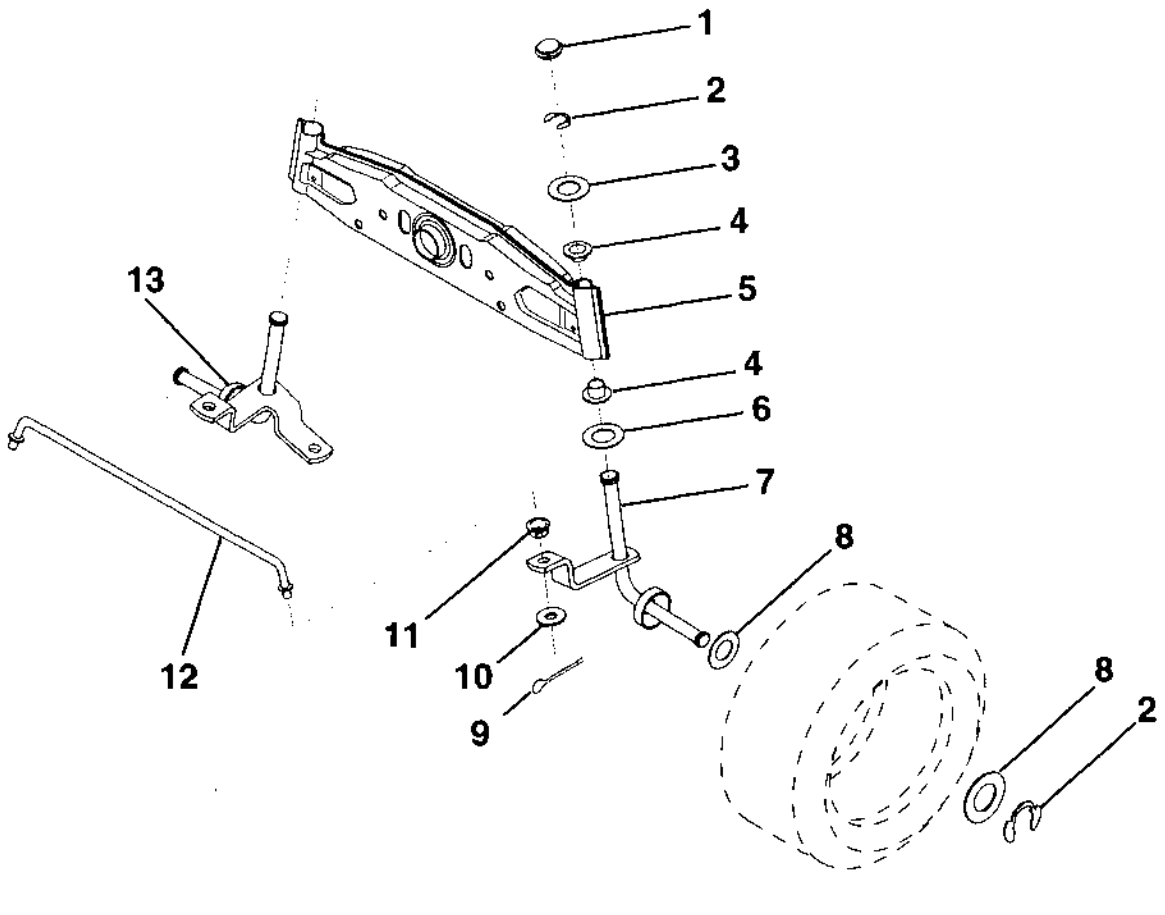


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 12-32	ENJOLIVEUR		1	
2	812 00 00-29	BAGUE DE RETENUE		1	
3	532 12 17-48	RONDELLE		1	
4	532 12 19-22	BUSHING		1	
5	532 12 19-14	ESSIEU AVANT 121914X		1	
6	532 12 49-31	RONDELLE		1	
7	532 12 19-19	AXE		1	
8	532 12 17-49	RONDELLE		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 68-47	BUSHING		1	
12	532 12 19-24	BARRE		1	
13	532 12 19-16	AXE		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

SECTOR GEAR / AXLE SUPPORT

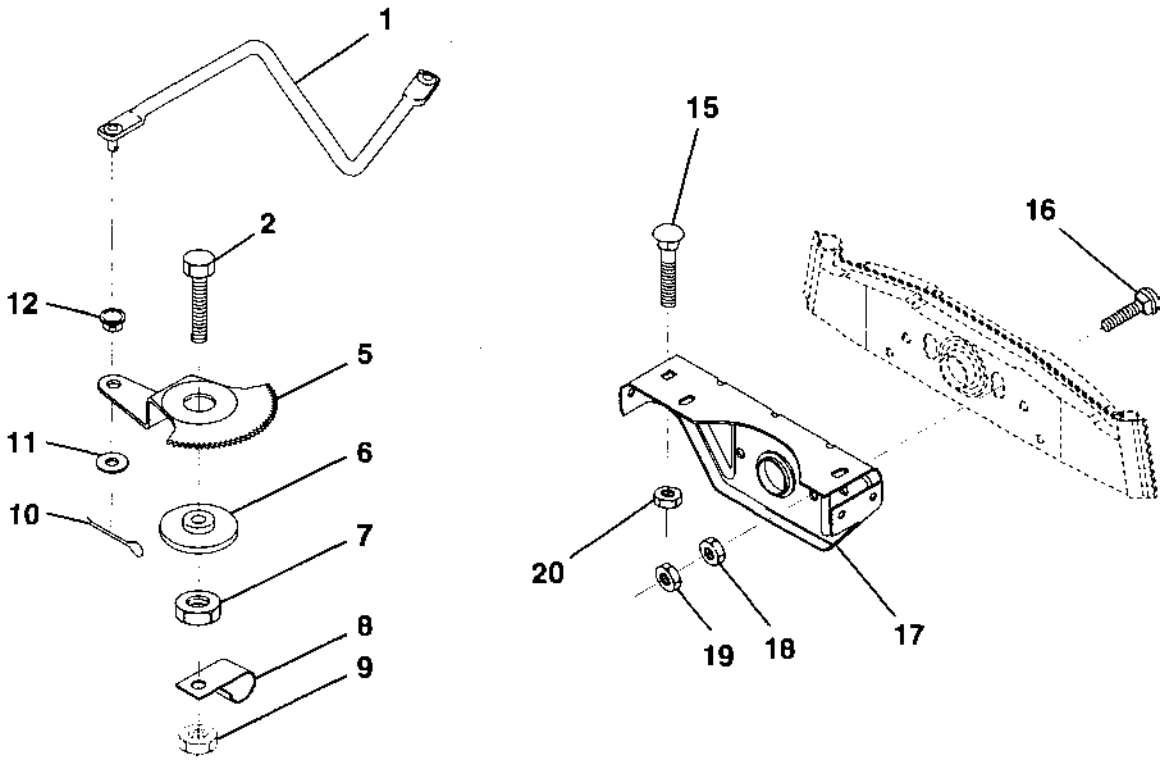


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 13 25-66	MAILLON		1	
2	874 78 08-28	BOULON		1	
5	532 12 19-26	COURONNE		1	
6	532 12 19-27	BUSHING		1	
7	873 03 08-00	ÉCROU		1	
8	532 12 64-72	COLLIER DE SERRAGE		1	
9	873 68 08-00	ÉCROU		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 12 68-47	BUSHING		1	
15	872 11 06-06	BOULON		1	
16	872 14 06-22	BOULON		1	
17	532 12 19-12	SUPPORT		1	
18	873 22 06-00	ÉCROU		1	
19	873 93 06-00	ÉCROU		1	
20	873 68 06-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY

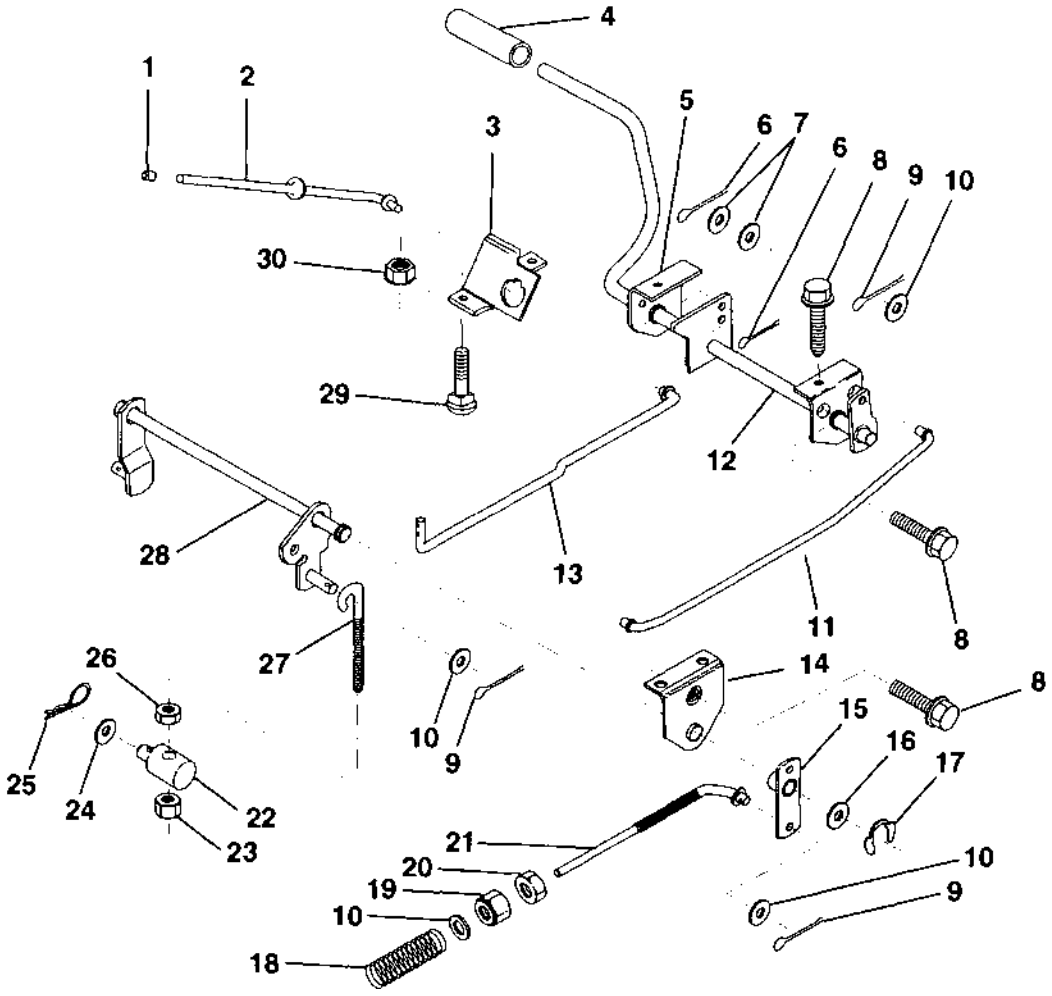


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 07 16-73	CARTER		1	
2	532 12 34-36	BARRE		1	
3	532 12 34-37	HOLDER		1	
4	532 00 81-56	PEDAL RUBBER		1	
5	532 12 25-04	HOLDER		1	
6	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
7	819 13 10-16	RONDELLE		1	
8	817 49 05-08	VIS		1	
9	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
10	819 13 13-16	RONDELLE		1	
11	532 12 35-43	BARRE		1	
12	532 12 95-67	EMBRAYAGE		1	
13	532 12 33-94	BARRE		1	
14	532 12 19-78	HOLDER		1	
15	532 12 36-41	LEVIER		1	
16	819 25 18-16	RONDELLE		1	
17	812 00 00-34	RETAINING RING		1	
18	532 10 68-88	RESSORT		1	
19	873 80 06-00	ÉCROU		1	
20	873 35 06-00	ÉCROU		1	
21	532 13 19-36	BARRE		1	
22	532 12 73-78	SUPPORT		1	
23	873 68 06-00	ÉCROU		1	
24	819 13 20-12	RONDELLE		1	
25	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
26	873 93 06-00	ÉCROU		1	
27	532 12 73-69	MAILLON		1	
28	532 12 73-58	SUPPORT, REAR		1	
29	872 11 05-06	BOULON		1	
30	873 51 05-00	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

ENGINE / THROTTLE

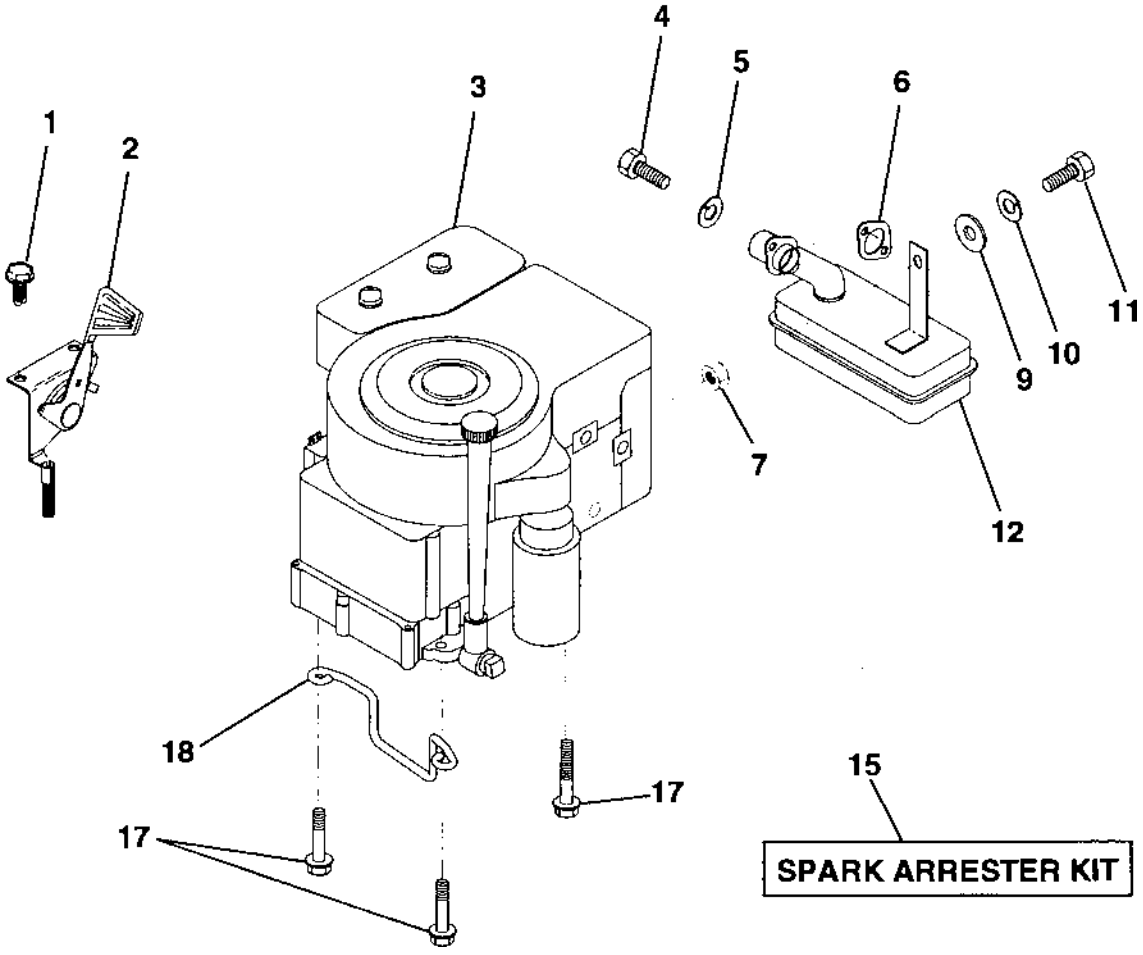


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	817 72 04-08	VIS		1	
2	532 13 27-52	THROTTLE TRIGGER		1	
4	871 07 05-12	BOULON		1	
5	810 04 05-00	RONDELLE		1	
6	532 12 55-93	JOINT		1	
7	873 22 05-00	ÉCROU		1	
9	819 10 12-16	RONDELLE		1	
10	810 04 04-00	RONDELLE		1	
11	874 78 04-16	BOULON		1	
12	532 13 74-37	SILENCIEUX		1	
15	532 13 71-80	SPARK ARRESTER KIT		1	
17	817 49 06-24	VIS		1	
18	532 12 66-36	GUIDE DE COURROIE		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)


GROUND DRIVE

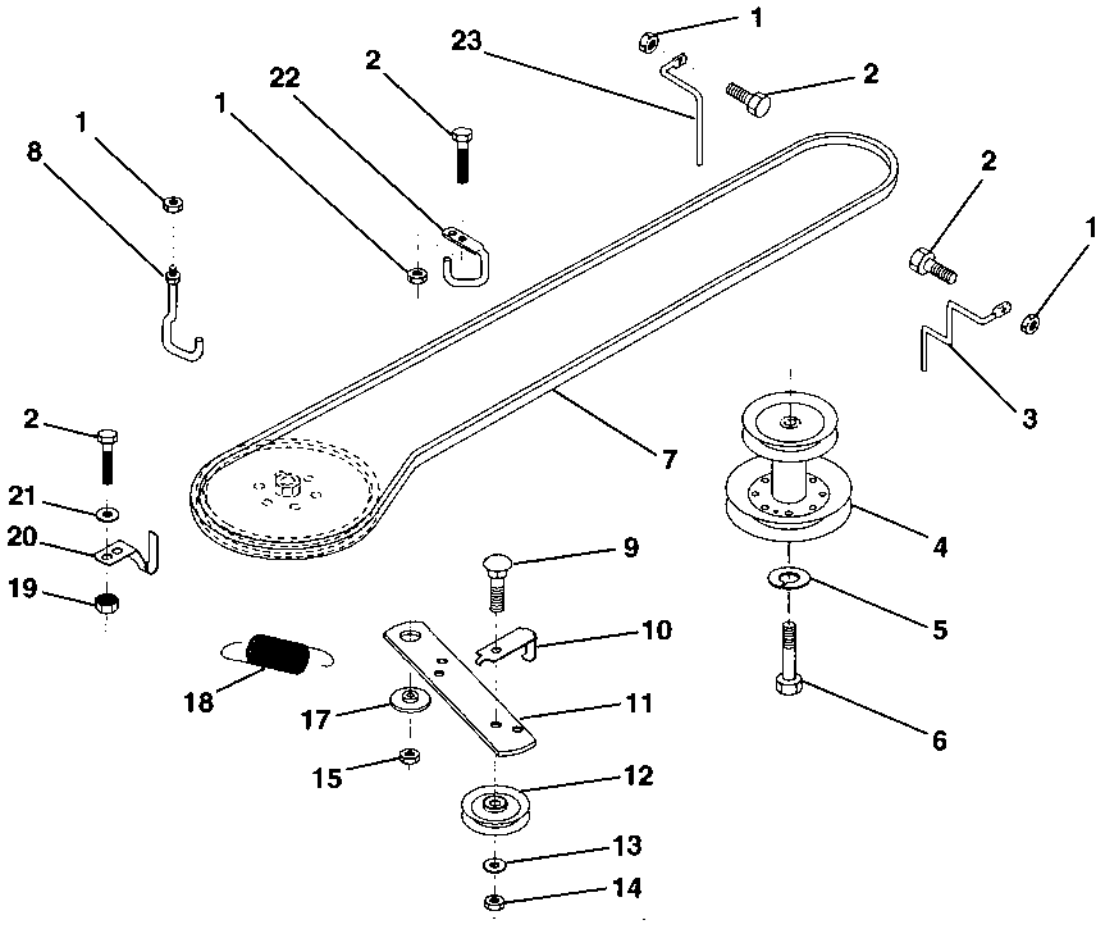

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	873 68 05-00	ÉCROU		1	
2	874 76 05-12	BOULON		1	
3	532 13 12-05	GUIDE DE COURROIE		1	
4	532 13 48-28	PULLEY ENGINE LT10/36D		1	
5	810 04 07-00	RONDELLE		1	
6	871 17 07-44	BOULON		1	
7	532 12 45-25	COURROIE		1	
8	532 12 34-05	GUIDE DE COURROIE		1	
9	872 14 06-12	BOULON		1	
10	532 12 33-96	GUIDE DE COURROIE		1	
11	532 12 33-95	LEVIER		1	
12	532 00 48-59	POULIE		1	
13	819 13 13-16	RONDELLE		1	
14	873 93 06-00	ÉCROU		1	
15	873 68 06-00	ÉCROU		1	
17	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
18	532 13 14-59	RESSORT		1	
19	873 51 05-00	ÉCROU		1	
20	532 12 38-91	GUIDE DE COURROIE		1	
21	819 11 10-16	RONDELLE		1	
22	532 12 34-04	GUIDE DE COURROIE		1	
23	532 13 12-04	GUIDE DE COURROIE		1	

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

TRANSAXLE

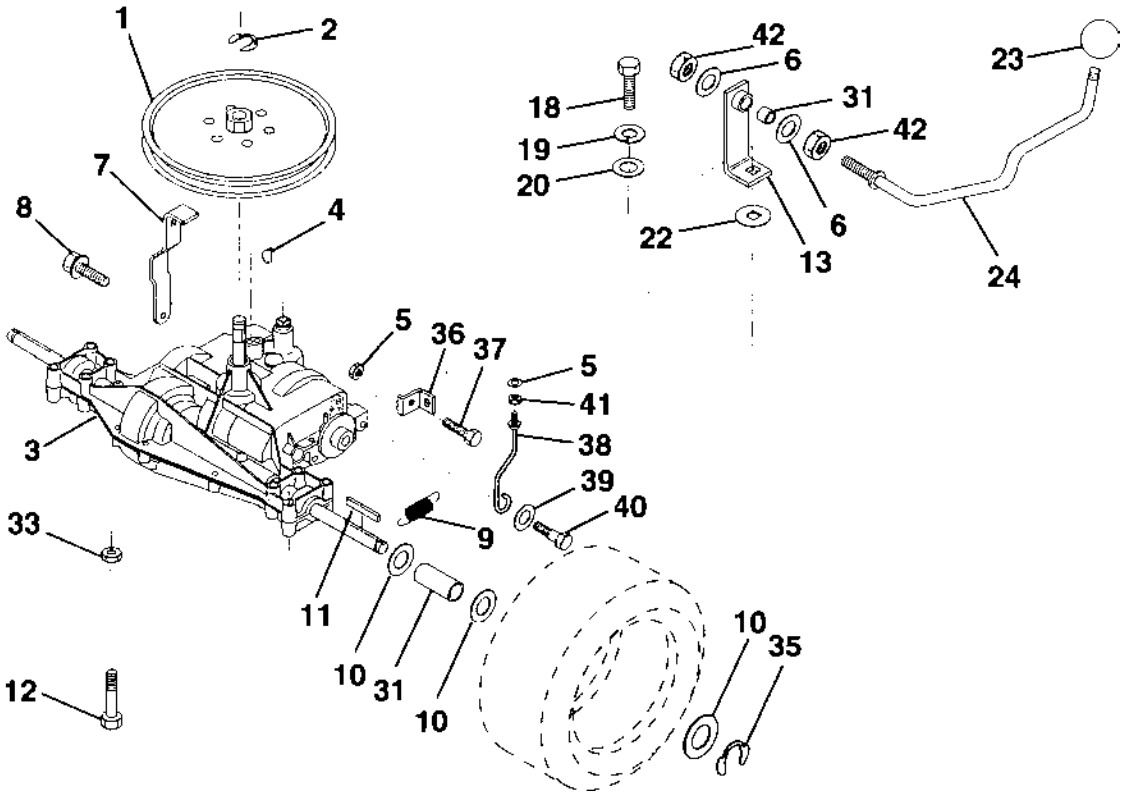


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 33-85	POULIE		1	
2	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE		1	
4	532 12 50-96	CLAVETTE		1	
5	873 68 05-00	ÉCROU		1	
6	819 15 16-12	RONDELLE		1	
7	532 13 35-97	STRAP TORQUE		1	
8	817 49 05-12	VIS		1	
9	532 11 04-22	RESSORT		1	
10	532 12 17-49	RONDELLE		1	
11	532 12 35-83	TOUCHE		1	
12	874 76 06-44	BOULON		1	
13	532 13 74-91	SUPPORT		1	
18	871 04 04-12	BOULON		1	
19	810 04 04-00	RONDELLE		1	
20	819 09 12-10	RONDELLE		1	
22	532 10 57-01	RONDELLE		1	
23	532 10 69-33	BOUTON		1	
24	532 13 19-30	SHIFT ROD		1	
31	532 13 29-85	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
33	873 68 06-00	ÉCROU		1	
35	812 00 00-01	BAGUE DE RETENUE		1	
36	532 13 19-35	SUPPORT		1	
37	872 14 05-06	BOULON		1	
38	532 13 19-37	BELT KEEPER RH		1	
39	819 17 16-12	RONDELLE		1	
40	532 13 28-27	SPEC. BOLT		1	
41	873 68 05-00	ÉCROU		1	
42	532 06 58-54	ÉCROU		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

MOWER DECK

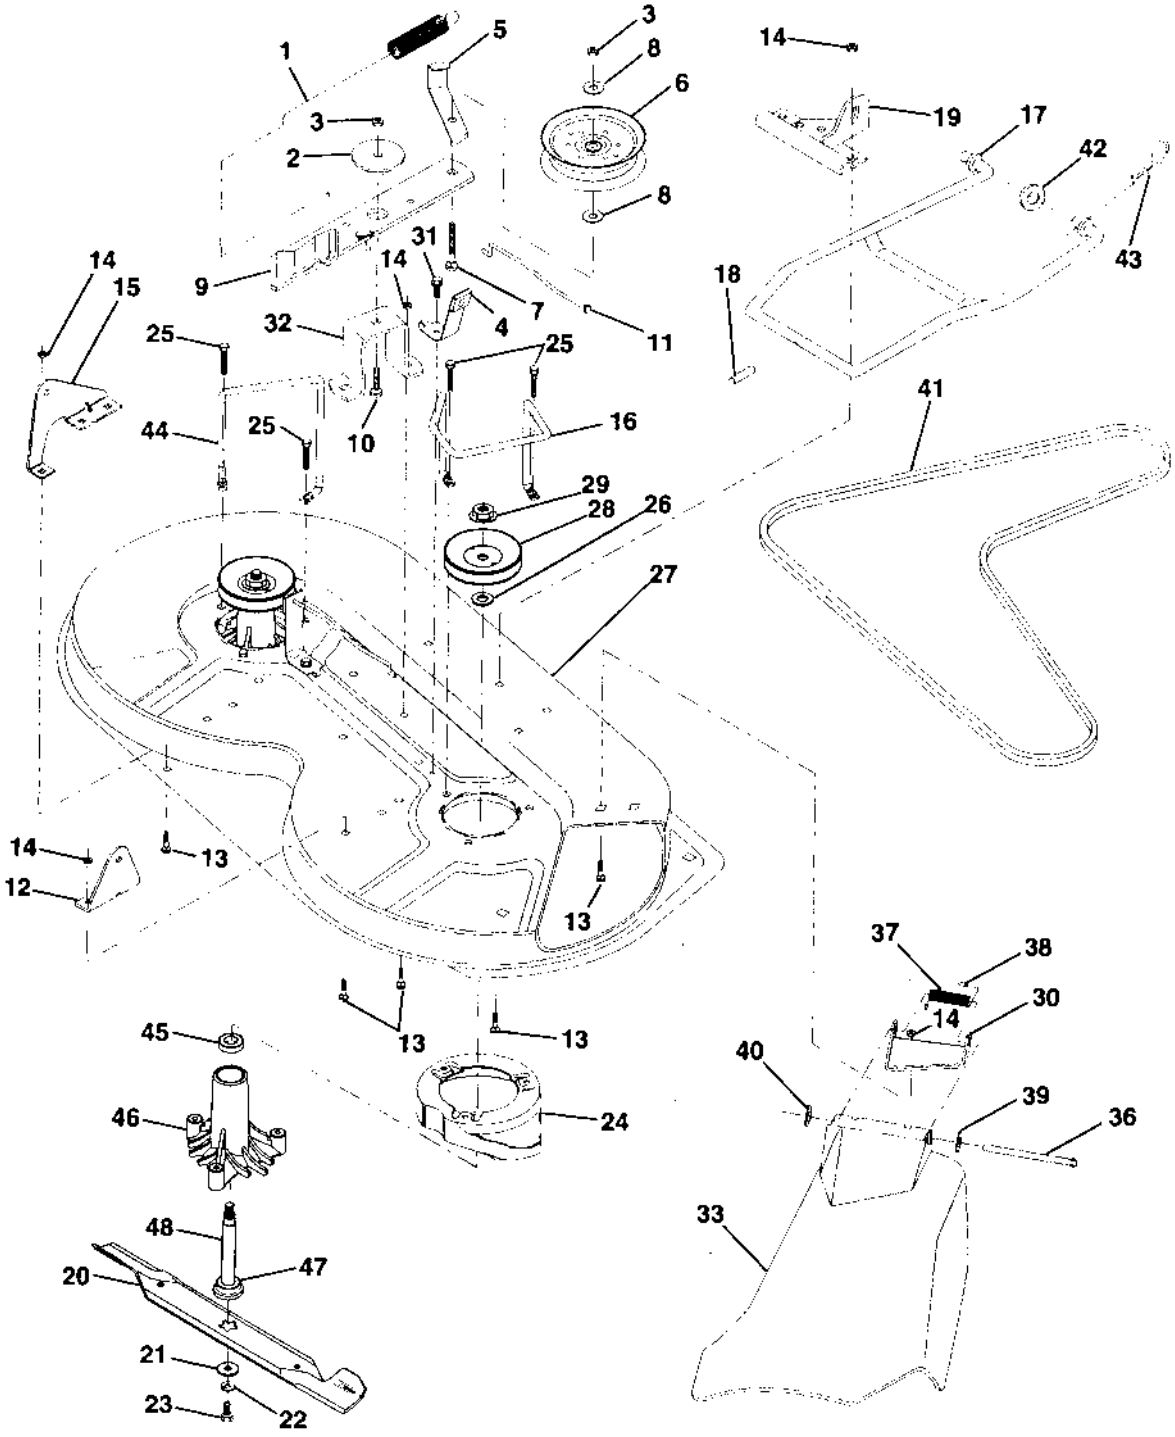


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 77-43	RESSORT		1	
2	532 12 20-52	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
3	873 68 06-00	ÉCROU		1	
4	532 13 08-40	LEVIER DE FREIN		1	
5	532 13 12-51	GUIDE DE COURROIE		1	
6	532 12 13-16	POULIE		1	
7	872 11 06-16	BOULON		1	
8	819 13 14-10	RONDELLE		1	
9	532 12 77-44	IDLE ARM ASSY LT10/36D		1	
10	872 11 06-08	BOULON		1	
11	532 13 08-41	LINKARM		1	
12	532 12 73-56	SUPPORT		1	
13	872 14 05-05	BOULON		1	
14	873 68 05-00	ÉCROU		1	
15	532 12 73-57	SUPPORT		1	
16	532 13 08-37	KEEPER, BELT R/H LT10/36D		1	
17	532 12 85-08	SUPPORT		1	
18	532 12 85-11	PIN RETAINING SCREW		1	
19	532 12 73-80	SUPPORT		1	
20	532 13 84-96	RIDE ON BLADE		1	
21	532 12 99-62	RONDELLE		1	
22	810 03 06-00	RONDELLE		1	
23	532 85 08-57	BOULON		1	
24	532 13 69-29	HOLDER		1	
25	532 07 81-58	MANDREL BOLT		1	
26	532 12 99-63	RONDELLE		1	
27	532 12 99-83	CUTTER DECK		1	
28	532 12 92-07	POULIE		1	
29	873 05 09-00	ÉCROU		1	
30	532 13 66-31	SUPPORT		1	
31	817 49 05-08	VIS		1	
32	532 12 20-51	HOLDER		1	
33	532 13 15-60	GUARD DISCHARGE LT10/36D		1	
36	532 12 19-80	BARRE		1	
37	532 12 37-13	RESSORT		1	
38	532 10 53-04	ENJOLIVEUR		1	
39	819 11 10-16	RONDELLE		1	
40	532 11 04-52	ÉCROU		1	
41	532 13 12-64	COURROIE		1	
42	819 17 16-16	RONDELLE		1	
43	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ		1	
44	532 13 08-36	KEEPER L/H LT10/36D		1	
45	532 11 04-85	ROULEMENT		1	
46	532 12 87-74	CARTER		1	
47	532 12 98-95	ROULEMENT		1	
48	532 13 31-72	SHAFT MANDREL LT10/36D		1	
	532 13 07-94	OUTIL POUR RONDELLE DEX		1	
	532 13 63-17	DECK SERVICE COMPLETE		1	

REPAIR PARTS

10 HP 36" TRACTOR - - LR100, PRODUCT NO. 954 00 05-72 (HU1036A)

MOWER LIFT LEVER

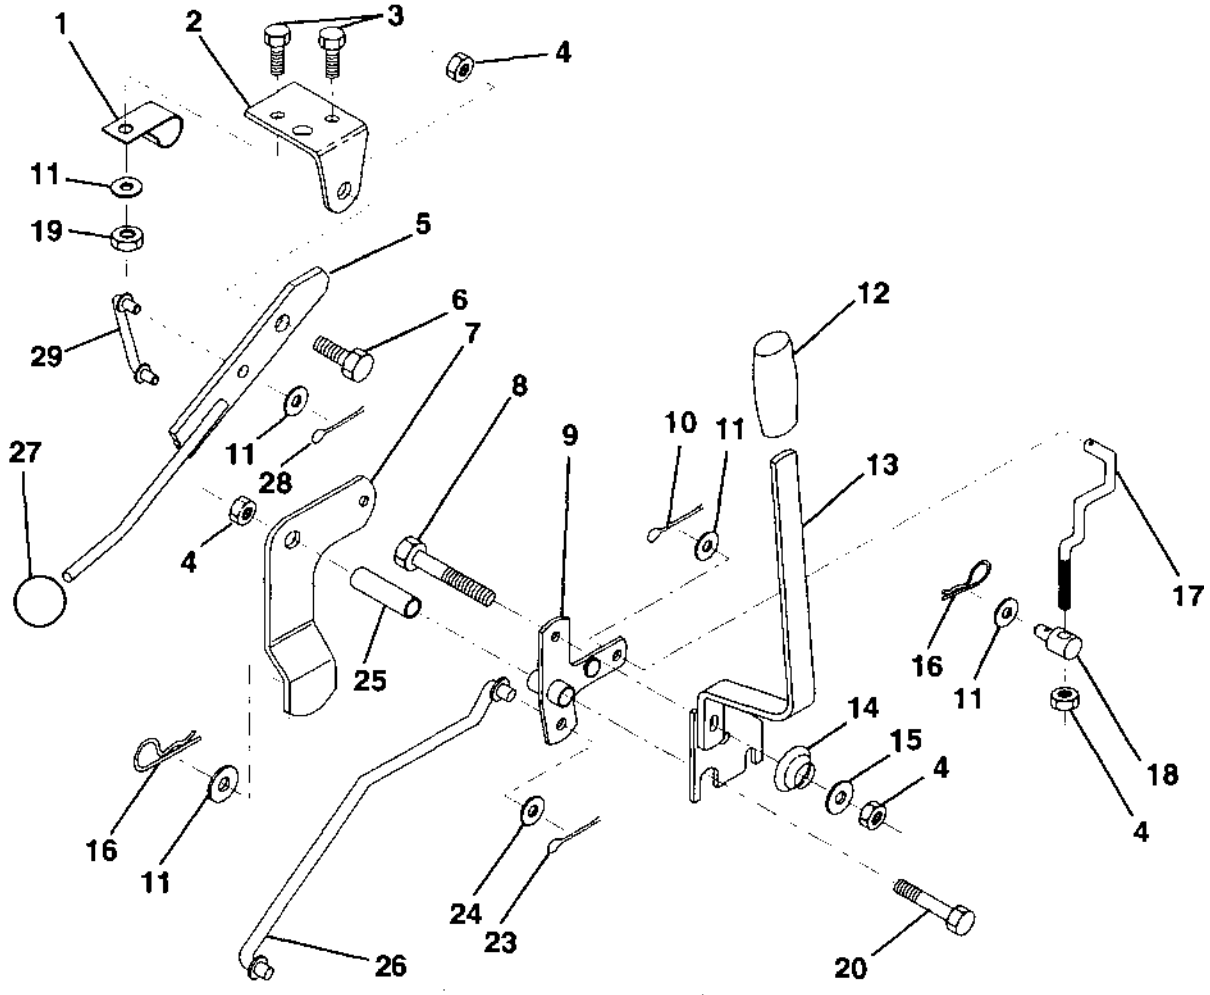

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	532 12 64-70	COLLIER DE SERRAGE		1	
2	532 12 20-18	HOLDER		1	
3	874 78 04-08	BOULON		1	
4	873 68 06-00	ÉCROU		1	
5	532 12 34-17	LEVIER		1	
6	532 10 64-51	BOULON		1	
7	532 13 53-71	LEVIER		1	
8	874 76 06-36	BOULON		1	
9	532 12 19-30	MAILLON		1	
10	876 02 04-12	GOUPILLE FENDUE		1	
11	819 13 13-16	RONDELLE		1	
12	532 13 18-61	POIGNÉE		1	
13	532 12 70-28	LIFT ARM		1	
14	532 12 34-96	RESSORT		1	
15	819 13 12-12	RONDELLE		1	
16	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE		1	
17	532 12 73-59	MAILLON		1	
18	532 13 32-05	SUPPORT		1	
19	873 68 04-00	ÉCROU		1	
20	874 76 06-44	BOULON		1	
23	876 02 04-16	GOUPILLE FENDUE		1	
24	819 17 16-16	RONDELLE		1	
25	532 12 19-33	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
26	532 12 19-34	BARRE		1	
27	532 10 69-32	BOUTON		1	
28	876 02 03-12	GOUPILLE FENDUE		1	
29	532 13 16-55	MAILLON		1	