Husqvarna®

# SPARE PARTS LIST


## TRACTORS/RIDE MOWERS

## LR120, 954830051B, 1996-05

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### ELECTRICAL

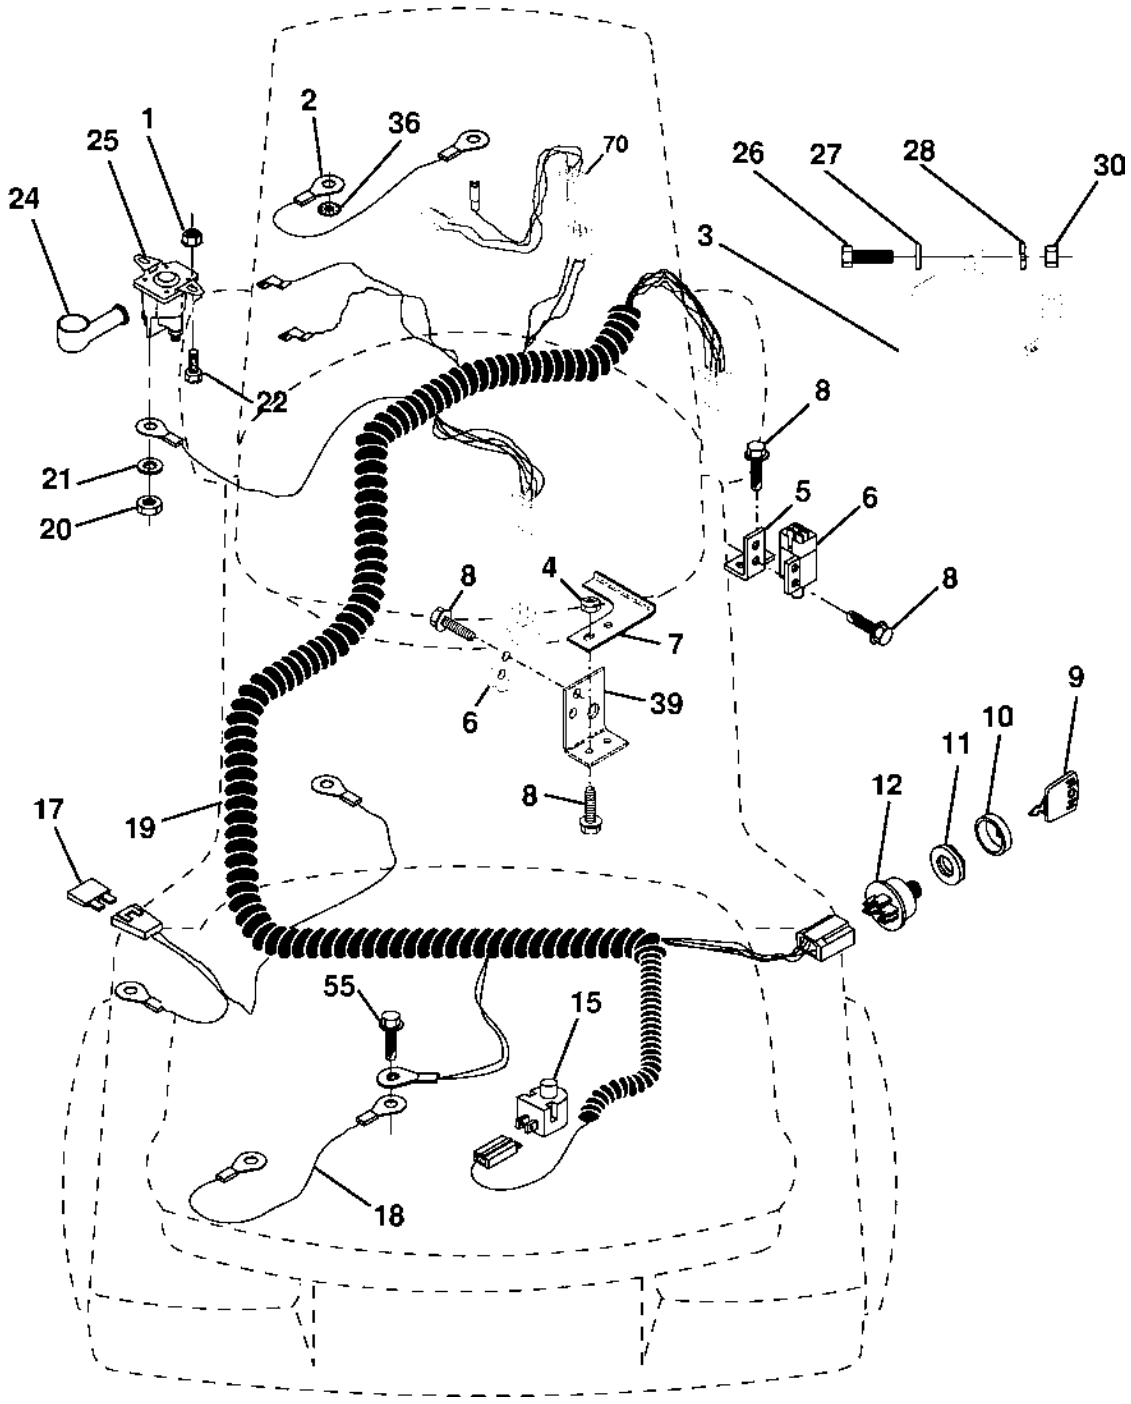


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 873 64 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 2 | 532 10 84-23 | CABLE ASSEMBLE | | 1 | |
| 3 | 532 14 61-38 | BATTERIE | | 1 | |
| 4 | 532 06 91-80 | ÉCROU | | 1 | |
| 5 | 532 10 82-36 | SUPPORT | | 1 | |
| 6 | 532 10 95-53 | INTERRUPTEUR | | 1 | |
| 7 | 532 14 63-74 | HOLDER | | 1 | |
| 8 | 817 02 10-08 | VIS | | 1 | |
| 9 | 532 14 04-01 | TOUCHE | | 1 | |
| 10 | 532 14 12-26 | PROTECTOR | | 1 | |
| 11 | 532 14 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 12 | 532 14 49-21 | INTERRUPTEUR | | 1 | |
| 15 | 532 12 13-05 | INTERRUPTEUR | | 1 | |
| 17 | 532 10 88-24 | FUSIBLE | | 1 | |
| 18 | 532 12 83-53 | CABLE ASSEMBLE | | 1 | |
| 19 | 532 14 60-63 | HARNAIS | | 1 | |
| 20 | 873 35 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 21 | 810 09 04-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 22 | 871 11 04-08 | BOULON | | 1 | |
| 24 | 532 13 15-63 | CARTER | | 1 | |
| 25 | 532 14 56-73 | SOLÉNOÏDE | | 1 | |
| 26 | 874 76 04-12 | BOULON | | 1 | |
| 27 | 819 09 10-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 28 | 810 04 04-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 30 | 873 22 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 36 | 811 15 04-00 | RONDELLE DE BLOCAGE | | 1 | |
| 39 | 532 14 17-35 | SUPPORT | | 1 | |
| 55 | 817 49 05-08 | VIS | | 1 | |
| 70 | 532 14 04-13 | HARNAIS | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### DASH

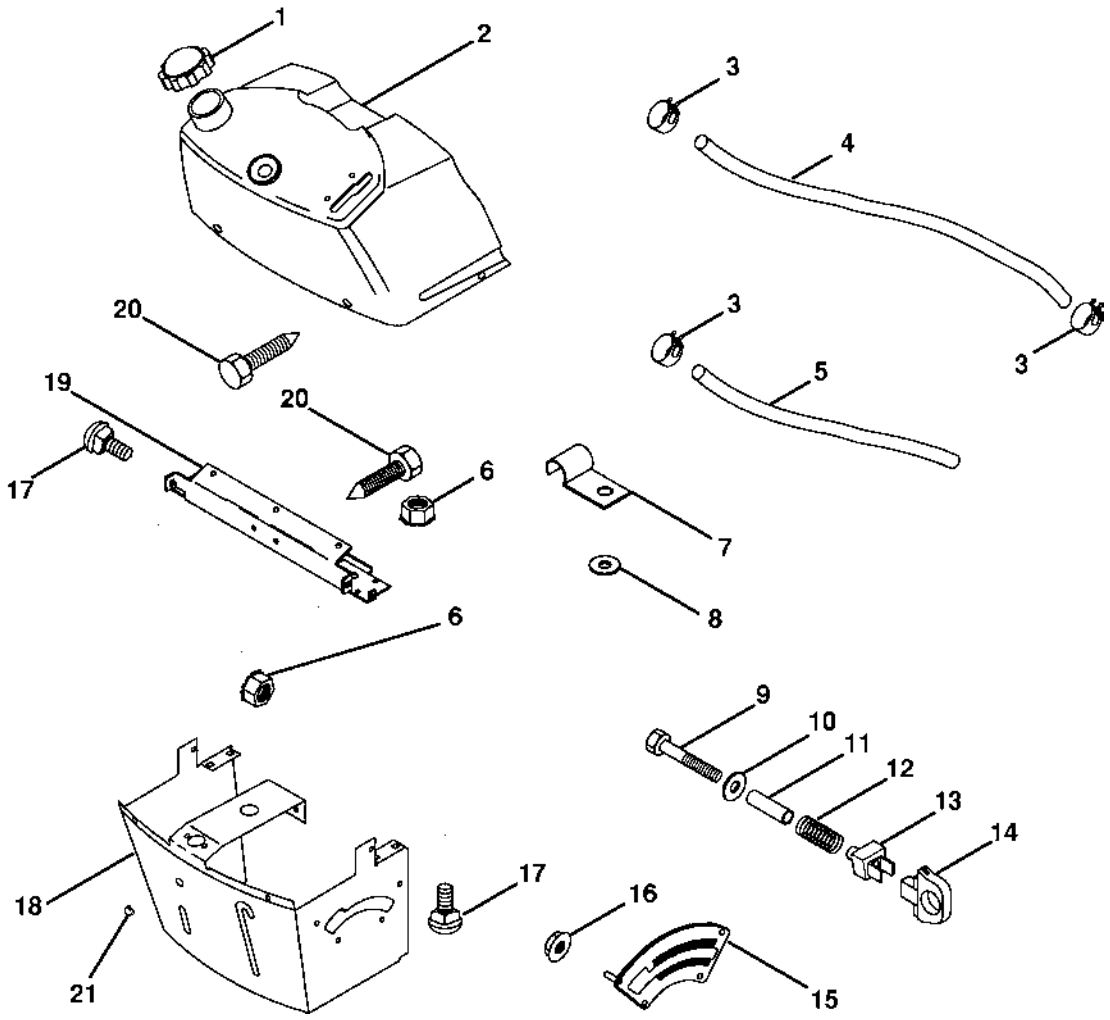


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 14 21-87 | BOUCHON DE RÉSERVOIR | | 1 | |
| 2 | 532 13 83-94 | RÉSERVOIR À ESSENCE | | 1 | |
| 3 | 532 12 34-87 | AGRAFE DE TUYAU | | 1 | |
| 4 | 532 00 85-44 | LINE FUEL LT10/36 | | 1 | |
| 5 | 532 00 85-48 | TUYAU | | 1 | |
| 6 | 873 64 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 7 | 532 12 49-96 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 8 | 819 09 12-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 9 | 874 76 04-28 | BOULON | | 1 | |
| 10 | 819 09 14-13 | RONDELLE | | 1 | |
| 11 | 532 12 12-49 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 12 | 532 00 37-20 | RESSORT | | 1 | |
| 13 | 532 12 64-50 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 14 | 532 12 61-15 | BOUTON | | 1 | |
| 15 | 532 12 20-23 | SEGMENT | | 1 | |
| 16 | 532 12 43-46 | ÉCROU | | 1 | |
| 17 | 872 11 04-04 | BOULON | | 1 | |
| 18 | 532 13 07-45 | SUPPORT | | 1 | |
| 19 | 532 13 47-44 | CROSS BRACE | | 1 | |
| 20 | 817 06 04-08 | VIS | | 1 | |
| 21 | 532 13 40-14 | BOUCHON | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### HOOD

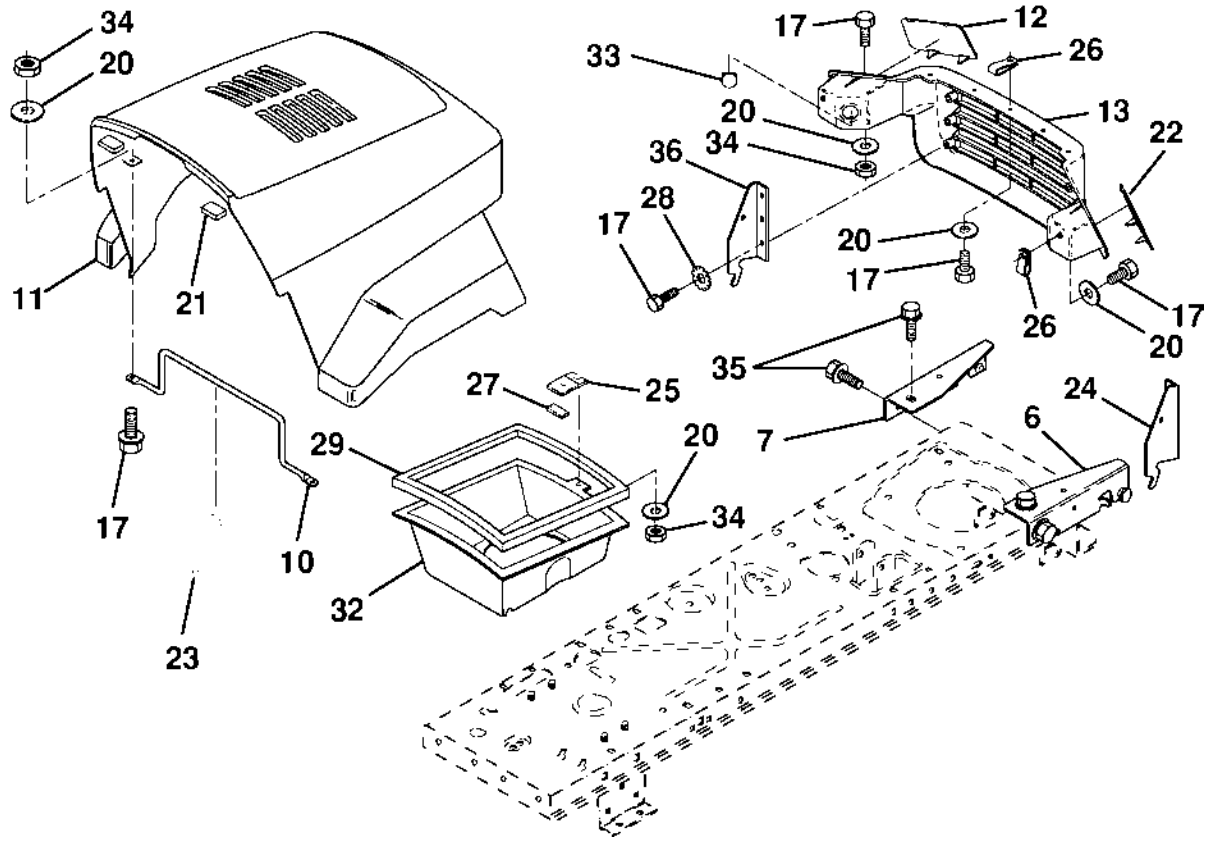


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 532 14 00-51 | SUPPORT | | 1 | |
| 7 | 532 14 00-50 | SUPPORT | | 1 | |
| 10 | 532 13 08-50 | BRACE | | 1 | |
| 11 | 532 14 01-42 | CAPOT | | 1 | |
| 12 | 532 13 09-86 | LENTILLE | | 1 | |
| 13 | 532 13 09-84 | GRILL | | 1 | |
| 17 | 874 78 04-10 | BOULON | | 1 | |
| 20 | 819 09 10-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 21 | 532 12 69-38 | AMORTISSEUR | | 1 | |
| 22 | 532 13 09-85 | LENTILLE | | 1 | |
| 23 | 532 13 99-69 | CLIQUET DE VERROUILLAGE | | 1 | |
| 24 | 532 14 28-73 | SUPPORT | | 1 | |
| 25 | 532 13 10-37 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 26 | 532 05 29-21 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 27 | 532 13 10-28 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 28 | 811 05 04-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 29 | 532 12 05-37 | JOINT | | 1 | |
| 32 | 532 12 38-40 | AIR INTAKE | | 1 | |
| 33 | 532 13 13-19 | BOUCHON | | 1 | |
| 34 | 873 68 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 35 | 817 49 05-12 | VIS | | 1 | |
| 36 | 532 12 84-45 | SUPPORT | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### FENDER/CHASSIS

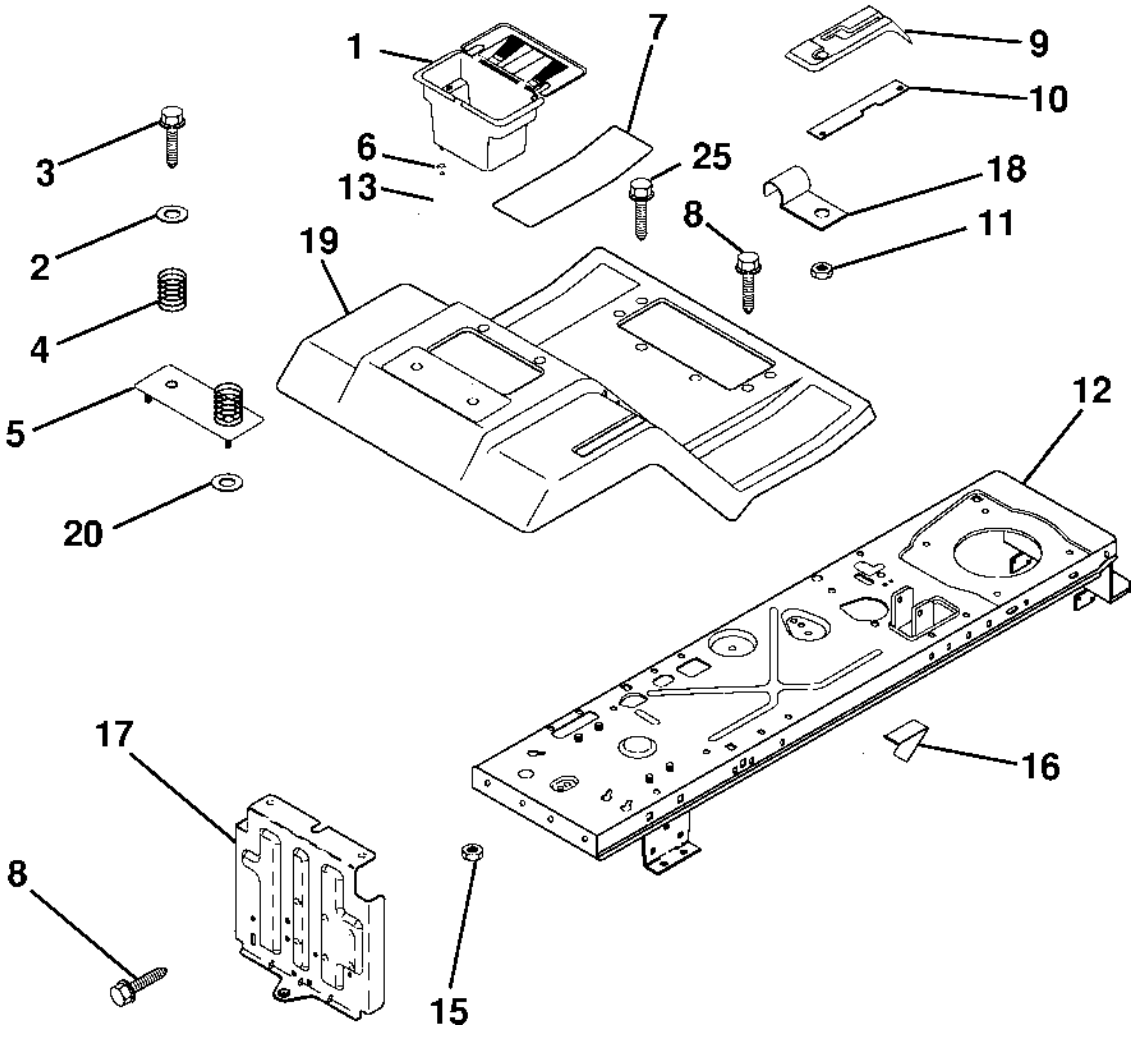


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 14 49-40 | BOÎTE | | 1 | |
| 2 | 819 13 20-12 | RONDELLE | | 1 | |
| 3 | 817 49 06-12 | VIS | | 1 | |
| 4 | 532 12 41-81 | RESSORT | | 1 | |
| 5 | 532 12 51-42 | PLAQUE | | 1 | |
| 6 | 532 10 95-96 | COUVERCLE | | 1 | |
| 7 | 532 12 41-44 | TAPIS | | 1 | |
| 8 | 817 49 05-12 | VIS | | 1 | |
| 9 | 532 12 69-95 | SUPPORT | | 1 | |
| 10 | 532 13 97-83 | GUIDE-CHAÎNE | | 1 | |
| 11 | 532 12 43-46 | ÉCROU | | 1 | |
| 12 | 532 14 51-90 | CADRE | | 1 | |
| 13 | 532 10 92-38 | TUYAU | | 1 | |
| 15 | 873 64 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 16 | 532 14 17-36 | INTERRUPTEUR | | 1 | |
| 17 | 532 14 07-82 | DRAWBAR | | 1 | |
| 18 | 532 12 64-70 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 19 | 532 14 13-93 | CARTER | | 1 | |
| 20 | 819 09 14-13 | RONDELLE | | 1 | |
| 25 | 817 19 05-16 | VIS | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### STEERING WHEEL

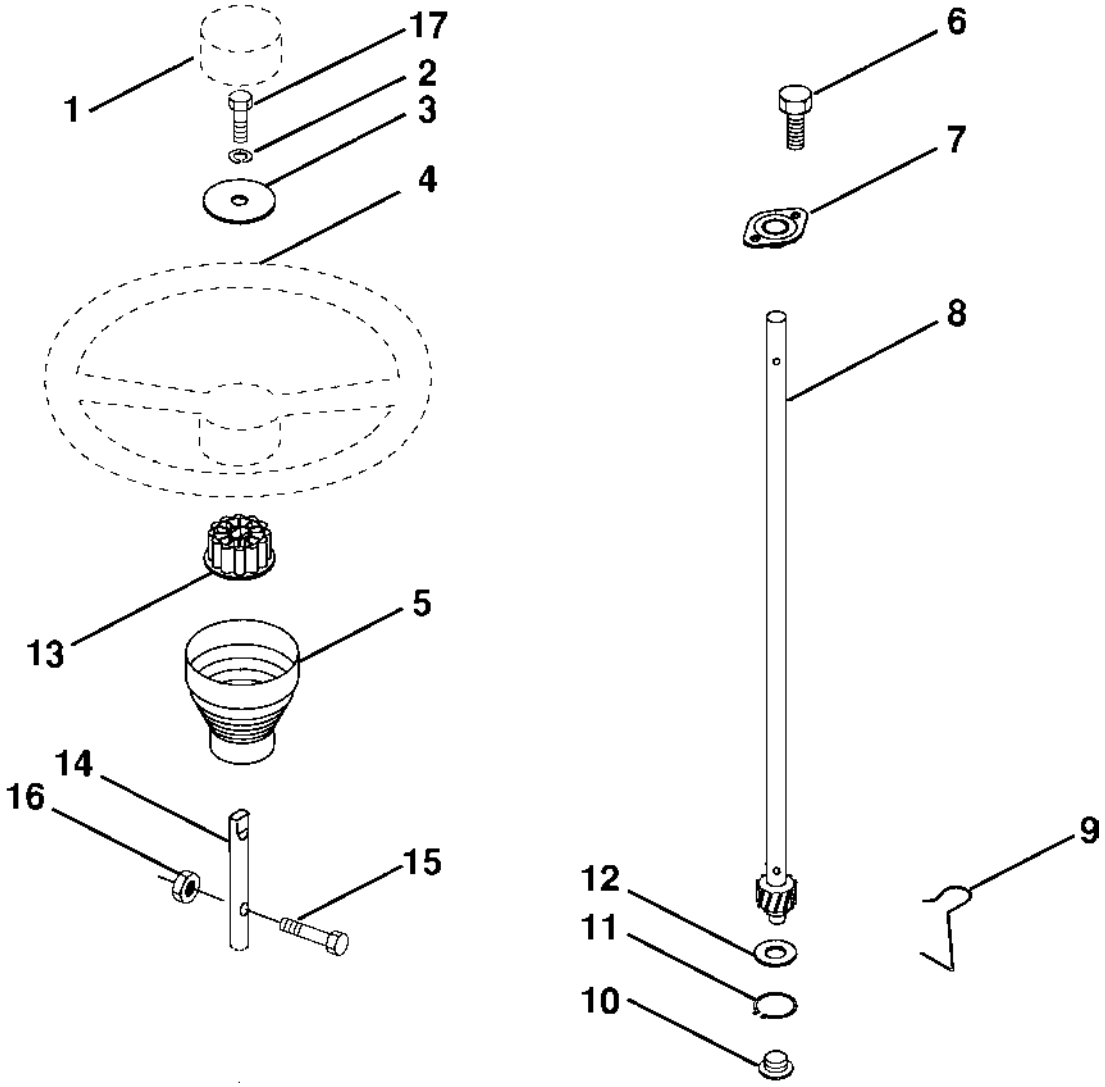


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 12 44-16 | INSERT | | 1 | |
| 2 | 810 04 06-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 3 | 819 13 38-08 | RONDELLE | | 1 | |
| 4 | 532 12 44-15 | VOLANT | | 1 | |
| 5 | 532 12 73-96 | DOUILLE | | 1 | |
| 6 | 817 43 10-08 | VIS | | 1 | |
| 7 | 532 10 28-03 | BUSHING | | 1 | |
| 8 | 532 14 73-91 | BARRE | | 1 | |
| 9 | 532 12 42-10 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 10 | 532 12 34-38 | BUSHING | | 1 | |
| 11 | 812 00 00-45 | RETAINING RING | | 1 | |
| 12 | 819 21 16-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 13 | 532 10 07-11 | ADAPTATEUR | | 1 | |
| 14 | 532 15 37-20 | STEERING PINION | | 1 | |
| 15 | 874 78 05-20 | BOULON | | 1 | |
| 16 | 873 80 05-00 | LOCK NUT | | 1 | |
| 17 | 874 78 06-16 | BOULON | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### SECTOR GEAR / AXLE SUPPORT

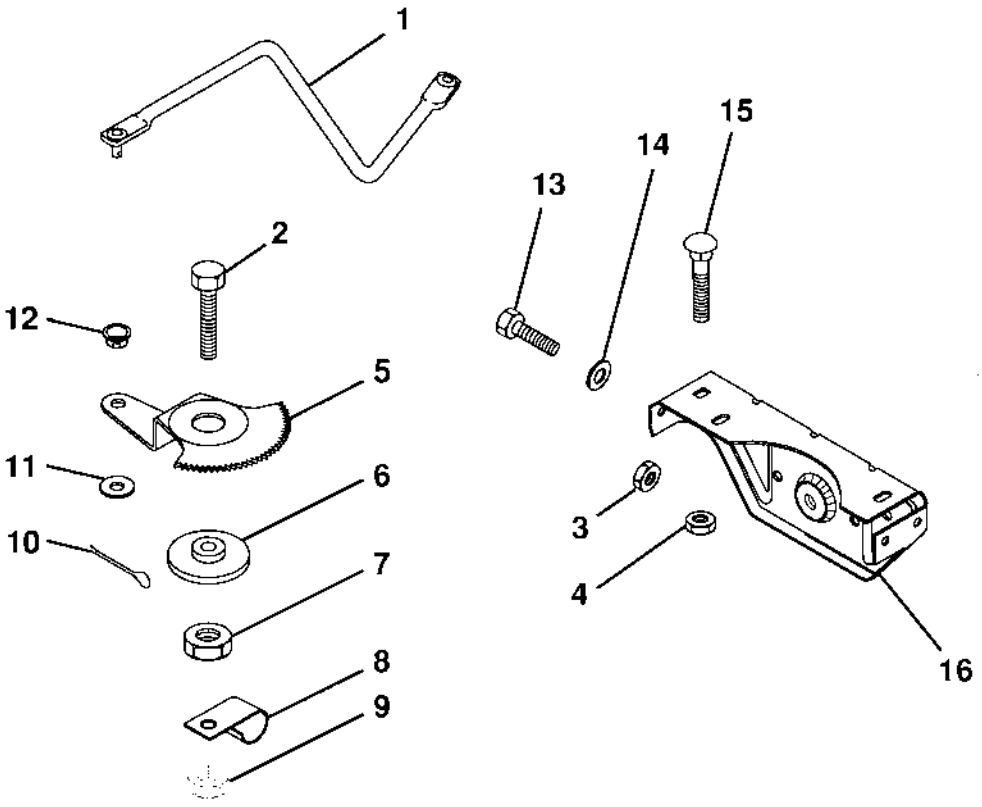


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 13 25-66 | MAILLON | | 1 | |
| 2 | 874 78 08-28 | BOULON | | 1 | |
| 3 | 873 68 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 4 | 873 68 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 5 | 532 12 19-26 | COURONNE | | 1 | |
| 6 | 532 12 19-27 | BUSHING | | 1 | |
| 7 | 873 03 08-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 8 | 532 12 64-72 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 9 | 873 68 08-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 10 | 876 02 04-12 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 11 | 819 13 13-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 12 | 532 12 68-47 | BUSHING | | 1 | |
| 13 | 874 76 05-12 | BOULON | | 1 | |
| 14 | 819 11 14-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 15 | 872 11 06-06 | BOULON | | 1 | |
| 16 | 532 13 70-96 | SUPPORT | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### GROUND DRIVE

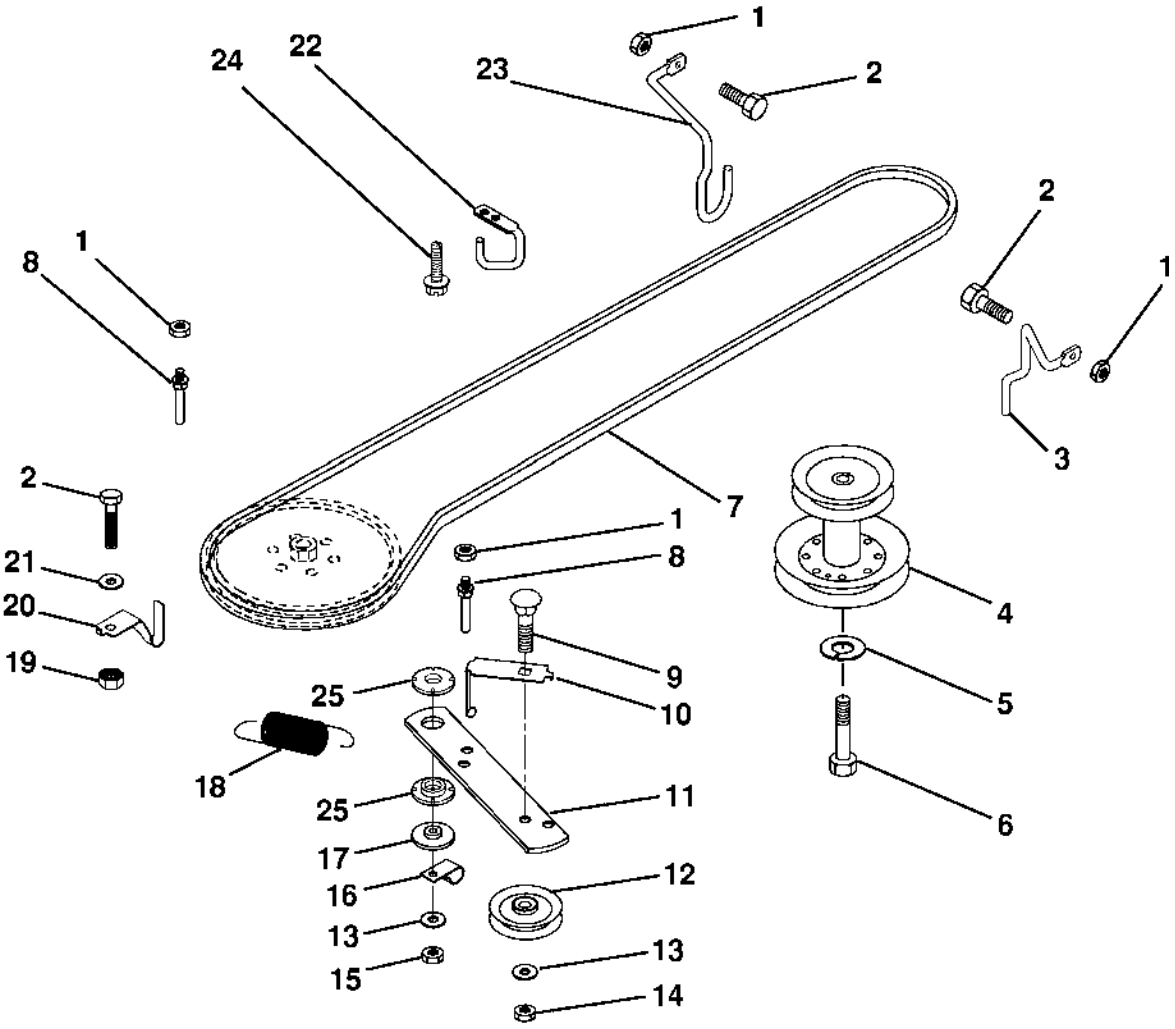


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 873 68 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 2 | 874 76 05-12 | BOULON | | 1 | |
| 3 | 532 14 13-42 | SUPPORT | | 1 | |
| 4 | 532 13 80-29 | POULIE | | 1 | |
| 5 | 810 04 07-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 6 | 871 17 07-44 | BOULON | | 1 | |
| 7 | 532 12 45-25 | COURROIE | | 1 | |
| 8 | 532 12 34-05 | GUIDE DE COURROIE | | 1 | |
| 9 | 872 14 06-12 | BOULON | | 1 | |
| 10 | 532 12 33-96 | GUIDE DE COURROIE | | 1 | |
| 11 | 532 15 09-26 | LEVIER | | 1 | |
| 12 | 532 12 36-74 | POULIE | | 1 | |
| 13 | 819 13 13-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 14 | 873 93 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 15 | 873 68 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 16 | 532 12 64-71 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 17 | 532 15 09-32 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 18 | 532 13 14-59 | RESSORT | | 1 | |
| 19 | 873 51 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 20 | 532 13 99-19 | SUPPORT | | 1 | |
| 21 | 819 11 10-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 22 | 532 12 34-04 | GUIDE DE COURROIE | | 1 | |
| 23 | 532 14 09-16 | GUIDE DE COURROIE | | 1 | |
| 24 | 817 72 04-08 | VIS | | 1 | |
| 25 | 532 15 09-35 | BUSHING | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### FRONT AXLE

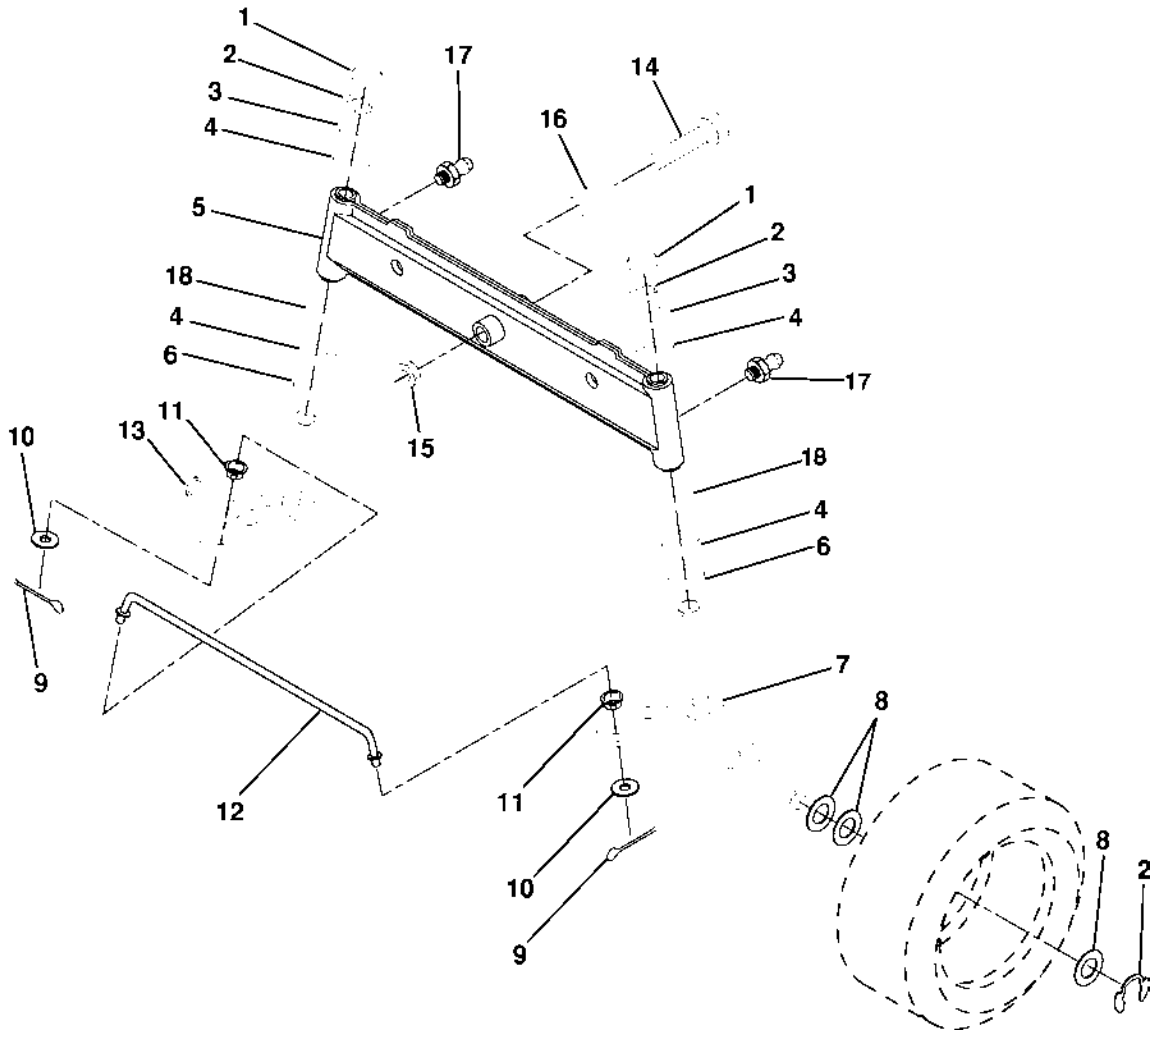


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 12 12-32 | ENJOLIVEUR | | 1 | |
| 2 | 812 00 00-29 | BAGUE DE RETENUE | | 1 | |
| 3 | 532 12 17-48 | RONDELLE | | 1 | |
| 4 | 532 12 49-37 | BEARING COL. STRG. | | 1 | |
| 5 | 532 14 20-33 | AXE | | 1 | |
| 6 | 532 12 49-31 | RONDELLE | | 1 | |
| 7 | 532 13 70-62 | AXE | | 1 | |
| 8 | 532 12 17-49 | RONDELLE | | 1 | |
| 9 | 876 02 04-12 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 10 | 819 13 13-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 11 | 532 12 68-47 | BUSHING | | 1 | |
| 12 | 532 13 04-65 | BARRE | | 1 | |
| 13 | 532 13 70-61 | AXE | | 1 | |
| 14 | 874 01 10-56 | BOULON | | 1 | |
| 15 | 873 90 10-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 16 | 532 11 04-38 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 17 | 532 12 48-36 | RACCORD | | 1 | |
| 18 | 819 27 20-16 | RONDELLE | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

**ENGINE**

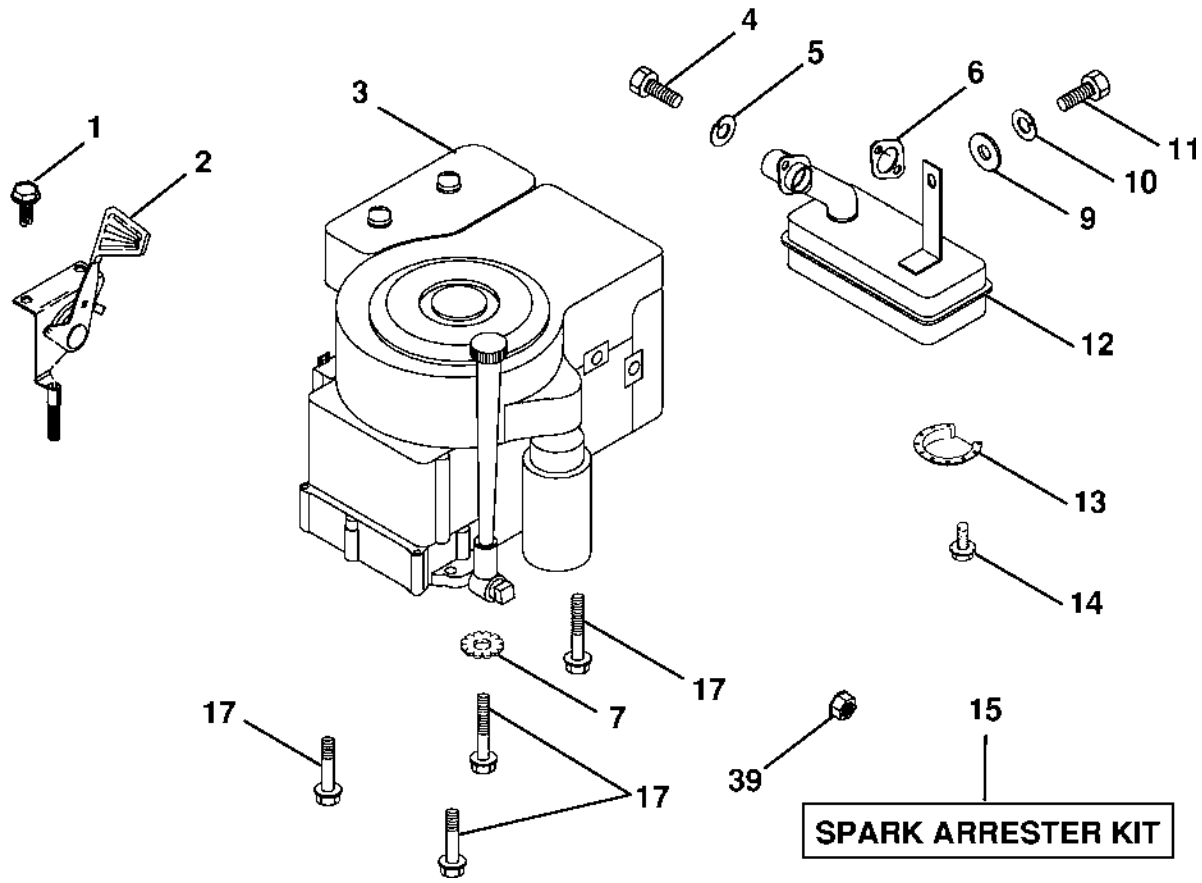


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 06 04-08 | VIS | | 1 | |
| 2 | 532 13 27-52 | THROTTLE TRIGGER | | 1 | |
| 4 | 871 07 05-12 | BOULON | | 1 | |
| 5 | 810 04 05-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 6 | 532 27 22-93 | JOINT | | 1 | |
| 7 | 811 05 06-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 9 | 819 10 12-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 10 | 810 04 04-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 12 | 532 13 74-37 | SILENCIEUX | | 1 | |
| 13 | 532 10 13-26 | DÉFLECTEUR | | 1 | |
| 14 | 817 03 08-08 | VIS | | 1 | |
| 15 | 532 13 71-80 | SPARK ARRESTER KIT | | 1 | |
| 17 | 817 49 06-24 | VIS | | 1 | |
| 39 | 532 12 88-61 | ÉCROU | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

**SEAT**

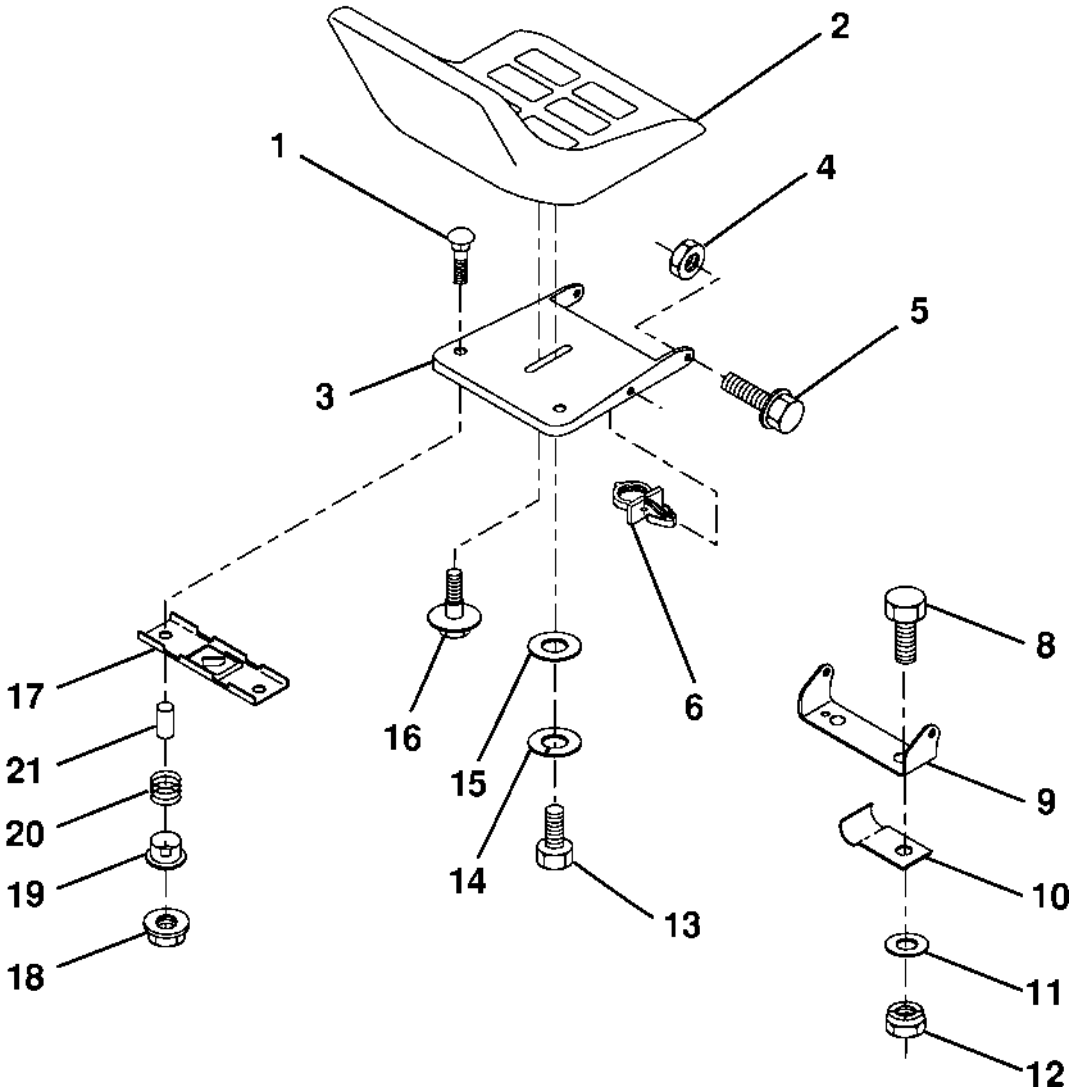


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872 05 04-11 | BOULON | | 1 | |
| 2 | 532 13 08-75 | SIÈGE | | 1 | |
| 3 | 532 14 05-52 | SUPPORT | | 1 | |
| 4 | 873 80 05-00 | LOCK NUT | | 1 | |
| 5 | 532 13 98-88 | BOULON | | 1 | |
| 6 | 532 14 50-06 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 8 | 874 76 06-16 | BOULON | | 1 | |
| 9 | 532 14 05-51 | SUPPORT | | 1 | |
| 10 | 532 12 64-71 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 11 | 819 13 32-10 | RONDELLE | | 1 | |
| 12 | 873 80 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 13 | 874 78 08-14 | BOULON | | 1 | |
| 14 | 810 04 08-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 15 | 819 17 19-12 | RONDELLE | | 1 | |
| 16 | 532 12 70-18 | BOULON | | 1 | |
| 17 | 532 12 12-46 | SUPPORT | | 1 | |
| 18 | 532 12 39-76 | LOCKNUT | | 1 | |
| 19 | 532 12 12-48 | BUSHING | | 1 | |
| 20 | 532 12 12-50 | RESSORT | | 1 | |
| 21 | 532 13 43-00 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY

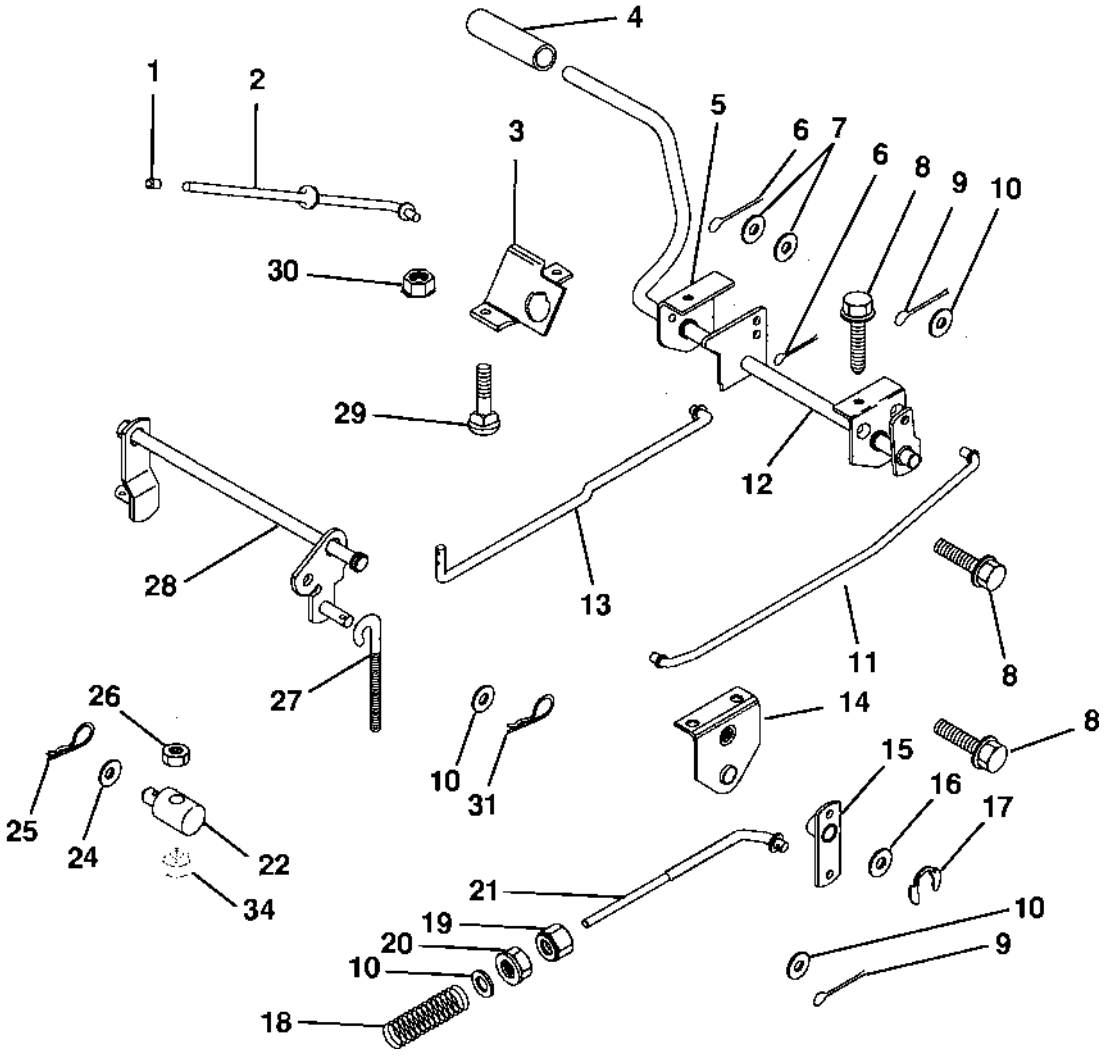


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 07 16-73 | CARTER | | 1 | |
| 2 | 532 12 34-36 | BARRE | | 1 | |
| 3 | 532 12 34-37 | HOLDER | | 1 | |
| 4 | 532 00 81-56 | PEDAL RUBBER | | 1 | |
| 5 | 532 12 25-04 | HOLDER | | 1 | |
| 6 | 876 02 03-12 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 7 | 819 13 10-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 8 | 817 49 05-08 | VIS | | 1 | |
| 9 | 876 02 04-12 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 10 | 819 13 13-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 11 | 532 12 35-43 | BARRE | | 1 | |
| 12 | 532 13 99-33 | PEDAL CPL. | | 1 | |
| 13 | 532 12 33-94 | BARRE | | 1 | |
| 14 | 532 12 19-78 | HOLDER | | 1 | |
| 15 | 532 13 33-32 | LEVIER | | 1 | |
| 16 | 819 25 18-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 17 | 812 00 00-34 | RETAINING RING | | 1 | |
| 18 | 532 15 13-32 | RESSORT | | 1 | |
| 19 | 873 35 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 20 | 873 80 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 21 | 532 13 14-60 | BARRE | | 1 | |
| 22 | 532 14 45-85 | SUPPORT | | 1 | |
| 24 | 819 13 20-12 | RONDELLE | | 1 | |
| 25 | 532 12 49-61 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 26 | 873 93 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 27 | 532 12 73-69 | MAILLON | | 1 | |
| 28 | 532 14 07-76 | SUPPORT, REAR | | 1 | |
| 29 | 872 11 05-06 | BOULON | | 1 | |
| 30 | 873 51 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 31 | 532 12 46-60 | ANNEAU DE SÉCURITÉ | | 1 | |
| 34 | 873 68 06-00 | ÉCROU | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### TRANSAXLE

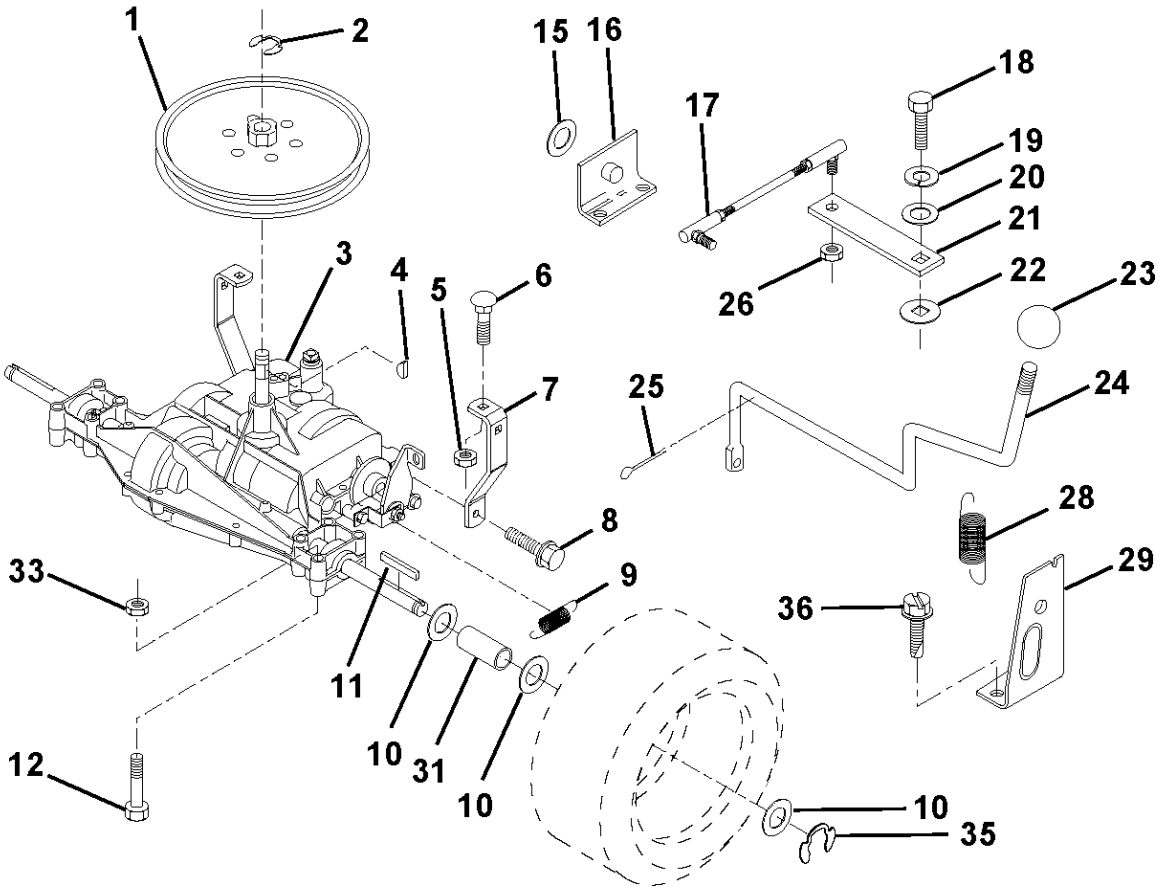


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 12 33-85 | POULIE | | 1 | |
| 2 | 812 00 00-28 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 4 | 532 12 50-96 | CLAVETTE | | 1 | |
| 5 | 873 68 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 6 | 872 14 05-06 | BOULON | | 1 | |
| 7 | 532 12 33-78 | HOLDER | | 1 | |
| 8 | 817 49 05-12 | VIS | | 1 | |
| 9 | 532 14 66-82 | RESSORT | | 1 | |
| 10 | 532 12 17-49 | RONDELLE | | 1 | |
| 11 | 532 12 35-83 | TOUCHE | | 1 | |
| 12 | 874 76 06-44 | BOULON | | 1 | |
| 15 | 819 17 16-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 16 | 532 12 46-00 | SUPPORT | | 1 | |
| 17 | 532 12 36-32 | MAILLON | | 1 | |
| 18 | 874 55 04-12 | BOULON | | 1 | |
| 19 | 810 04 04-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 20 | 819 09 12-10 | RONDELLE | | 1 | |
| 21 | 532 12 35-39 | LEVIER | | 1 | |
| 22 | 532 10 57-01 | RONDELLE | | 1 | |
| 23 | 532 10 69-33 | BOUTON | | 1 | |
| 24 | 532 12 82-15 | GEAR LEVER | | 1 | |
| 25 | 876 02 04-16 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 26 | 873 81 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 28 | 532 12 80-85 | RESSORT | | 1 | |
| 29 | 532 12 80-84 | SUPPORT | | 1 | |
| 31 | 532 10 95-02 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 33 | 873 68 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 35 | 812 00 00-01 | BAGUE DE RETENUE | | 1 | |
| 36 | 817 72 04-08 | VIS | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### MOWER LIFT LEVER

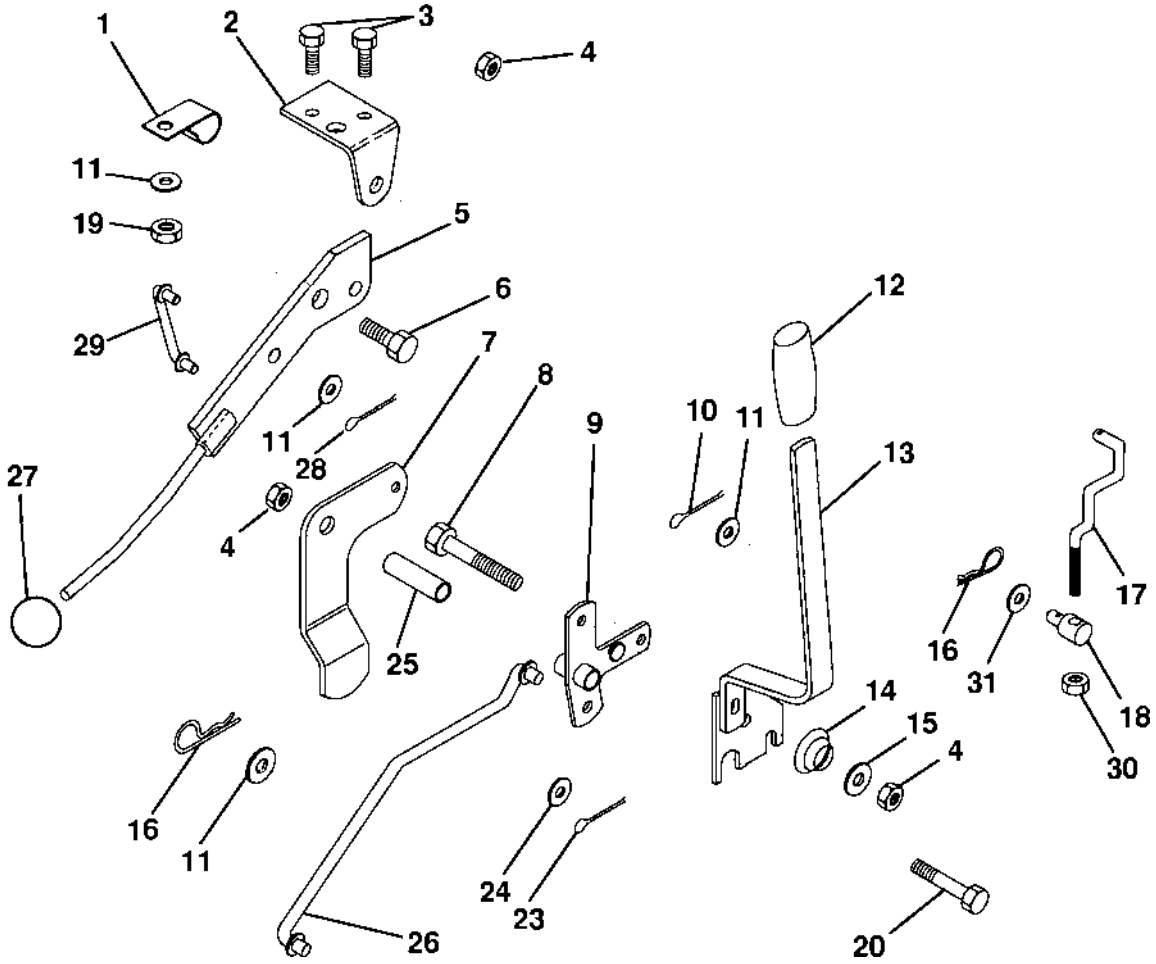


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 12 64-70 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 2 | 532 12 20-18 | HOLDER | | 1 | |
| 3 | 871 11 04-08 | BOULON | | 1 | |
| 4 | 873 68 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 5 | 532 14 51-87 | COMMANDE | | 1 | |
| 6 | 532 10 64-51 | BOULON | | 1 | |
| 7 | 532 13 53-71 | LEVIER | | 1 | |
| 8 | 874 76 06-36 | BOULON | | 1 | |
| 9 | 532 12 19-30 | MAILLON | | 1 | |
| 10 | 876 02 04-12 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 11 | 819 13 13-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 12 | 532 12 20-27 | BOUTON | | 1 | |
| 13 | 532 13 93-52 | LIFT HANDLE | | 1 | |
| 14 | 532 12 34-96 | RESSORT | | 1 | |
| 15 | 819 13 12-12 | RONDELLE | | 1 | |
| 16 | 532 12 49-61 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 17 | 532 12 73-59 | MAILLON | | 1 | |
| 18 | 532 14 20-28 | SUPPORT | | 1 | |
| 19 | 873 68 04-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 20 | 874 76 06-44 | BOULON | | 1 | |
| 23 | 876 02 04-16 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 24 | 819 17 16-12 | RONDELLE | | 1 | |
| 25 | 532 12 19-33 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 26 | 532 14 14-70 | BARRE | | 1 | |
| 27 | 532 10 69-32 | BOUTON | | 1 | |
| 28 | 876 02 03-12 | GOUPILLE FENDUE | | 1 | |
| 29 | 532 13 16-55 | MAILLON | | 1 | |
| 30 | 873 35 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 31 | 819 13 20-12 | RONDELLE | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### MOWER DECK

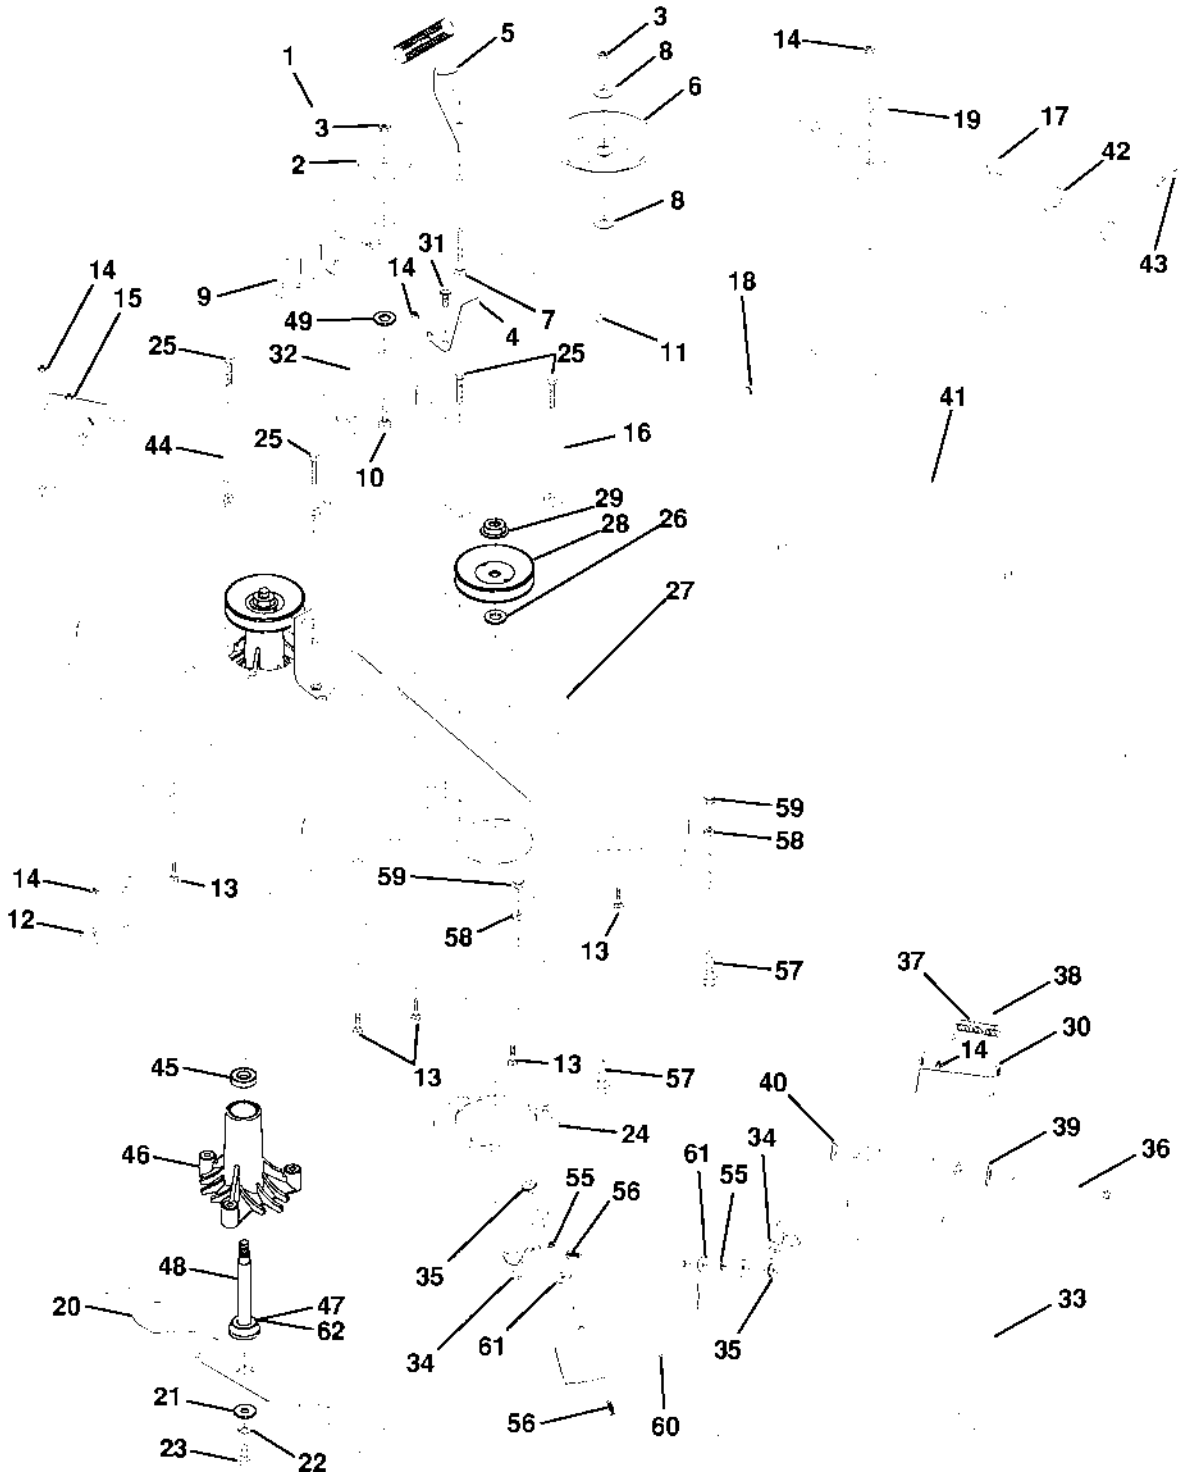


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 14 00-64 | RESSORT | | 1 | |
| 2 | 532 12 20-52 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 3 | 873 68 06-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 4 | 532 13 08-40 | LEVIER DE FREIN | | 1 | |
| 5 | 532 13 12-51 | GUIDE DE COURROIE | | 1 | |
| 6 | 532 12 13-16 | POULIE | | 1 | |
| 7 | 872 11 06-16 | BOULON | | 1 | |
| 8 | 819 13 14-10 | RONDELLE | | 1 | |
| 9 | 532 12 77-44 | IDLE ARM ASSY LT10/36D | | 1 | |
| 10 | 872 14 06-10 | BOULON | | 1 | |
| 11 | 532 13 08-41 | LINKARM | | 1 | |
| 12 | 532 12 73-56 | SUPPORT | | 1 | |
| 13 | 872 14 05-06 | BOULON | | 1 | |
| 14 | 873 68 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 15 | 532 12 73-57 | SUPPORT | | 1 | |
| 16 | 532 14 06-09 | SUPPORT | | 1 | |
| 17 | 532 12 85-08 | SUPPORT | | 1 | |
| 18 | 532 12 85-11 | PIN RETAINING SCREW | | 1 | |
| 19 | 532 12 73-80 | SUPPORT | | 1 | |
| 20 | 532 14 01-01 | RIDE ON BLADE | | 1 | |
| 21 | 532 14 02-96 | RONDELLE | | 1 | |
| 22 | 810 03 06-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 23 | 532 85 08-57 | BOULON | | 1 | |
| 24 | 532 14 03-29 | SUPPORT | | 1 | |
| 25 | 532 13 87-76 | VIS | | 1 | |
| 26 | 532 12 99-63 | RONDELLE | | 1 | |
| 27 | 532 12 99-83 | CUTTER DECK | | 1 | |
| 28 | 532 12 92-07 | POULIE | | 1 | |
| 29 | 532 13 72-66 | ÉCROU | | 1 | |
| 30 | 532 13 66-31 | SUPPORT | | 1 | |
| 31 | 817 49 05-08 | VIS | | 1 | |
| 32 | 532 12 20-51 | HOLDER | | 1 | |
| 33 | 532 13 15-60 | GUARD DISCHARGE LT10/36D | | 1 | |
| 34 | 532 13 07-58 | CLIQUET DE VERROUILLAGE | | 1 | |
| 35 | 532 12 50-04 | ÉCROU | | 1 | |
| 36 | 532 12 19-80 | BARRE | | 1 | |
| 37 | 532 12 37-13 | RESSORT | | 1 | |
| 38 | 532 10 53-04 | ENJOLIVEUR | | 1 | |
| 39 | 819 11 10-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 40 | 532 11 04-52 | ÉCROU | | 1 | |
| 41 | 532 13 12-64 | COURROIE | | 1 | |
| 42 | 819 17 16-16 | RONDELLE | | 1 | |
| 43 | 532 12 46-60 | ANNEAU DE SÉCURITÉ | | 1 | |
| 44 | 532 14 06-08 | HOLDER | | 1 | |
| 45 | 532 11 04-85 | ROULEMENT | | 1 | |
| 46 | 532 12 87-74 | CARTER | | 1 | |
| 47 | 532 12 98-95 | ROULEMENT | | 1 | |
| 48 | 532 13 76-45 | ARBRE | | 1 | |
| 49 | 532 13 39-43 | RONDELLE | | 1 | |
| 55 | 810 07 10-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 56 | 871 16 10-10 | VIS | | 1 | |
| 57 | 874 93 05-16 | VIS | | 1 | |
| 58 | 532 06 31-24 | ÉCROU | | 1 | |
| 59 | 532 13 38-41 | ACORN NUT | | 1 | |
| 60 | 532 14 01-02 | PLAQUE | | 1 | |
| 61 | 819 06 12-16 | RONDELLE | | 1 | |
| | 532 13 07-94 | OUTIL POUR RONDELLE DEX | | 1 | |
| | 532 14 09-79 | CUTTER DECK,CPL. | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### DANA TRANSAXLE - - MODEL NO. 4360-79

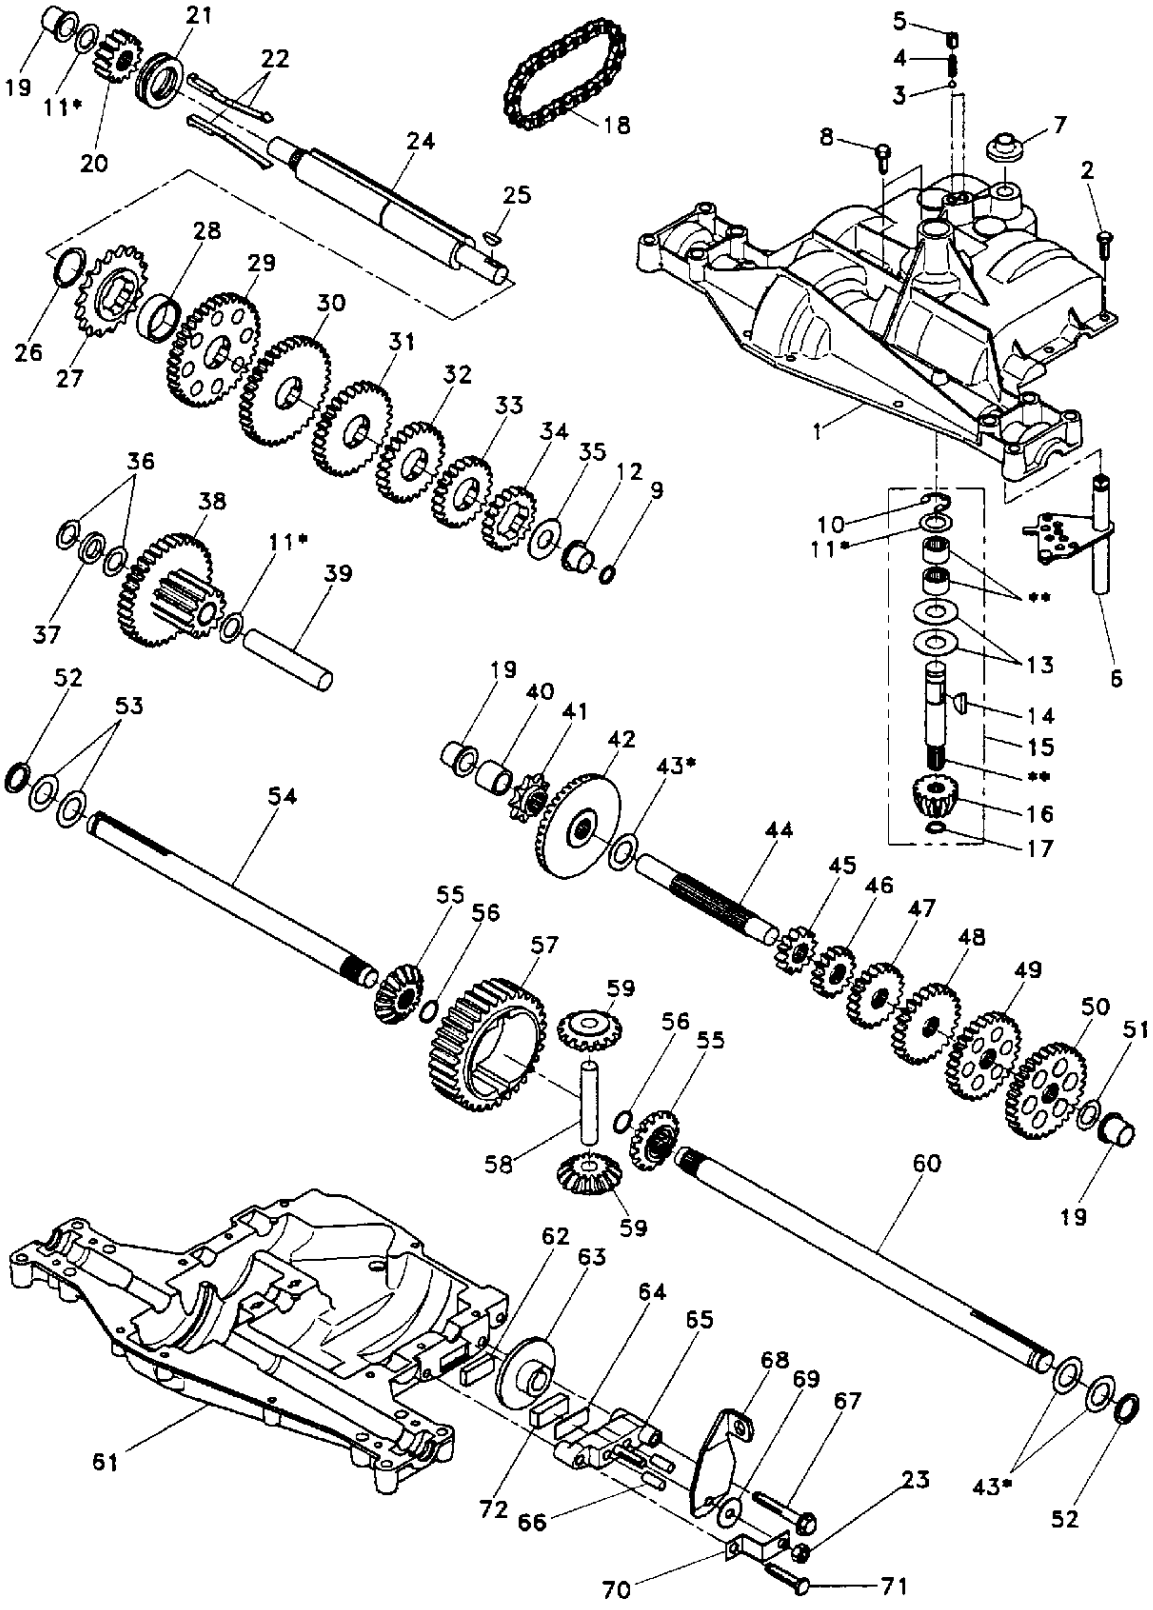


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 14 26-71 | BOITIER | | 1 | |
| 3 | 532 13 44-00 | DETENT, BALL | | 1 | |
| 4 | 532 10 59-04 | RESSORT LT 105904X | | 1 | |
| 6 | 532 13 82-35 | KIT BALADEUR ASM 138235 | | 1 | |
| 7 | 532 13 43-99 | LEVIER | | 1 | |
| 8 | 532 13 47-91 | VIS | | 1 | |
| 9 | 532 13 82-41 | SQUARE RING | | 1 | |
| 10 | 532 14 26-72 | ANNEAU DE SÉCURITÉ | | 1 | |
| 11 | 532 13 47-93 | CALE | | 1 | |
| 12 | 532 14 26-73 | ROULEMENT | | 1 | |
| 13 | 532 12 04-15 | RONDELLE | | 1 | |
| 14 | 532 14 26-74 | CLAVETTE WOODRUFF-DANA 142674 | | 1 | |
| 15 | 532 13 82-34 | INPUT SHAFT | | 1 | |
| 16 | 532 11 00-78 | PIGNON | | 1 | |
| 17 | 532 10 59-09 | RETAINING RING | | 1 | |
| 18 | 532 10 59-10 | CHAÎNE | | 1 | |
| 19 | 532 10 59-11 | ROULEMENT | | 1 | |
| 20 | 532 14 26-75 | GEAR SPUR 14 TTH | | 1 | |
| 22 | 532 13 82-36 | TOUCHE | | 1 | |
| 23 | 873 81 05-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 24 | 532 14 26-76 | SHAFT INTERM DANA | | 1 | |
| 25 | 532 00 22-44 | CLAVETTE W00DRUFF 2244J | | 1 | |
| 26 | 532 10 59-16 | RING, RETAINING LT | | 1 | |
| 27 | 532 12 04-70 | ENGRENAGE A VIS | | 1 | |
| 29 | 532 14 26-77 | PIGNON | | 1 | |
| 30 | 532 14 26-81 | PIGNON | | 1 | |
| 32 | 532 10 89-80 | ENGRENAGE | | 1 | |
| 33 | 532 12 04-06 | GEAR SPUR 22TT | | 1 | |
| 34 | 532 13 47-96 | ENGRENAGE | | 1 | |
| 36 | 532 00 22-32 | RONDELLE | | 1 | |
| 37 | 532 10 89-78 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 38 | 532 11 00-79 | PIGNON | | 1 | |
| 39 | 532 12 46-39 | SHAFT IDLER | | 1 | |
| 41 | 532 10 59-28 | ENGRENAGE A VIS | | 1 | |
| 42 | 532 11 00-84 | ENGRENAGE | | 1 | |
| 43 | 532 13 43-94 | CALE | | 1 | |
| 44 | 532 12 04-73 | ARBRE | | 1 | |
| 46 | 532 14 26-79 | GEAR SPUR | | 1 | |
| 49 | 532 12 04-08 | GEAR SPUR 28 TEETH 3868 | | 1 | |
| 50 | 532 10 59-37 | 31T SPUR GEAR LT | | 1 | |
| 52 | 532 13 44-01 | RONDELLE | | 1 | |
| 53 | 532 00 22-64 | RONDELLE | | 1 | |
| 54 | 532 12 04-74 | ESSIEU GCHE | | 1 | |
| 55 | 532 11 00-81 | ENGRENAGE | | 1 | |
| 56 | 532 10 59-41 | ANNEAU | | 1 | |
| 57 | 532 11 00-71 | ENGRENAGE | | 1 | |
| 59 | 532 11 00-82 | ENGRENAGE | | 1 | |
| 60 | 532 12 39-08 | RADACHSE | | 1 | |
| 61 | 532 14 26-80 | CARTER 142680 | | 1 | |
| 62 | 532 12 09-61 | PUCK | | 1 | |
| 63 | 532 00 72-94 | DISQUE | | 1 | |
| 64 | 532 10 89-89 | RONDELLE D'ESPACEMENT | | 1 | |
| 65 | 532 12 09-53 | MACHOIRE NPCREMP 532164670 | | 1 | |
| 66 | 532 12 09-54 | PIN RETAINING SCREW | | 1 | |
| 67 | 532 13 47-99 | VIS | | 1 | |
| 68 | 532 13 82-44 | DECLENCHEUR | | 1 | |
| 69 | 532 10 89-96 | RONDELLE | | 1 | |
| 70 | 532 12 09-56 | SUPPORT | | 1 | |
| 72 | 532 12 09-51 | PUCK | | 1 | |
| 73 | 532 12 04-16 | SHELL, GREASE | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### DECALS

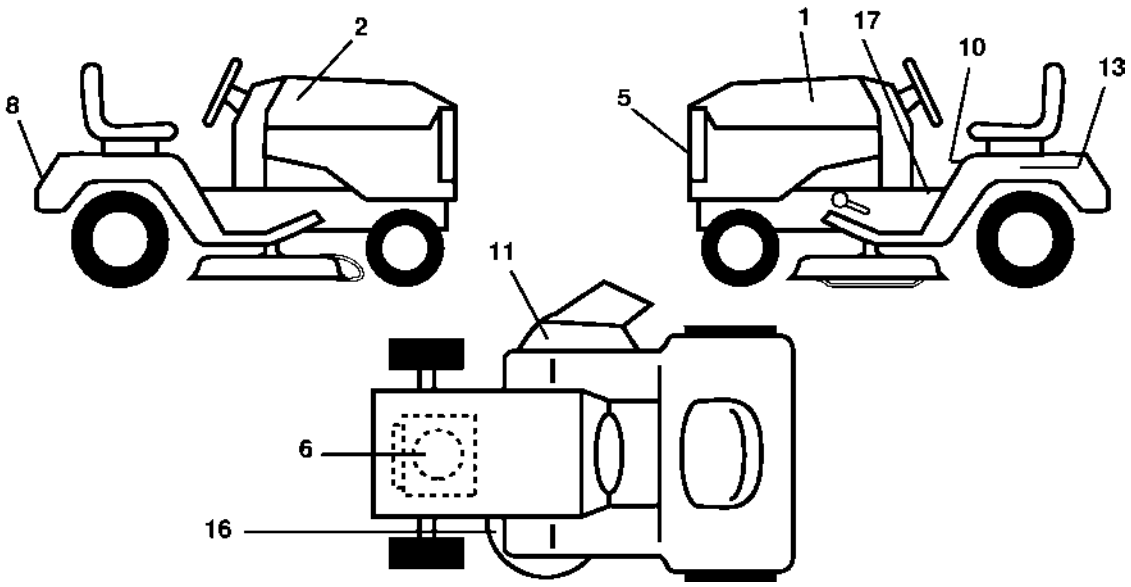


| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 15 06-21 | DECAL | | 1 | |
| 2 | 532 15 06-20 | DECAL | | 1 | |
| 5 | 532 15 06-16 | DECAL | | 1 | |
| 6 | 532 27 19-67 | DECAL | | 1 | |
| 8 | 532 15 06-17 | DECAL | | 1 | |
| 10 | 532 13 37-95 | DECAL | | 1 | |
| 11 | 532 13 72-59 | DECAL | | 1 | |
| 13 | 532 14 64-51 | DECAL | | 1 | |
| 16 | 532 13 68-30 | DECAL | | 1 | |
| 17 | 532 13 82-69 | DECAL | | 1 | |
| | 532 13 83-11 | DECAL | | 1 | |
| | 532 15 30-36 | OPERATOR S MANUAL | | 1 | |
| | MK360 | KIT MULCHING 36 | | 1 | |
| | C36 | GRASS CATCHER 36"/9540405-06 | | 1 | |

# REPAIR PARTS

## TRACTOR - - MODEL NUMBER LR120 (954830051B)

### WHEELS & TIRES

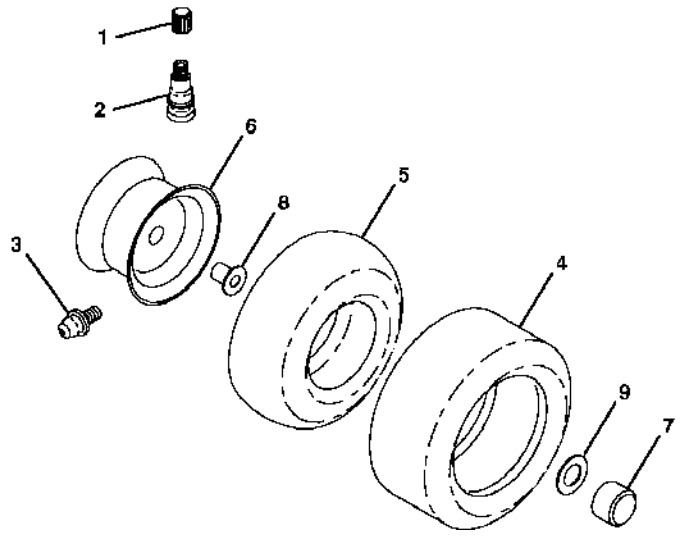

| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 05 91-92 | CAP VALVE | | 1 | |
| 2 | 532 06 51-39 | RACCORD | | 1 | |
| 3 | 532 12 49-57 | RACCORD | | 1 | |
| 4 | 532 13 74-22 | PNEU | | 1 | |
| 4 | 532 13 27-03 | PNEU | | 1 | |
| 5 | 532 05 99-04 | TUYAU | | 1 | |
| 5 | 532 00 81-34 | TUYAU | | 1 | |
| 6 | 532 14 20-39 | RIM, FRONT | | 1 | |
| 6 | 532 14 16-52 | RIM, REAR | | 1 | |
| 7 | 532 10 47-57 | ENJOLIVEUR | | 1 | |
| 8 | 532 12 49-59 | ROULEMENT | | 1 | |
| 9 | 532 12 17-48 | RONDELLE | | 1 | |
| | 532 14 43-34 | SEALING FOAM | | 1 | |