Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

# STIGA

## PARK 92M (2006)

13-2939-29

## Spare parts list
## Reservdelar
## Repuestos
## Ersatzteile
## Pièces détachées
## Reserve onderdelen
## Catalogo ricambi


NHP Motoculture
Cultivez votre univers

- Use ST. S.p.A.  Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
- The contents described in the parts list may change due to improvement.
- The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
- The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
- When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.



Copyright ST. S.P.A.

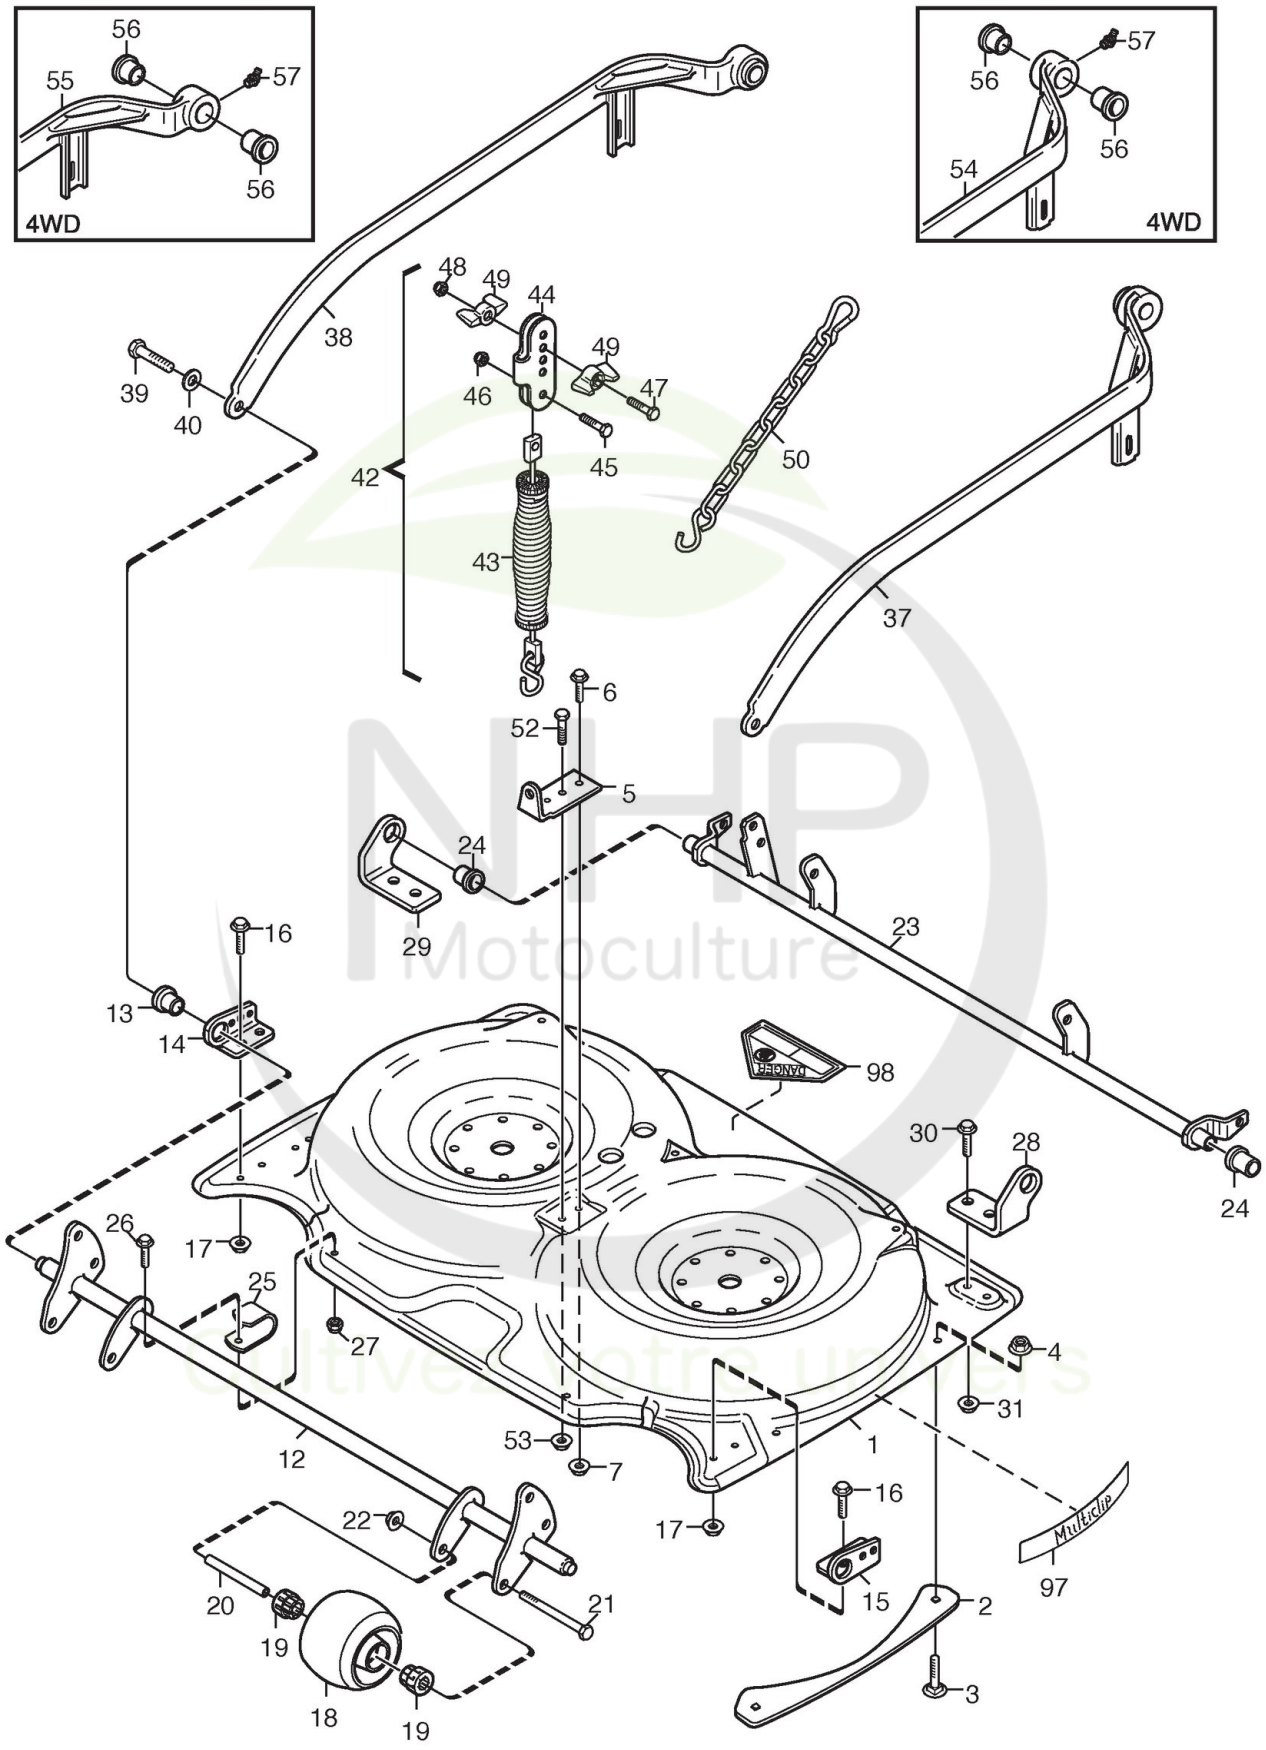




Copyright ST. S.P.A.

# Cadre de la plaque de coupe 92

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-4888-01 cliquez ici | Plateau De Coupe | | | |
| 2 | 2 | 1134-4323-01 cliquez ici | Guide Plate | | | |
| 3 | 4 | 9897-0616-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 4 | 4 | 9739-0631-22 cliquez ici | Écrou - Tensilock à bride M& | | | |
| 5 | 1 | 1134-4320-06 cliquez ici | Etrier | | | |
| 6 | 1 | 9959-0820-16 cliquez ici | Vis à tête hexagonale à bride M8x20 | | | |
| 7 | 1 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 12 | 1 | 1134-4890-01 cliquez ici | Axe Avant | | | |
| 13 | 1 | 1134-9024-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 14 | 1 | 1134-4292-01 cliquez ici | Bearing Holder-Lh | | | |
| 15 | 1 | 1134-4292-02 cliquez ici | Bearing Support | | | |
| 16 | 2 | 9959-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 17 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 18 | 2 | 1134-4284-01 cliquez ici | Roue | | | |
| 19 | 4 | 1134-4319-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 20 | 2 | 1134-4318-01 cliquez ici | Axe Roues | | | |
| 21 | 2 | 9997-0812-02 cliquez ici | Vis | | | |
| 22 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 23 | 1 | 1134-5892-01 cliquez ici | Axe arrière | | | |
| 24 | 1 | 1134-9024-01 cliquez ici | Coussinet | | | |
| 25 | 2 | 1134-4689-01 cliquez ici | Support | | | |
| 26 | 2 | 9959-0616-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 27 | 2 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 28 | 1 | 1134-5180-01 cliquez ici | Etrier Gauche | | | |
| 29 | 1 | 1134-5180-02 cliquez ici | Etrier Droit | | | |
| 30 | 4 | 9959-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 31 | 4 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 37 | 1 | 1134-5600-01 cliquez ici | Tondeuse Arm, Gauche | | | |
| 38 | 1 | 1134-5600-02 cliquez ici | Tondeuse Arm, Droite | | | |
| 39 | 2 | 9997-1016-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 40 | 2 | 9699-0030-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 42 | 1 | 1134-4688-02 cliquez ici | Accessory Bag | | | |
| 43 | 1 | 1134-4574-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 44 | 1 | 1134-4577-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 45 | 1 | 9997-0825-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 46 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 47 | 1 | 9997-0835-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 48 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 49 | 2 | 1134-4481-01 cliquez ici | Ecrou À Oreilles | | | |
| 52 | 1 | 9997-0620-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 53 | 1 | 9739-0631-22 cliquez ici | Écrou - Tensilock à bride M& | | | |
| 97 | 2 | 9402-3523-01 cliquez ici | Etiquette | | | |
| 98 | 1 | 9402-3124-00 cliquez ici | Etiquette | | | |
| 99 | 1 | 8211-3036-06 cliquez ici | Livret d'instruction | | | |


Copyright ST. S.P.A.

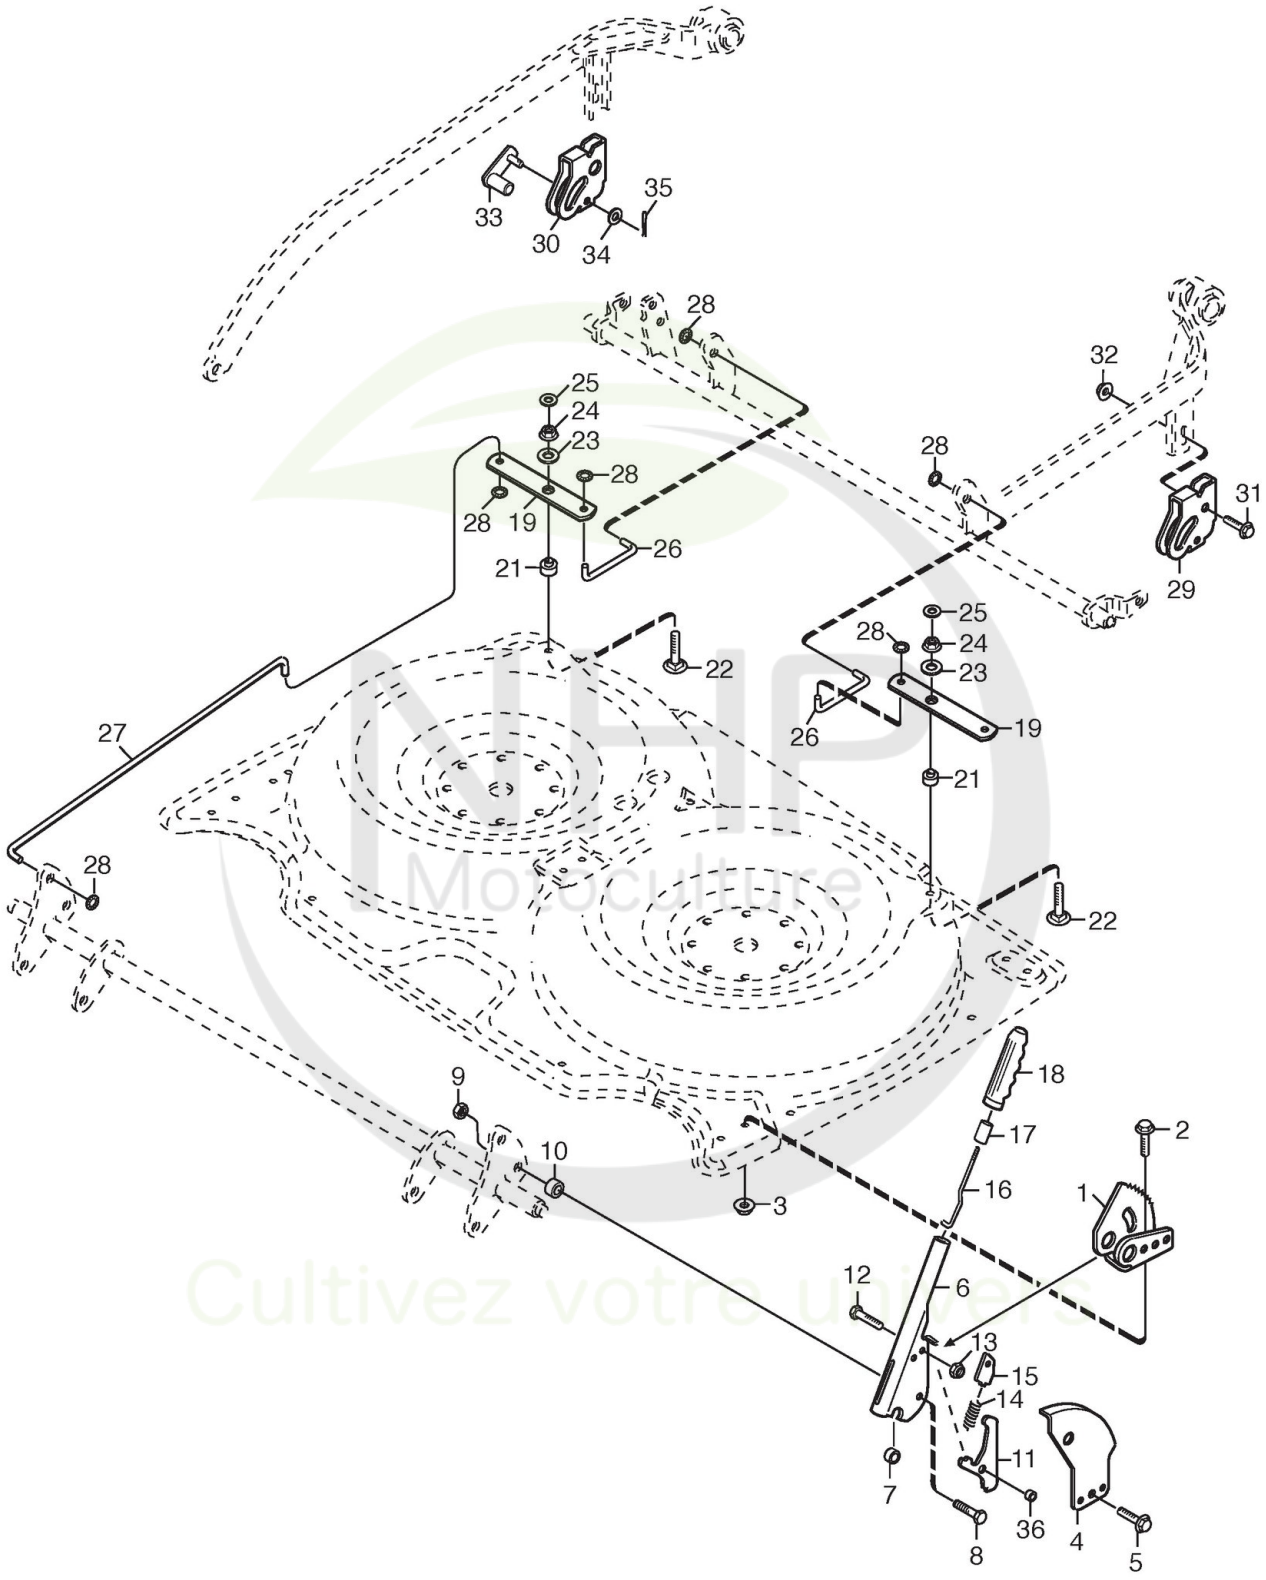




Copyright ST. S.P.A.

# Plateau de coupe 92M - Contrôles

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-4536-01 cliquez ici | Plaque de réglage, Hauteur | | | |
| 2 | 2 | 9959-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 3 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 4 | 1 | 1134-4291-02 cliquez ici | Plaque de réglage, Hauteur | | | |
| 4 | 1 | 1134-4291-03 cliquez ici | Plaque de réglage, Hauteur | | | |
| 5 | 1 | 9945-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 6 | 1 | 1134-5215-01 cliquez ici | Levier Reglage Hauteur | Inkl. pos 11 - 18, 36 | | |
| 7 | 1 | 1134-2427-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 8 | 1 | 9997-0840-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 9 | 1 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 10 | 1 | 1134-3113-03 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 11 | 1 | 1134-3010-02 cliquez ici | Locking Quadrant | | | |
| 12 | 1 | 9997-0620-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 13 | 1 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 14 | 1 | 1134-3262-01 cliquez ici | Ressort | | | |
| 15 | 1 | 1134-3009-01 cliquez ici | Locking Key | | | |
| 16 | 1 | 1134-3041-01 cliquez ici | Tirant | | | |
| 17 | 1 | 1134-3051-01 cliquez ici | Poignèe | | | |
| 18 | 1 | 9406-0006-00 cliquez ici | Handle | | | |
| 19 | 2 | 1134-4296-02 cliquez ici | Pivot Arm | | | |
| 21 | 2 | 1134-4298-02 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 22 | 2 | 9897-0850-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 23 | 2 | 9699-0028-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 24 | 2 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 25 | 2 | 9699-0056-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 26 | 2 | 1134-4894-01 cliquez ici | Tige | | | |
| 26 | 2 | 1134-4894-03 cliquez ici | Tirant | | | |
| 27 | 2 | 1134-4294-04 cliquez ici | Tige | | | |
| 28 | 8 | 9675-0012-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 29 | 1 | 1134-4304-01 cliquez ici | Plaque de réglage, Gauche | | | |
| 30 | 1 | 1134-4304-02 cliquez ici | Plaque de réglage, Droite | | | |
| 31 | 2 | 9959-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 32 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 33 | 2 | 1134-4307-01 cliquez ici | Catch | | | |
| 34 | 2 | 9699-0025-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 35 | 2 | 9599-0054-02 cliquez ici | Split Pin | | | |
| 36 | 1 | 1134-5114-01 cliquez ici | Entretoise | | | |


Copyright ST. S.P.A.

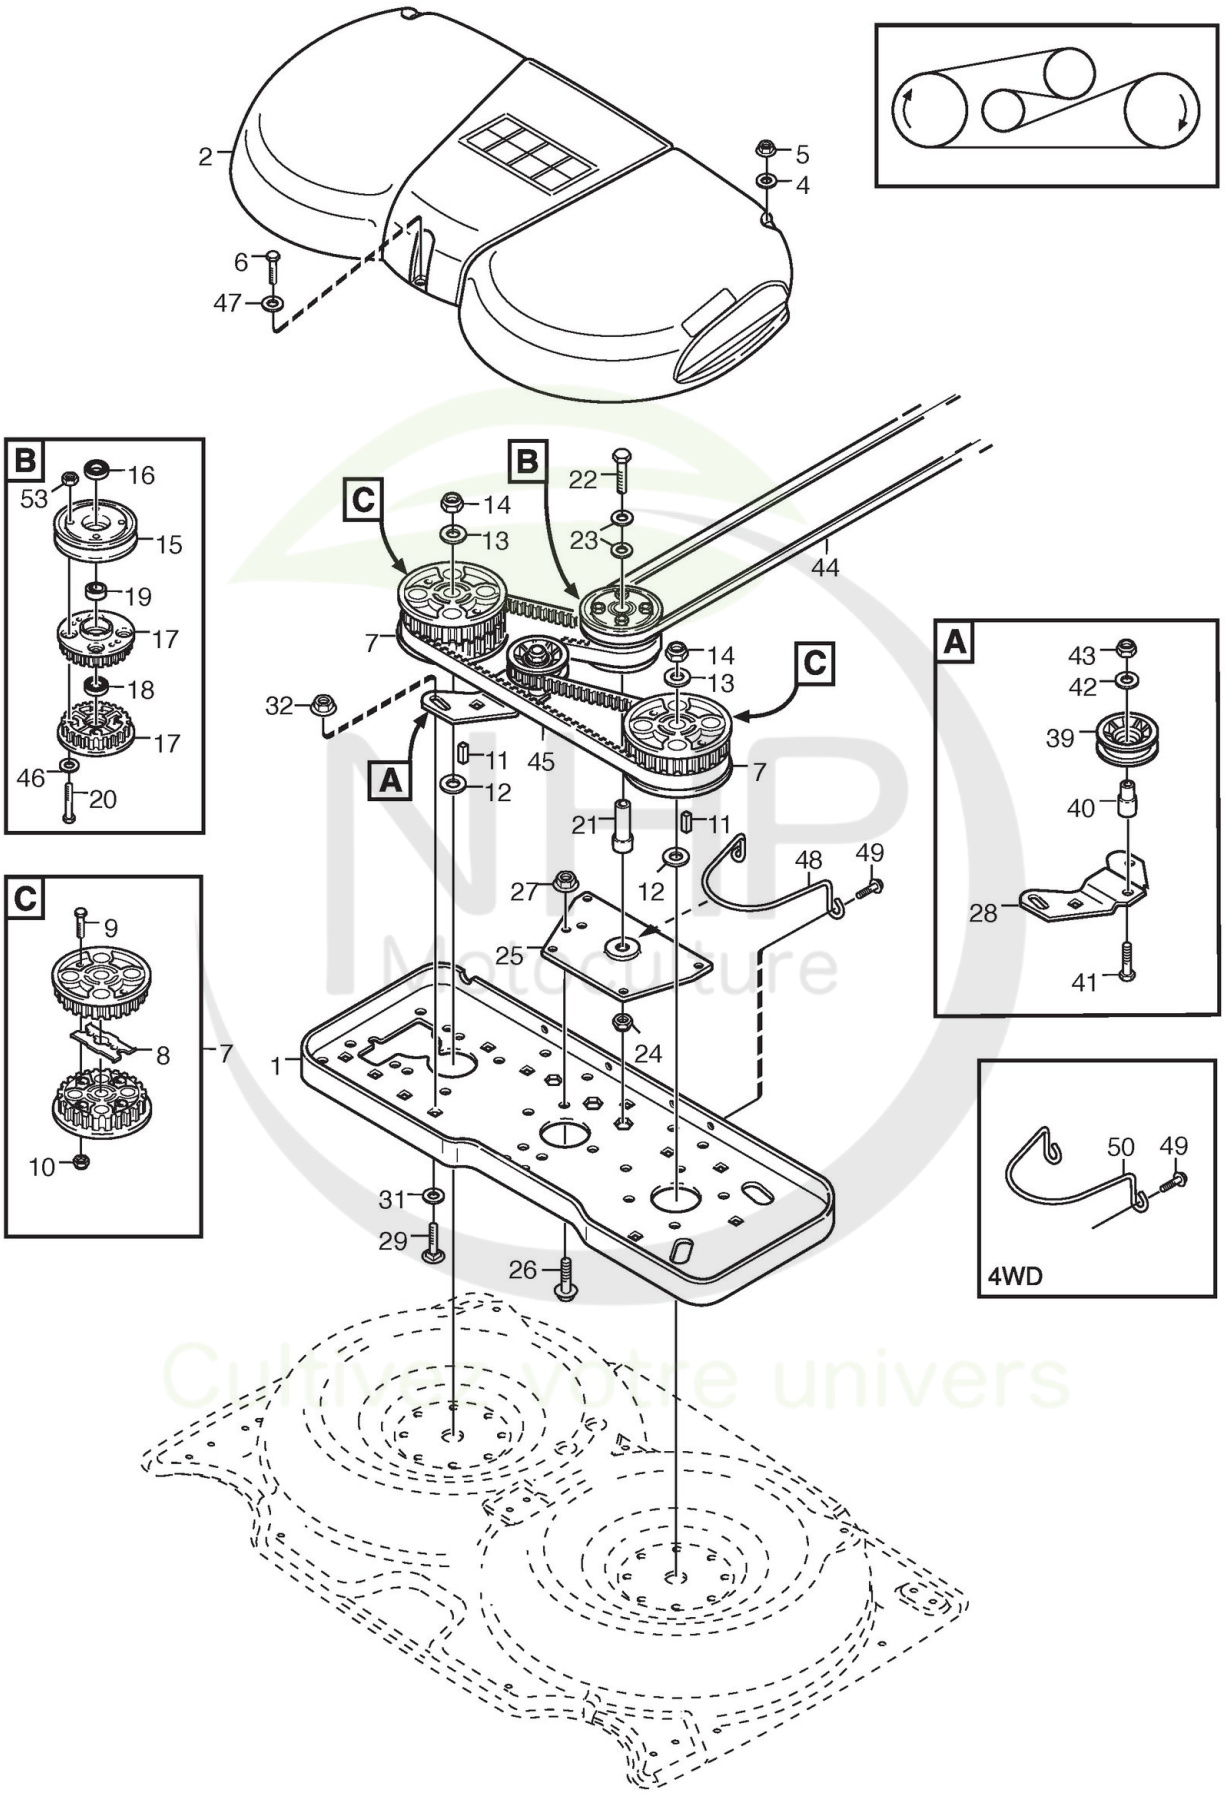




Copyright ST. S.P.A.

# Plaque de transmission de coupe 92M

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1134-5229-01 cliquez ici | Plaque Transmission | | | |
| 2 | 1 | 1134-4887-01 cliquez ici | Couverture de transmission | | | |
| 4 | 2 | 9699-0028-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 5 | 2 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 6 | 1 | 9942-0612-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 7 | 2 | 1134-3679-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 8 | 1 | 1134-3597-01 cliquez ici | Reinforcement | | | |
| 9 | 2 | 9997-0625-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 10 | 2 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 11 | 2 | 1134-0323-01 cliquez ici | Clavette | | | |
| 12 | 2 | 9699-0104-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 13 | 2 | 9699-0121-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 14 | 2 | 9712-1231-02 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 15 | 1 | 1134-5601-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 16 | 1 | 9549-0019-00 cliquez ici | Roulement À Billes | | | |
| 17 | 2 | 1134-4321-01 cliquez ici | Poulie | | | |
| 18 | 1 | 9549-0019-00 cliquez ici | Roulement À Billes | | | |
| 19 | 1 | 1134-3725-01 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 20 | 4 | 9997-0650-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 21 | 1 | 1134-4314-01 cliquez ici | Arbre | | | |
| 22 | 1 | 9997-1065-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 23 | 2 | 9699-0030-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 24 | 1 | 9739-1031-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 25 | 1 | 1134-4667-02 cliquez ici | Plate | | | |
| 26 | 4 | 9959-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 27 | 4 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 28 | 1 | 1134-4885-01 cliquez ici | Tension Arm | | | |
| 29 | 2 | 9897-0825-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 31 | 2 | 9699-0036-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 32 | 2 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 39 | 1 | 1134-4686-01 cliquez ici | Tension Roller | | | |
| 40 | 1 | 1134-4316-03 cliquez ici | Arbre | | | |
| 41 | 1 | 9997-1040-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 42 | 1 | 9699-0030-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 43 | 1 | 1134-4775-01 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 44 | 1 | 1134-9075-01 cliquez ici | Courroie | | | |
| 45 | 1 | 9585-0131-01 cliquez ici | Courroie Crantée | | | |
| 46 | 4 | 9699-0025-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 47 | 1 | 9699-0060-02 cliquez ici | Rondelle | | | |
| 48 | 1 | 1134-4900-01 cliquez ici | Guide Curroire | | | |
| 49 | 2 | 9945-0816-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 53 | 4 | 9747-0631-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |


Copyright ST. S.P.A.

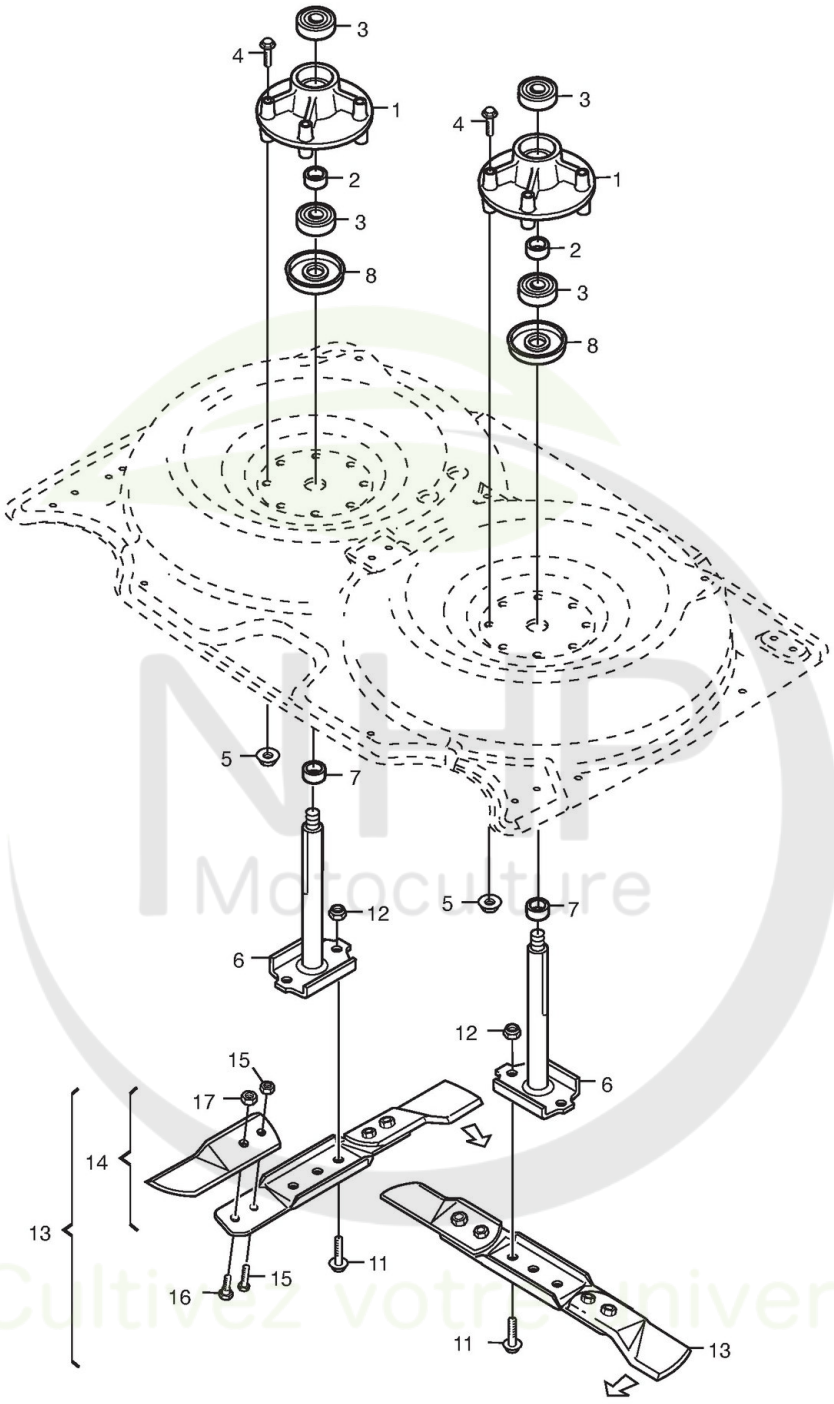



Copyright ST. S.P.A.

## Blades

| Réf. N° | Q.té : | Code article | Description | Articles | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1134-5049-01 cliquez ici | Roulement | | | |
| 2 | 1 | 1134-3725-04 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 3 | 2 | 9549-0020-00 cliquez ici | Roulement À Billes | | | |
| 4 | 8 | 9997-0865-12 cliquez ici | Vis | | | |
| 5 | 8 | 9739-0831-22 cliquez ici | Ecrou | | | |
| 6 | 2 | 1134-5052-04 cliquez ici | Arbre Lame | | | |
| 7 | 2 | 1134-3725-04 cliquez ici | Entretoise | | | |
| 8 | 2 | 1134-3768-01 cliquez ici | Roulement | | | |
| 8 | 2 | 1134-5130-01 cliquez ici | Bearing Cover | | | |
| 11 | 4 | 9997-0820-16 cliquez ici | Vis | | | |
| 12 | 4 | 9747-0831-02 cliquez ici | Ecrou Auto-Freinés | | | |
| 13 | 1 | 1134-9073-01 cliquez ici | Blade Bar Assy (92M) | Sats 2 st/kit of 2 | | |
| 14 | 2 | 1134-9074-01 cliquez ici | Blade Kit Assy (Cw) | Clockwise rotation | | |
| 15 | 1 | 1134-9054-01 cliquez ici | Kit de boulons de sécurité | 6 bultar/6 bolts+nuts | | |
| 16 | 2 | 1134-4479-01 cliquez ici | Boulon | | | |
| 17 | 2 | 9712-0831-02 cliquez ici | Ecrou | | | |

NHP Motoculture
Cultivez votre univers


Copyright ST. S.P.A.