


FS 240

Liste des pièces**18.03.2025****France, français**

Table des matières

C - Carter, Cylindre	2
E - Dispositif de lancement	4
F - Silencieux, Capot	6
H - Réservoir d'essence	8
J - Bride intermédiaire, Filtre à air	10
K - Carburateur 4147/24, 4147/25	12
L - Carburateur WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6	15
M - Dispositif d'allumage	18
O - Embrayage, Carter d'accouplement	20
P - Tube complet	22
S - Poignée à deux mains FS 240	24
U - Crampon de tube de poignée	26
W - Réducteur (23.2015)	28
Y - Capot protecteur	30
Z - Capot protecteur pour couteau de broyage, Butée	33
AA - Outils, Bretelle double	35
AB - Numéro de machine	38


C - Carter, Cylindre

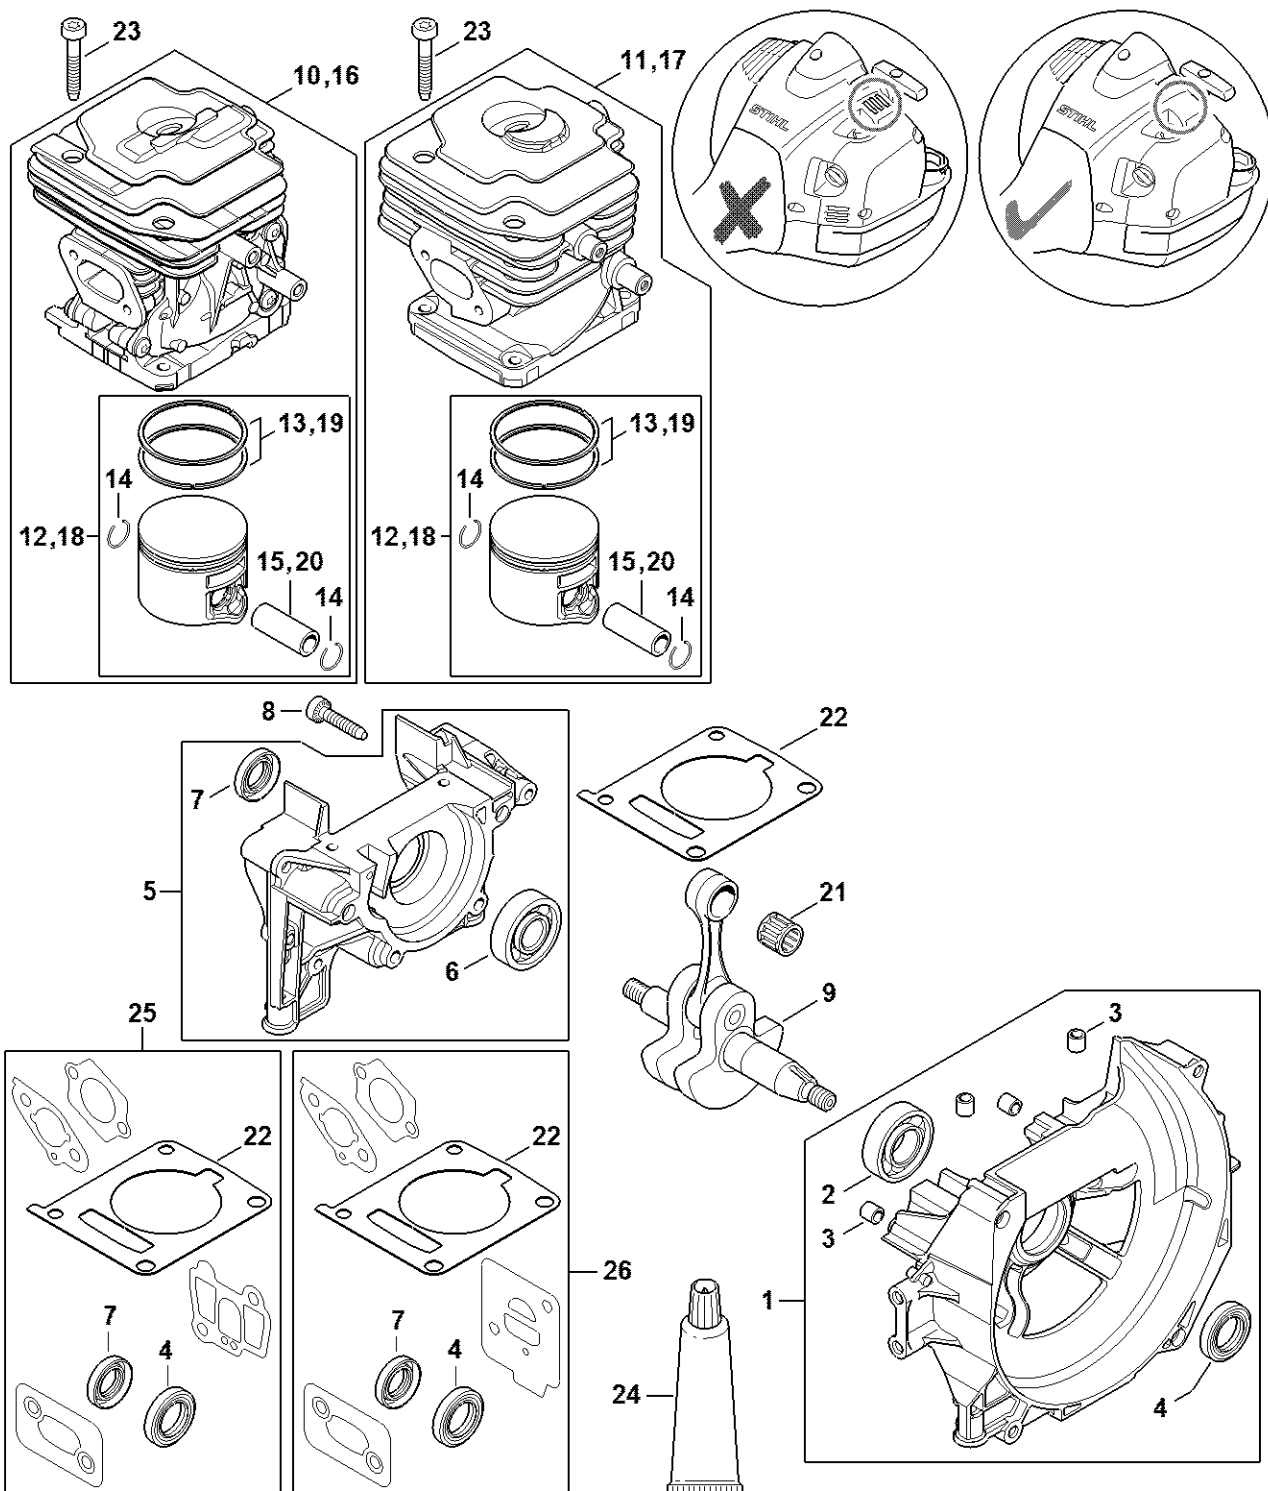

C - Carter, Cylindre

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 020 2602	Demi-carter de vilebrequin côté ventilat	1	2 - 4	
2	9503 003 0310	Roulement rainuré à billes 6002	1		
3	0000 988 8600	Douille	4		
4	9639 003 1585	Bague d'étanchéité 15x25x5	1		
5	4147 020 2904	Demi-carter de vilebrequin	1	6, 7	
6	9503 003 0242	Roulement rainuré à billes 6201	1		
7	9640 003 1195	Bague d'étanchéité 12x22x5	1		
8	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	4		À denture indesserrable
9	4147 030 0403	Vilebrequin	1		
10	4147 020 1206	Cylindre avec piston Ø 40 mm	1	12 - 15	
12	4147 030 2003	Piston Ø 40 mm	1	13 - 15	
13	4147 034 3003	Segment de piston Ø 40x1,2 mm	2		
14	9463 650 1100	Jonc d'arrêt 11	2		
15	4147 034 1500	Axe de piston 11x7x24	1		
21	9512 003 2349	Cage à aiguilles 11x14x12,5	1		
22	4147 029 2300	Joint de cylindre	1		
23	9075 478 4167	Vis cylindrique IS-D5x32	4		À denture indesserrable
24	0783 830 2000	Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge	1		
25	4147 007 1602	Jeu de joints	1	4, 7, 22	

E - Dispositif de lancement

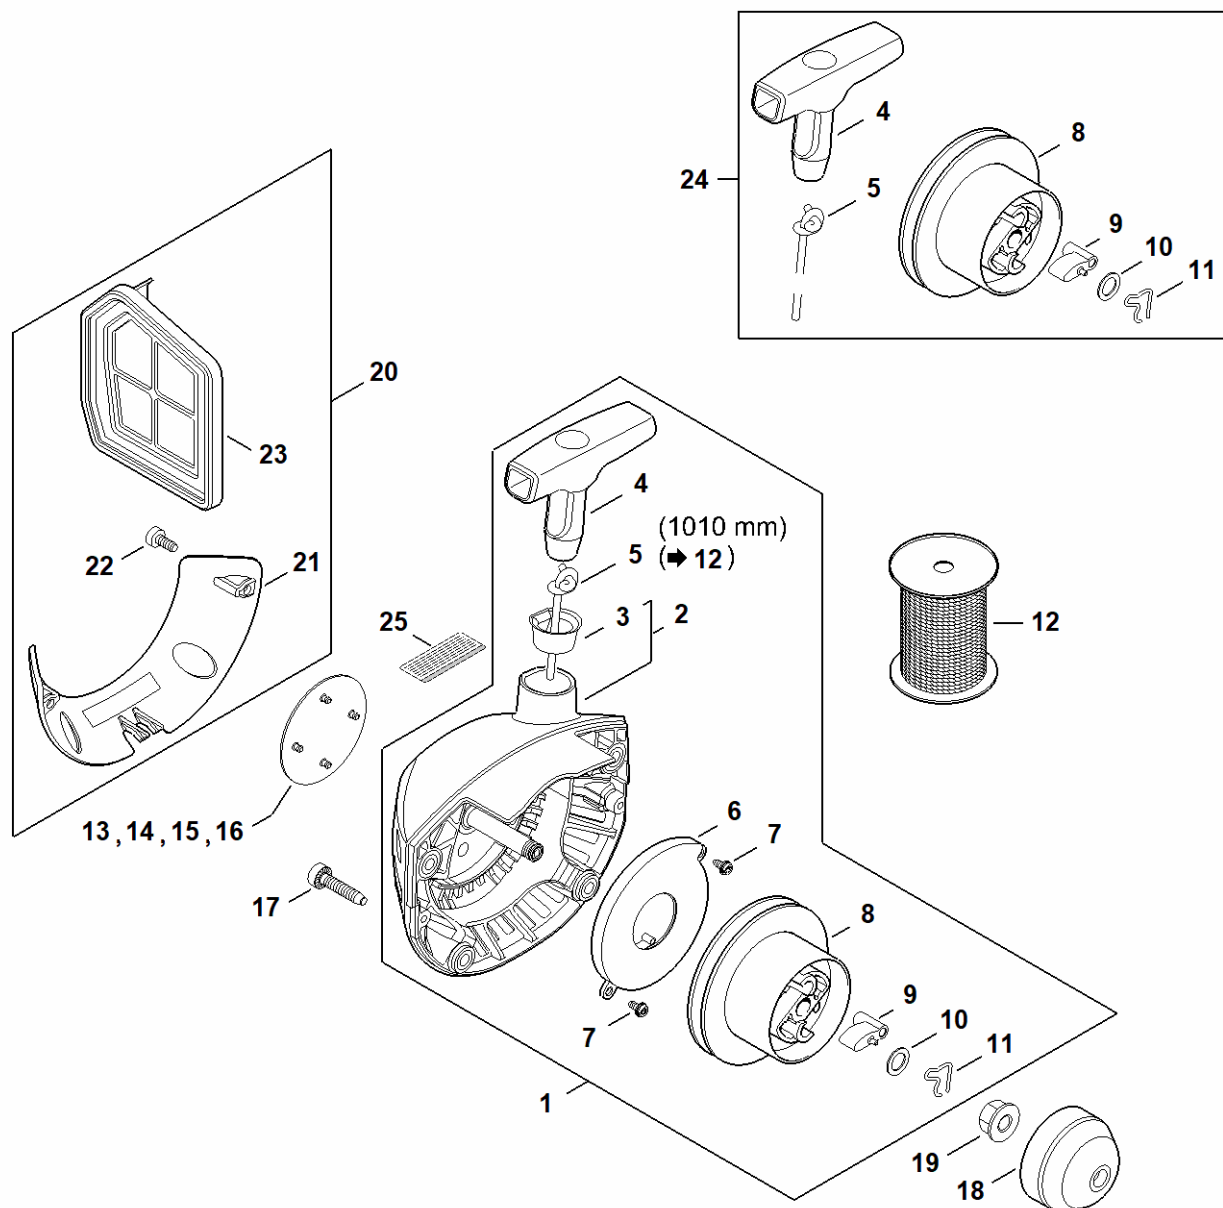


4147-GET-0157
K1

E - Dispositif de lancement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 190 4003	Dispositif de lancement	1	2 - 11	
2	4147 190 0404	Couvercle de lanceur	1	3	
3	1110 084 9102	Douille	1		
4	1121 195 3400	Poignée	1		
5	4147 195 8200	Câble de lancement Ø 3x1010 mm	1		
6	4147 190 0600	Ressort de rappel	1		
7	9104 003 0410	Vis Parker P3x6	2		
8	4147 195 0401	Poulie à câble	1		
9	4116 195 7200	Cliquet	1		
10	0000 958 0806	Rondelle	1		
11	1118 195 3500	Ressort	1		
12	0000 930 2298	Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m	1		
13	4147 967 1549	Plaque matricule FS 240	1		
17	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	4		À denture indesserrable
18	4147 195 0600	Roue de lanceur	1		
19	0000 955 0802	Écrou à embase M8x1	1		
20	4147 007 1013	Jeu de pièces de plaque de recouvrement	1	21 - 23	
21	4147 195 5400	Recouvrement	1		
22	9074 478 3005	Vis cylindrique IS-P4x14	2		
23	4147 140 4400	Filtre à air	1		
24	4147 007 1800	Kit de réparation	1	4, 5, 8 - 11	


F - Silencieux, Capot

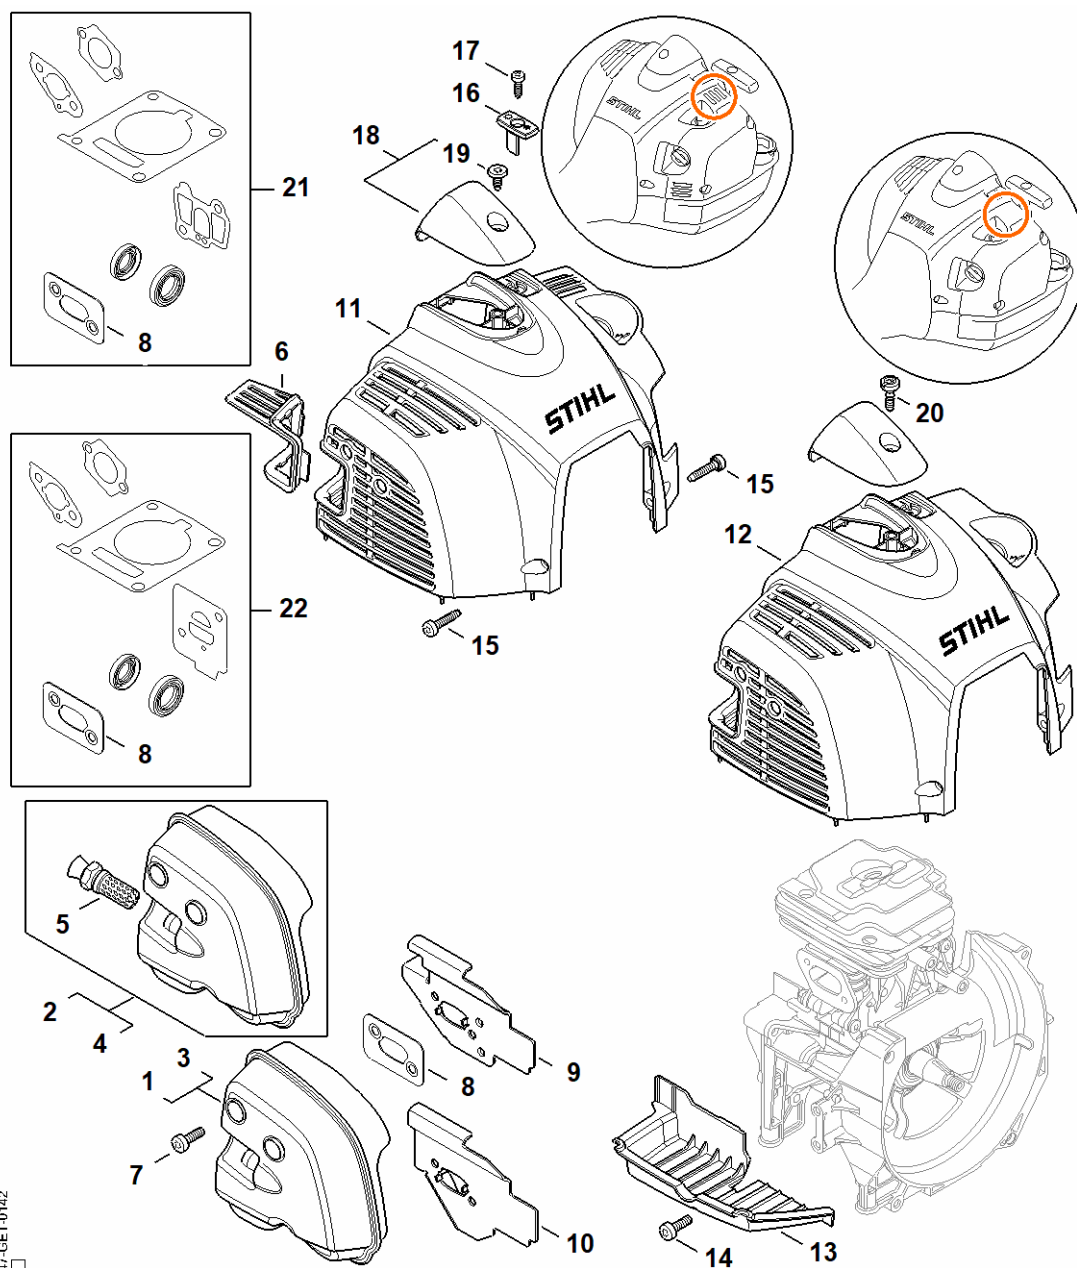

F - Silencieux, Capot

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 140 0601	Silencieux	1		
7	9022 341 0983	Vis cylindrique IS-M5x16	3		Garnie de microcapsules d'agent de blocage de filetage, à denture indesserrable
8	4147 149 0601	Joint de silencieux	1		
9	4147 141 3201	Tôle de refroidissement	1		
12	4147 080 1600	Capot	1		
13	4147 020 4000	Pièce intercalaire	1		
14	9022 341 0983	Vis cylindrique IS-M5x16	1		Garnie de microcapsules d'agent de blocage de filetage, à denture indesserrable
15	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	2		À denture indesserrable
16	4147 084 4102	Tiroir	1		
17	9074 478 3005	Vis cylindrique IS-P4x14	1		
18	4147 080 0401	Recouvrement	1	19	
19	0000 951 1114	Vis M5x12	1		
20	9022 319 0981	Vis cylindrique IS-M5x17	1		
21	4147 007 1602	Jeu de joints	1	8	
22	4147 007 1601	Jeu de joints	1	8	

H - Réservoir d'essence

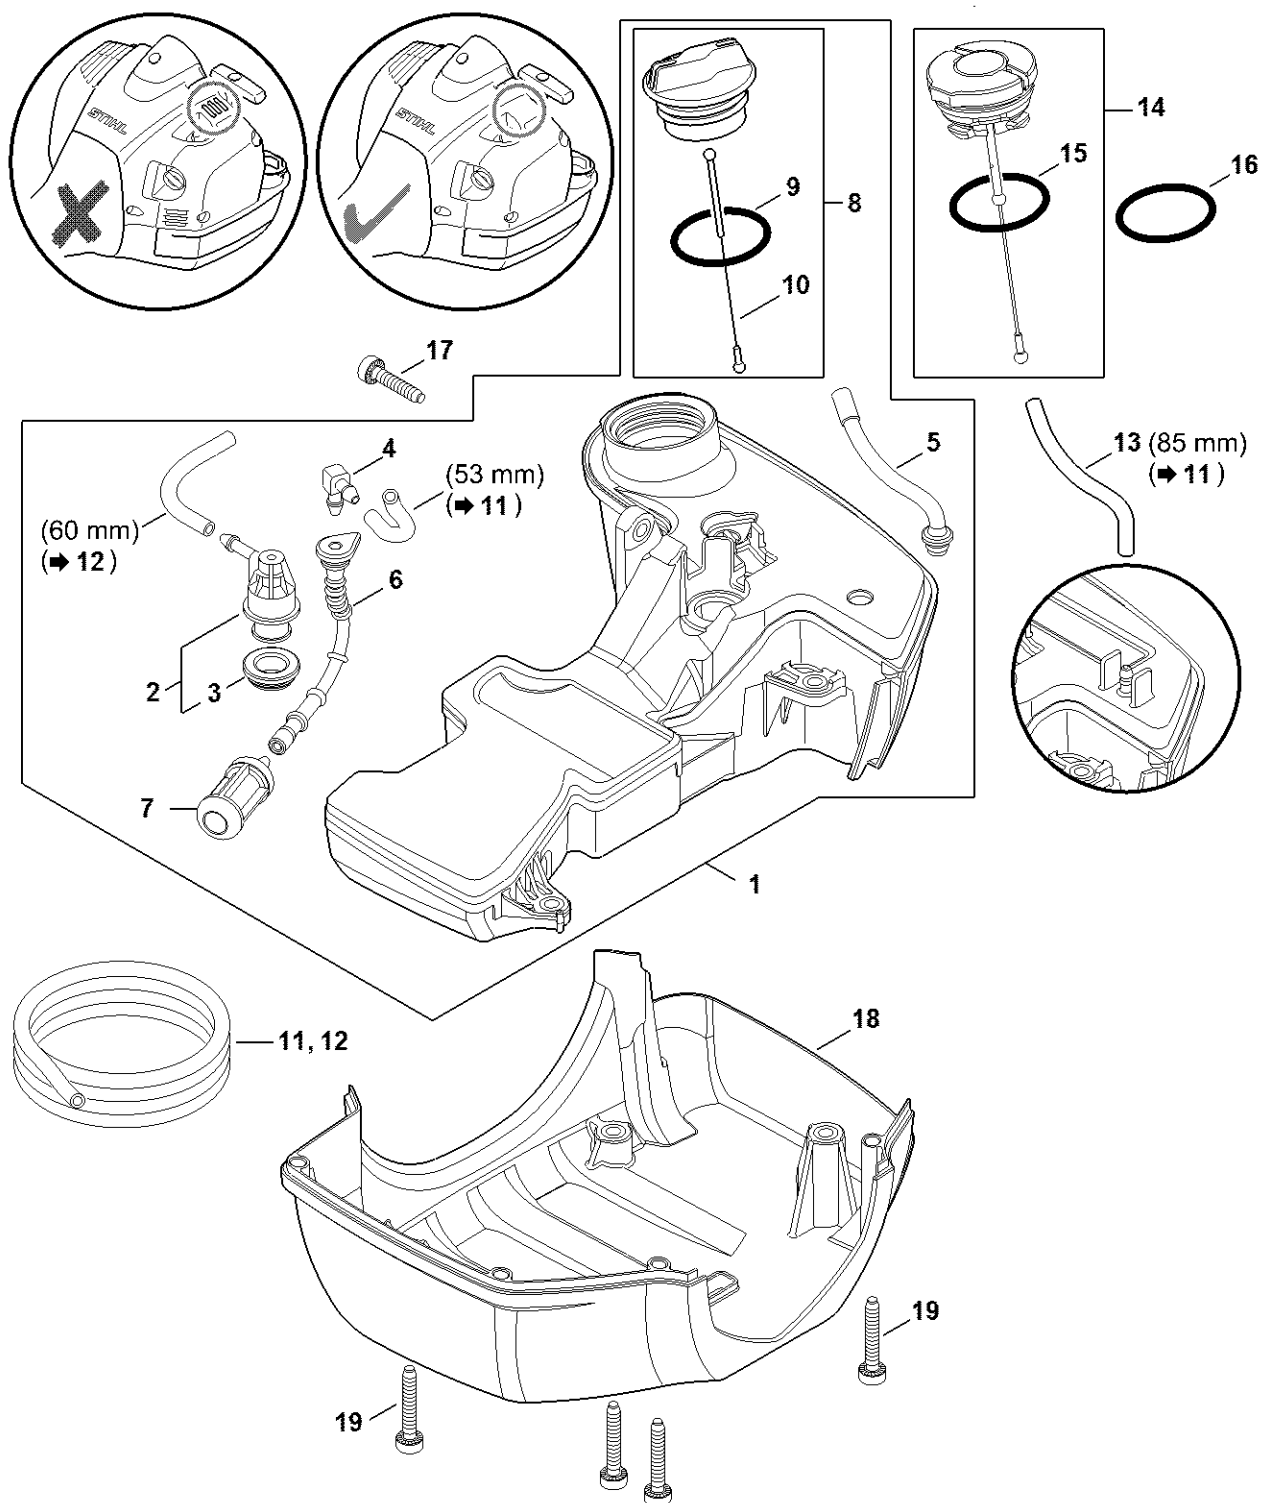


4147-GET-011-A1

H - Réservoir d'essence

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 350 0404	Réservoir d'essence	1	2 - 10	
2	0000 350 5812	Aération de réservoir	1	3	
3	4223 353 9201	Douille	1		
4	4224 122 3900	Raccord en équerre	1		
5	4147 358 0803	Tuyau	1		
6	4147 358 0800	Tuyau	1		
7	0000 350 3521	Crépine d'aspiration	1		
8	0000 350 0527	Bouchon de réservoir	1	9, 10	
9	9645 951 3890	Joint torique 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Corde	1		
11	0000 937 5004	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
12	0000 930 2803	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
12	0712 923 8004	Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
16	9645 951 7735	Joint torique N 25x3,5-FPM75	1		
17	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	1		À denture indesserrable
18	4147 350 6600	Plaque de protection	1		
19	9075 478 4167	Vis cylindrique IS-D5x32	4		À denture indesserrable

J - Bride intermédiaire, Filtre à air

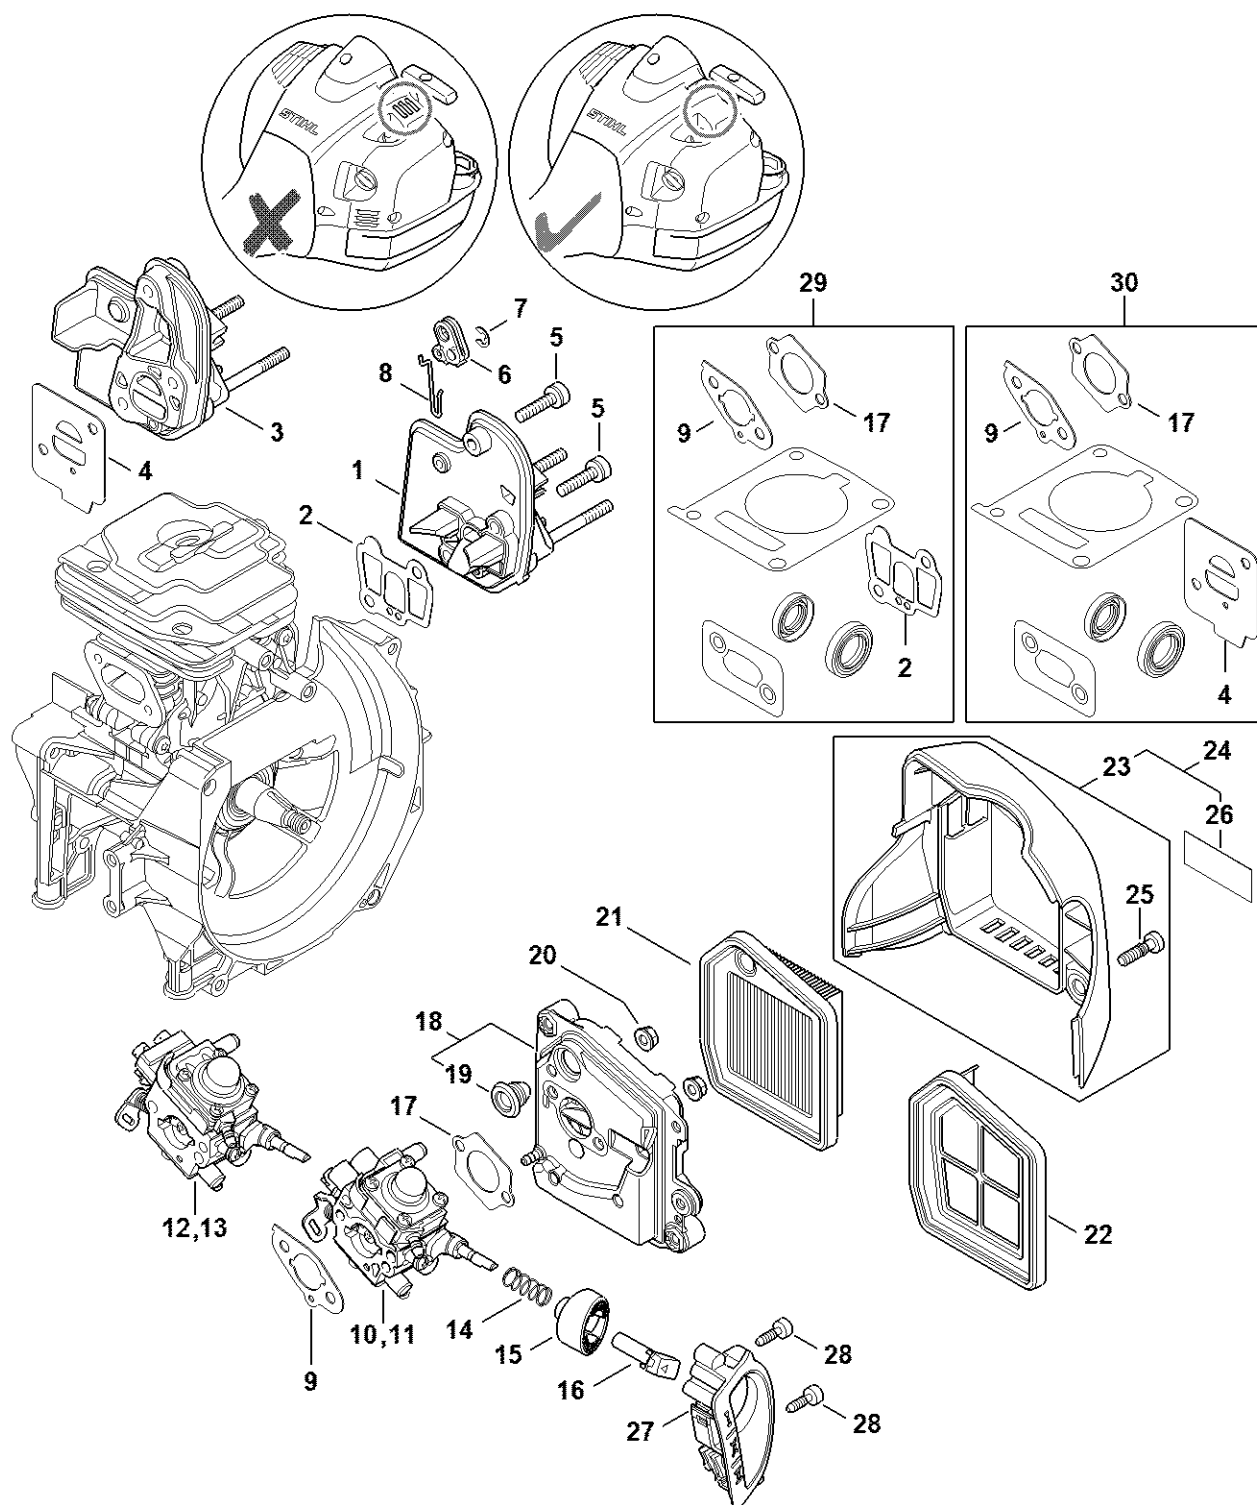


4147-GET-0144-A0

J - Bride intermédiaire, Filtre à air

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 120 2301	Bride intermédiaire	1		
2	4147 129 0903	Joint	1		
5	9022 341 1045	Vis cylindrique IS-M5x24	3		garnie de microcapsules d'agent de blocage de filetage
6	4147 182 2800	Levier	1		
7	9460 624 0400	Anneau d'arrêt 4	1		
8	4147 182 1500	Tringlerie des gaz	1		
9	4147 129 0901	Joint	1		
10	4147 120 0625	Carburateur 4147/25	1		
12	4147 120 0605	Carburateur WTF-10A	1		
14	0000 997 0842	Ressort de pression	1		
15	4147 182 2803	Levier	1		
16	4147 182 2802	Levier	1		
17	4147 129 0902	Joint	1		
18	4147 140 2802	Boîtier de filtre	1	19	
19	4134 123 7500	Douille	1		
20	9216 261 0700	Ecrou à six pans M5	2		
21	4147 141 0300	Filtre à air	1		
22	4147 140 4400	Filtre à air	1		
23	4147 140 1000	Couvercle de filtre	1	25	
25	9022 319 1027	Vis cylindrique IS-M5x21	2		
27	4147 141 9803	Douille	1		
28	9074 478 3005	Vis cylindrique IS-P4x14	2		
29	4147 007 1602	Jeu de joints	1	2, 9, 17	

K - Carburateur 4147/24, 4147/25

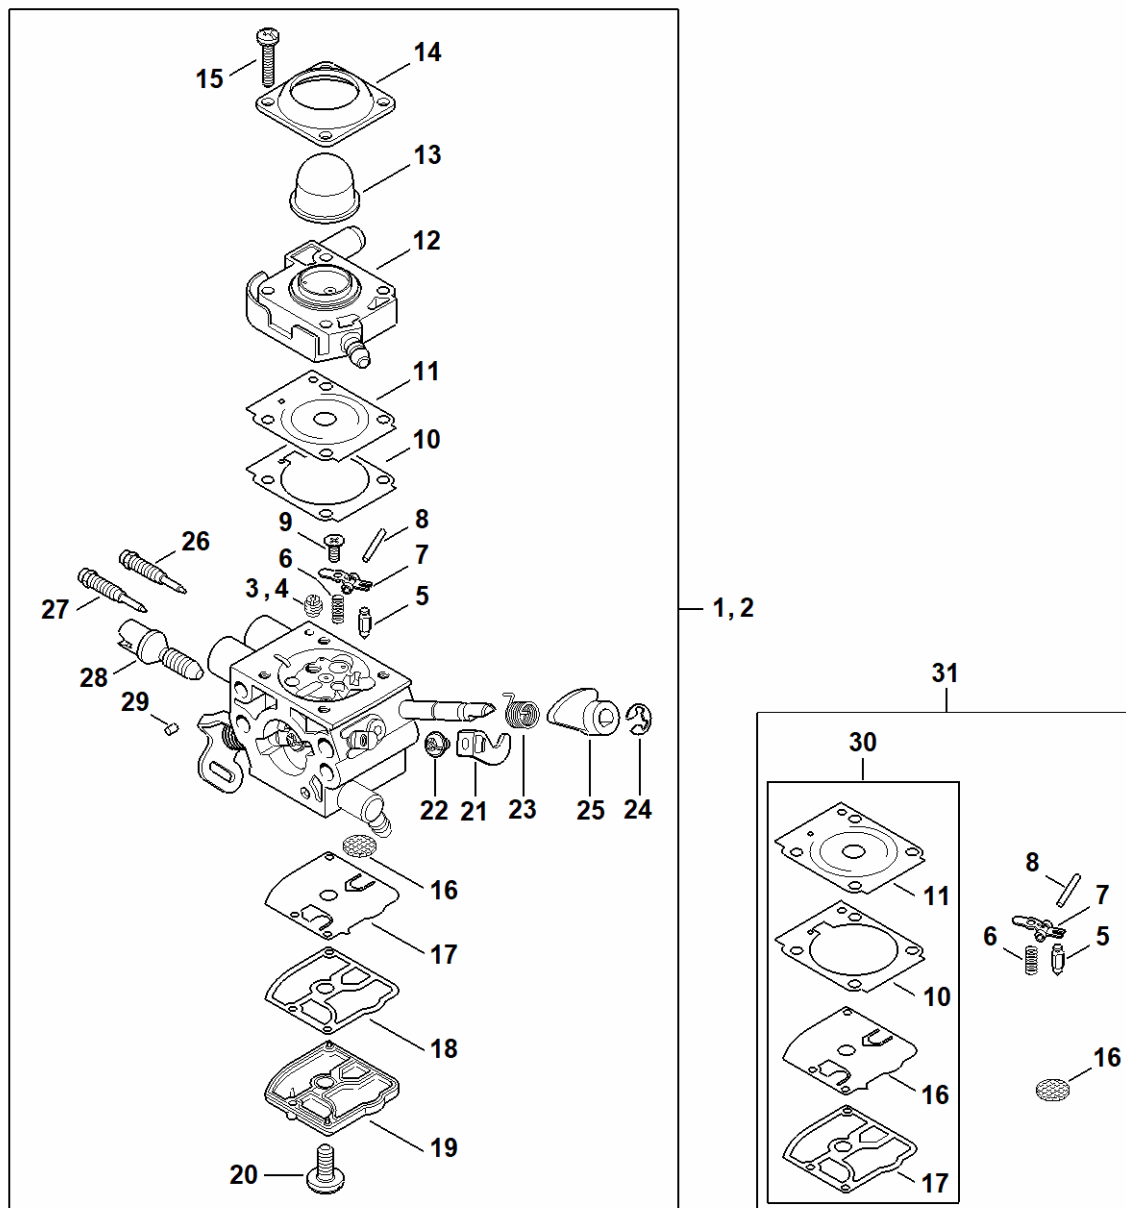

4147-GET-0235
KG


K - Carburateur 4147/24, 4147/25

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
2	4147 120 0625	Carburateur 4147/25	1	4 - 29	
4	4137 121 5601	Gicleur fixe 0.42	1		
5	Z000 018 Z000	Pointeau d'admission	1		
6	4128 122 3000	Ressort	1		
7	4229 121 5000	Levier de réglage d'admission	1		
8	1120 121 9200	Axe	1		
9	0000 122 7101	Vis	1		
10	4147 129 0907	Joint	1		
11	Z010 015 A006	Membrane de réglage	1		
12	Z010 056 A011	Plaque de base de pompe à carburant	1		
13	4147 121 2702	Capuchon	1		
14	4147 121 0800	Couvercle	1		
15	4140 122 7100	Vis	4		
16	1120 121 7800	Tamis	1		
17	1129 121 4800	Membrane de pompe	1		
18	1123 129 0905	Joint de pompe	1		
19	1139 121 0800	Couvercle	1		
20	1120 122 7800	Vis à tête bombée fraisée	1		
21	4147 121 3501	Levier de papillon	1		
22	4132 122 6600	Vis à embase	1		
23	4147 122 3201	Ressort coudé	1		
24	4147 122 9001	Circlip	1		
25	4147 121 6605	Levier	1		
26	4147 122 6702	Vis H de richesse à haut régime	1		
27	4147 122 6802	Vis L de richesse au ralenti	1		
28	Z010 035 A000	Vis de réglage de régime de ralenti	1		

K - Carburateur 4147/24, 4147/25

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
29	1125 122 4200	Pièce de serrage	1		
30	Z010 003 K008	Jeu de joints et de membranes	1	10, 11, 17, 18	
31	Z010 001 K009	Jeu de pièces de carburateur RB-274	1	5 - 8, 10, 11, 16 - 18	

L - Carburateur WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6

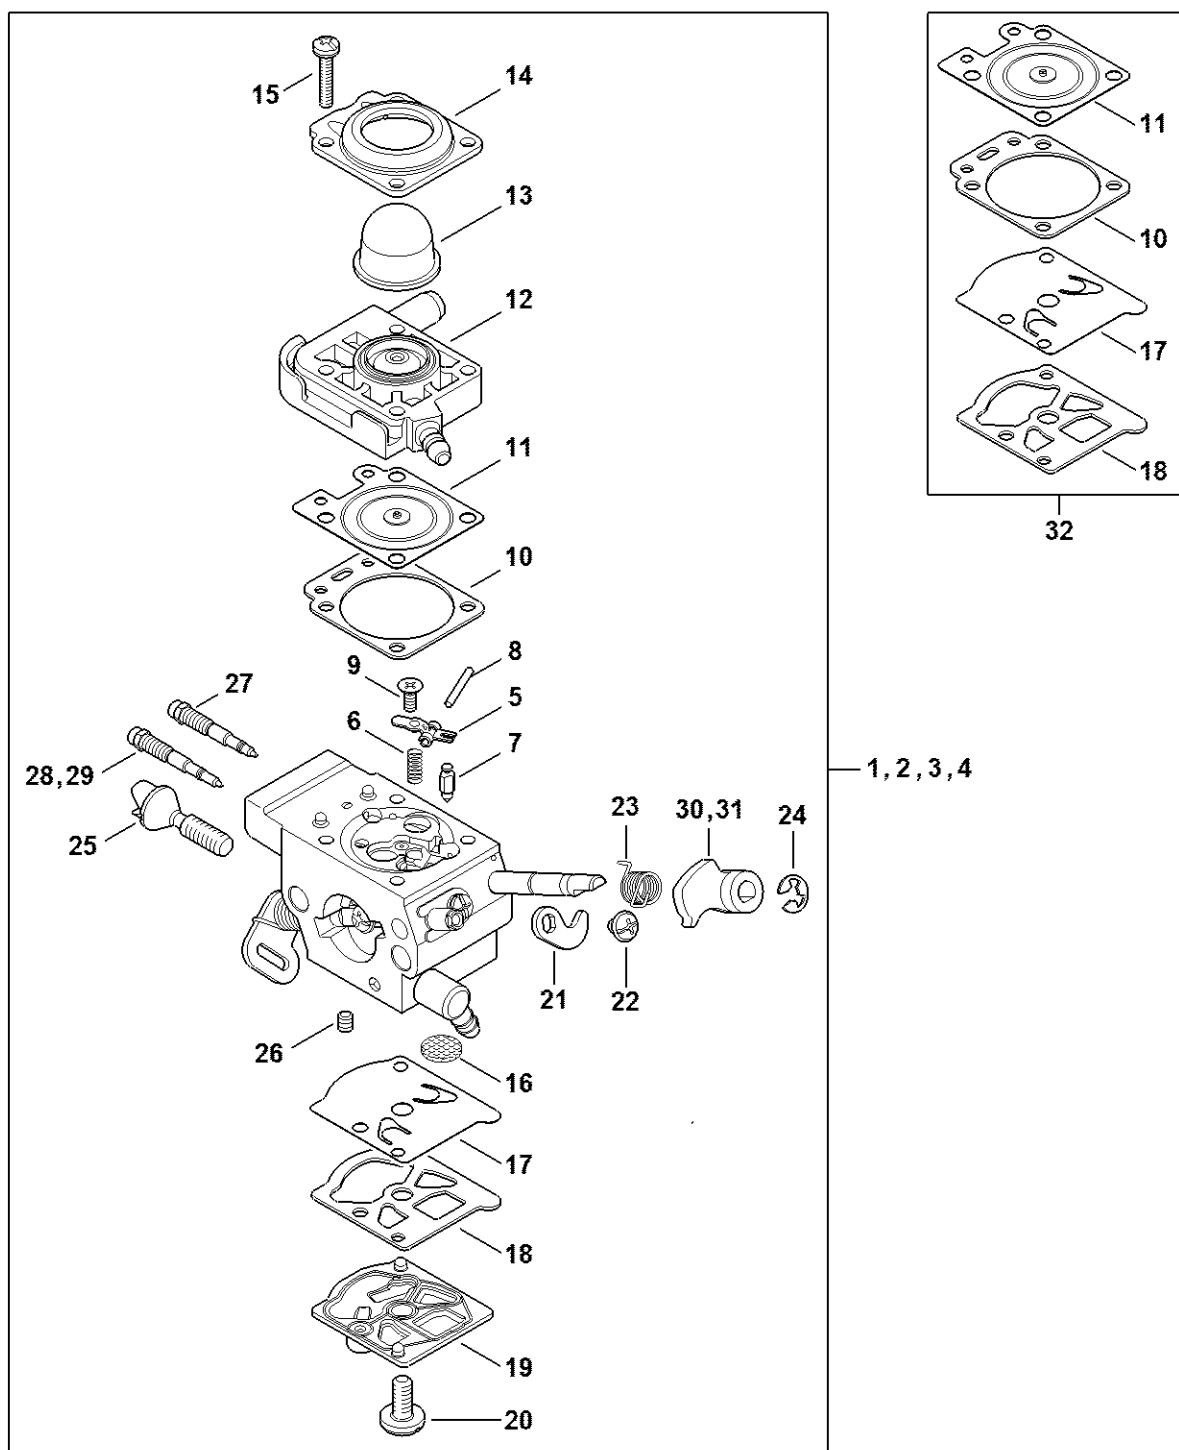

4147-GET-0146-A0



L - Carburateur WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 120 0605	Carburateur WTF-10A	1	5 - 28, 30	
5	1121 121 5000	Levier de réglage d'admission	1		
6	4147 122 3000	Ressort	1		
7	4116 121 5100	Pointeau d'admission	1		
8	1113 121 9200	Axe	1		
9	1121 122 7103	Vis à tête ronde	1		
10	4133 129 0901	Joint	1		
11	4147 121 4700	Membrane de réglage	1		
12	4147 120 2201	Bride	1		
13	4133 121 2700	Capuchon	1		
14	4133 121 0801	Couvercle	1		
15	4147 122 7100	Vis	4		
16	1114 121 7800	Tamis	1		
17	1121 121 4801	Membrane de pompe	1		
18	4147 129 0904	Joint	1		
19	1143 120 2600	Couvercle de pompe	1		
20	1114 122 7100	Vis	1		
21	4147 121 3500	Levier de papillon	1		
22	1121 122 7102	Vis à tête ronde	1		
23	4147 122 3200	Ressort coudé	1		
24	1117 122 9000	Circlip	1		
25	4147 122 6200	Vis de réglage de régime de ralenti	1		
26	1122 121 7700	Pièce de serrage	1		
27	4147 122 6700	Vis H de richesse à haut régime	1		
28	4147 122 6800	Vis L de richesse au ralenti	1		
30	4147 121 6602	Levier	1		

L - Carburateur WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
32	4147 007 1700	Jeu de pièces de carburateur	1	10, 11, 17, 18	

M - Dispositif d'allumage

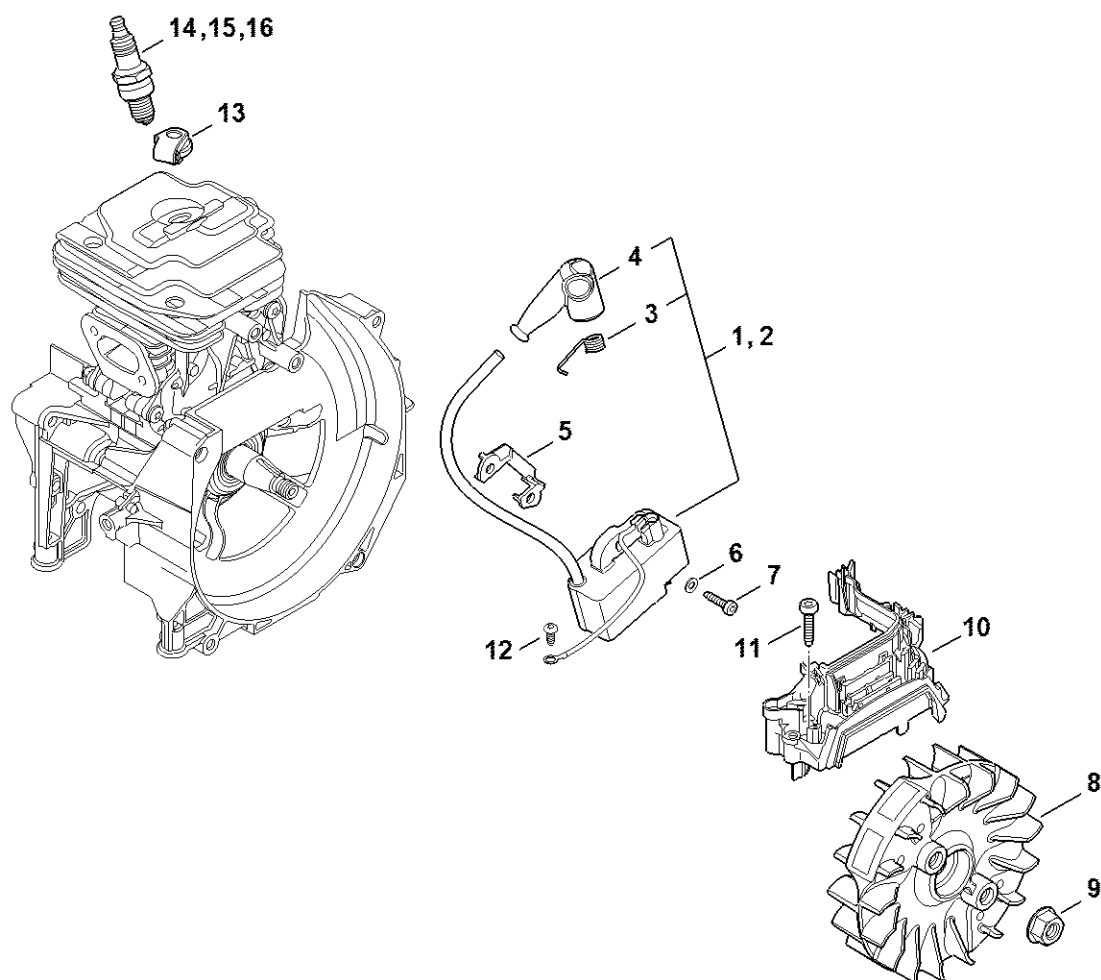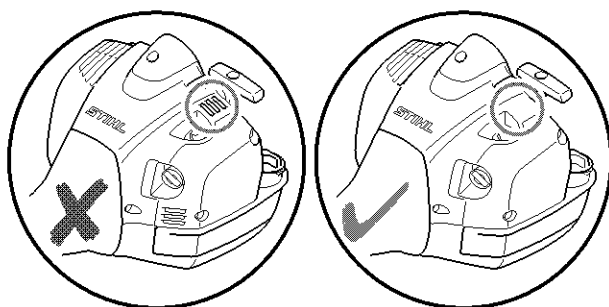


4147 GET 0199-A0

M - Dispositif d'allumage

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 400 1313	Module d'allumage	1	3, 4	
3	0000 998 0604	Ressort coudé	1		
4	0000 405 1005	Contact de câble d'allumage	1		
6	9291 021 0100	Rondelle 4,3	2		
7	9075 478 3019	Vis cylindrique IS-D4x18	2		À denture indesserrable
8	4147 400 1200	Rotor	1		
9	0000 955 0802	Écrou à embase M8x1	1		
10	4147 448 1207	Attache de câble	1		
11	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	2		À denture indesserrable
12	9074 478 2970	Vis cylindrique IS-P4x10	1		
13	4147 448 1202	Attache de câble	1		
14	0000 400 7011	Bougie NGK CMR6H	1		

O - Embrayage, Carter d'accouplement

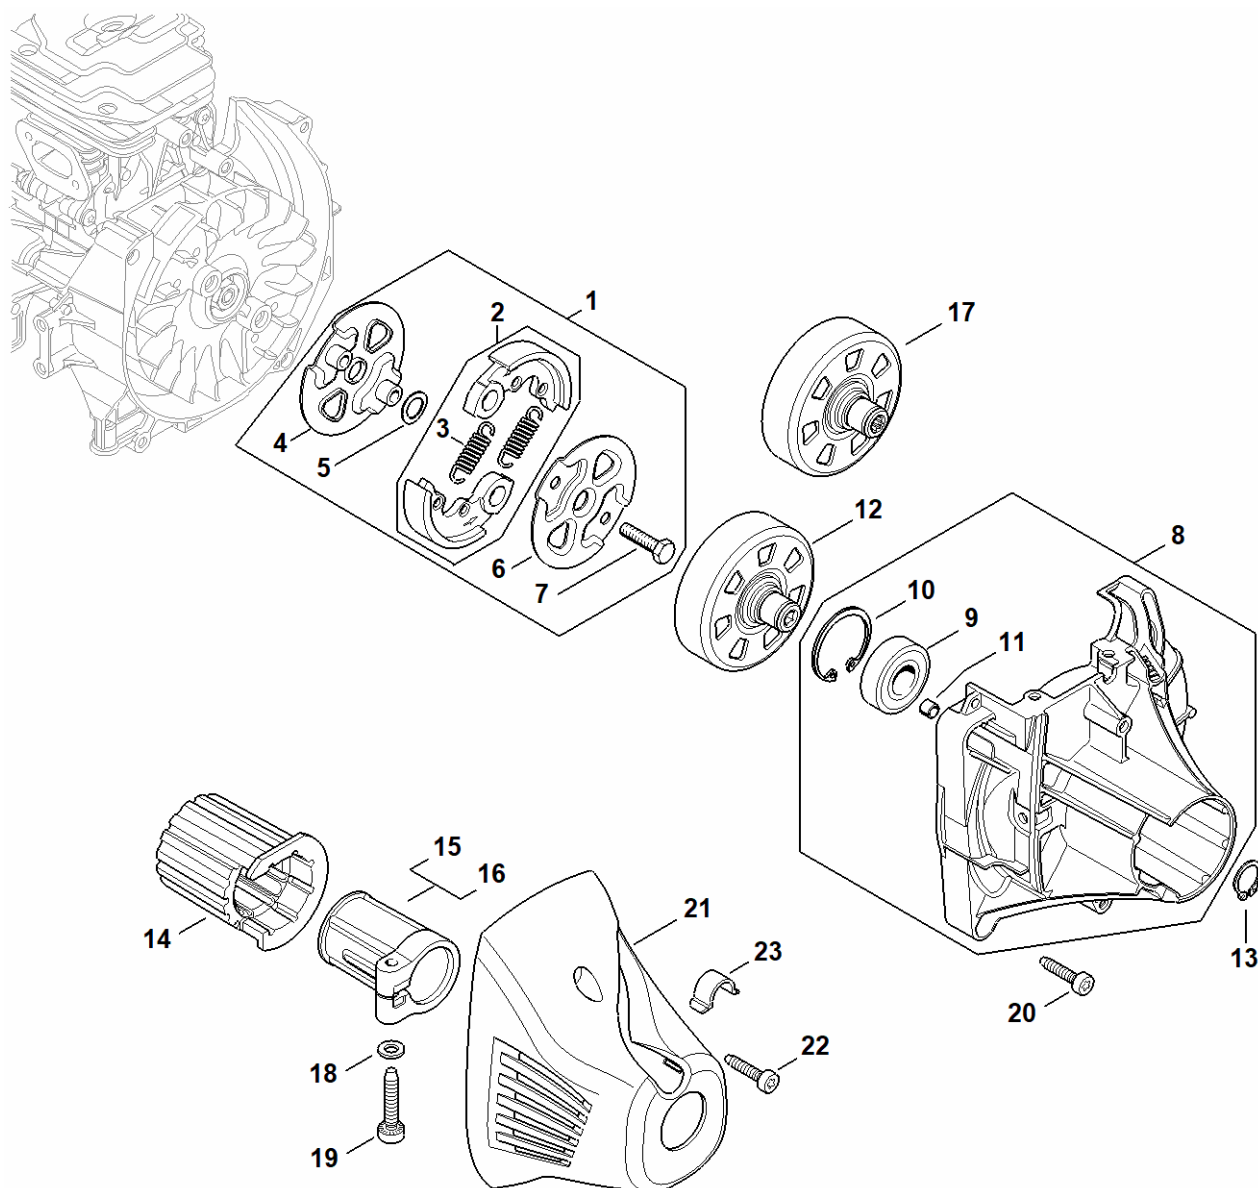


4147-GET-0151
K1

O - Embrayage, Carter d'accouplement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 160 2002	Embrayage	1	2 - 7	
2	4147 160 2000	Embrayage	1	3	
3	0000 997 5519	Ressort de tension	2		
4	4147 160 3000	Rondelle de recouvrement	1		
5	0000 958 1000	Rondelle 16x10x0,5	2		
6	4128 162 1000	Rondelle de recouvrement	1		
7	0000 951 0600	Vis à six pans M6	2		
8	4147 160 0614	Carter d'accouplement	1	9 - 11	
9	9503 003 7452	Roulement rainuré à billes 6202-2RS	1		
10	9456 621 3860	Circlip 35x1,5	1		
11	0000 988 8600	Douille	2		
12	4147 160 2903	Cloche d'embrayage	1		
13	9455 621 1520	Circlips 15x1	1		
14	4147 791 9310	Pièce de caoutchouc	1		
15	4147 791 9411	Collier de serrage	1		
18	9291 021 0140	Rondelle 6,4	1		
19	9075 478 4720	Vis cylindrique IS-D6x35	1		À denture indesserrable
20	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	4		À denture indesserrable
21	4147 161 1201	Recouvrement	1		
22	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	2		À denture indesserrable
23	4128 792 2400	Attache de câble	1		


P - Tube complet

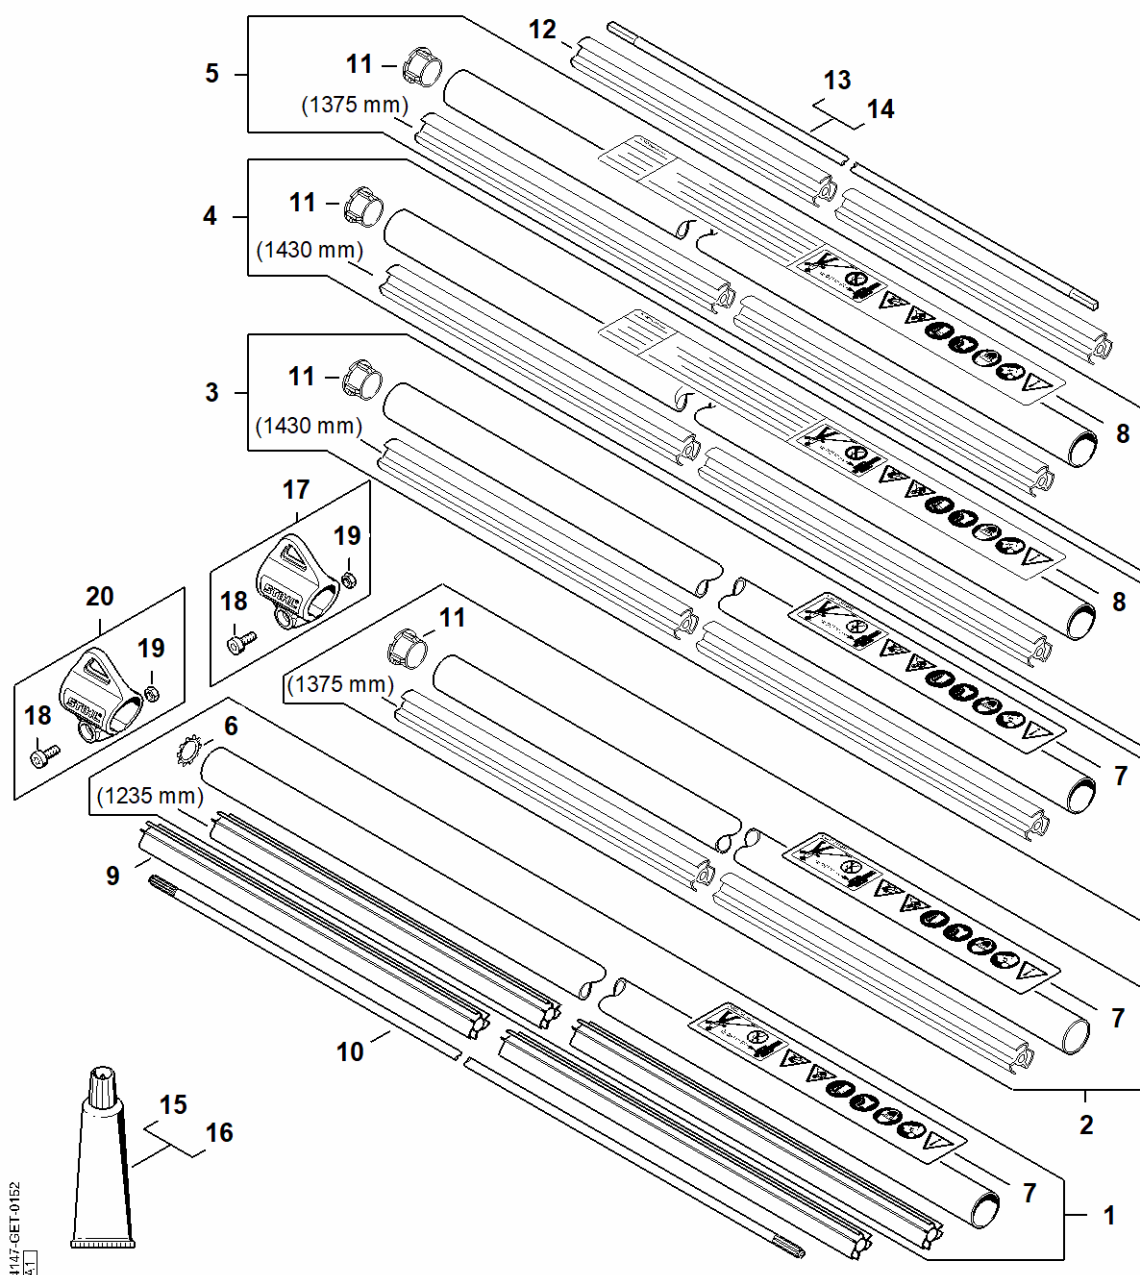

P - Tube complet

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
2	4147 710 7115	Tube complet Ø 25,4 mm x 1,496 m	1	7, 11	
7	0000 967 7253	Pictogramme d'avertissement FS	1		
11	4137 711 2101	Bouchon	1		
12	4137 711 7300	Fourreau 1455 mm	1		
14	4147 711 3211	Arbre d'entraînement	1		
15	0781 120 1109	Graisse universelle (tube de 80 g)	1		
16	0781 120 1110	Graisse multifonctionnelle 225 g	1		
17	0000 790 8801	Oeillet de suspension	1	18, 19	
18	9022 341 0980	Vis cylindrique IS M5x16	1		À denture indesserrable
19	9210 261 0700	Écrou à six pans M5	1		

S - Poignée à deux mains FS 240

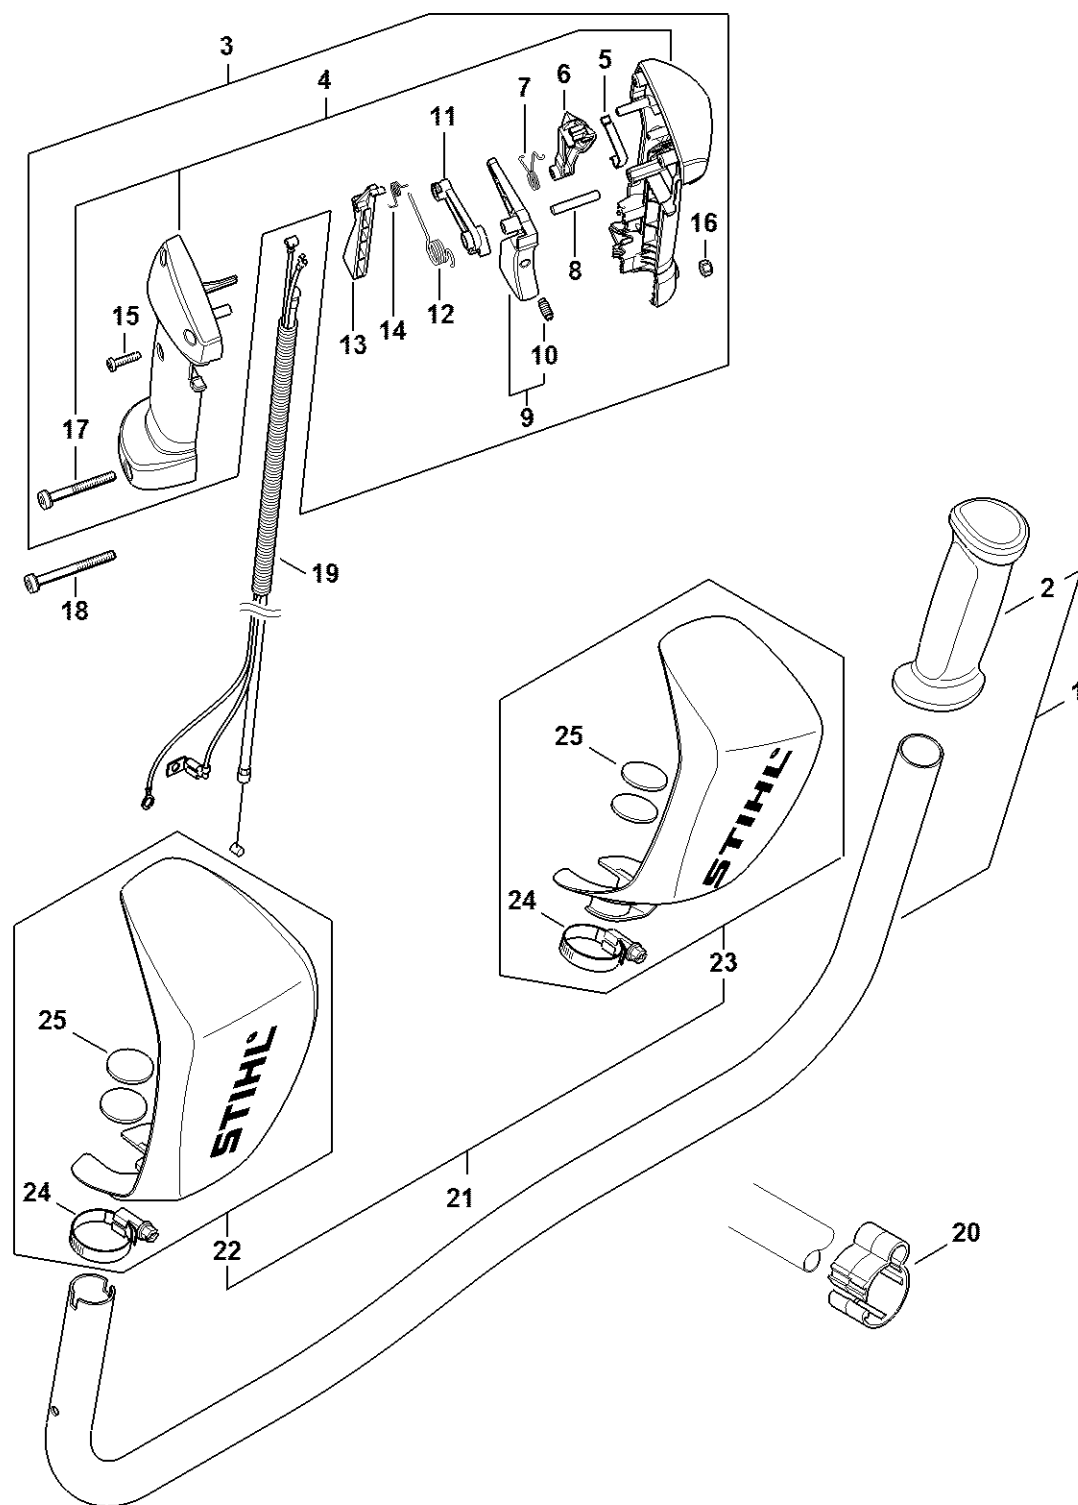


4147-GET-0035-A2

S - Poignée à deux mains FS 240

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4147 790 1704	Poignée tubulaire	1	2	
2	4147 791 0302	Poignée	1		
3	4147 790 1322	Poignée de commande	1	4 - 17	
4	4147 790 0305	Poignée	1	17	
5	4147 442 1600	Ressort de connexion	1		
6	4147 182 2801	Levier	1		
7	4147 182 4502	Ressort coudé	1		
8	9371 470 2683	Goupille cylindrique 5x28	1		
9	4144 180 1501	Manette des gaz	1	10	
10	0000 953 0808	Goujon fileté	1		
11	4144 182 2801	Levier	1		
12	4144 182 4500	Ressort coudé	1		
13	4144 182 0800	Levier d'arrêt	1		
14	4128 182 4501	Ressort coudé	1		
15	9074 478 3025	Vis cylindrique IS P4x16	3		
16	9214 320 0700	Ecrou de sécurité M5	1		
17	9022 341 1090	Vis cylindrique IS M5x40x25	1		À denture indesserrable
18	9022 341 1220	Vis cylindrique IS-M5x48	1		À denture indesserrable
19	4147 180 1119	Câble de commande des gaz	1		
20	0000 182 2100	Support Ø 25,4 mm	1		
21	4147 790 9102	Protège-main	1	22 - 25	
22	4147 790 9100	Protège-main	1	24, 25	
23	4147 790 9101	Protège-main	1	24, 25	
24	9771 021 2245	Collier de serrage	2		
25	4147 790 5001	Fermeture à bande velcro	1		

U - Crampon de tube de poignée

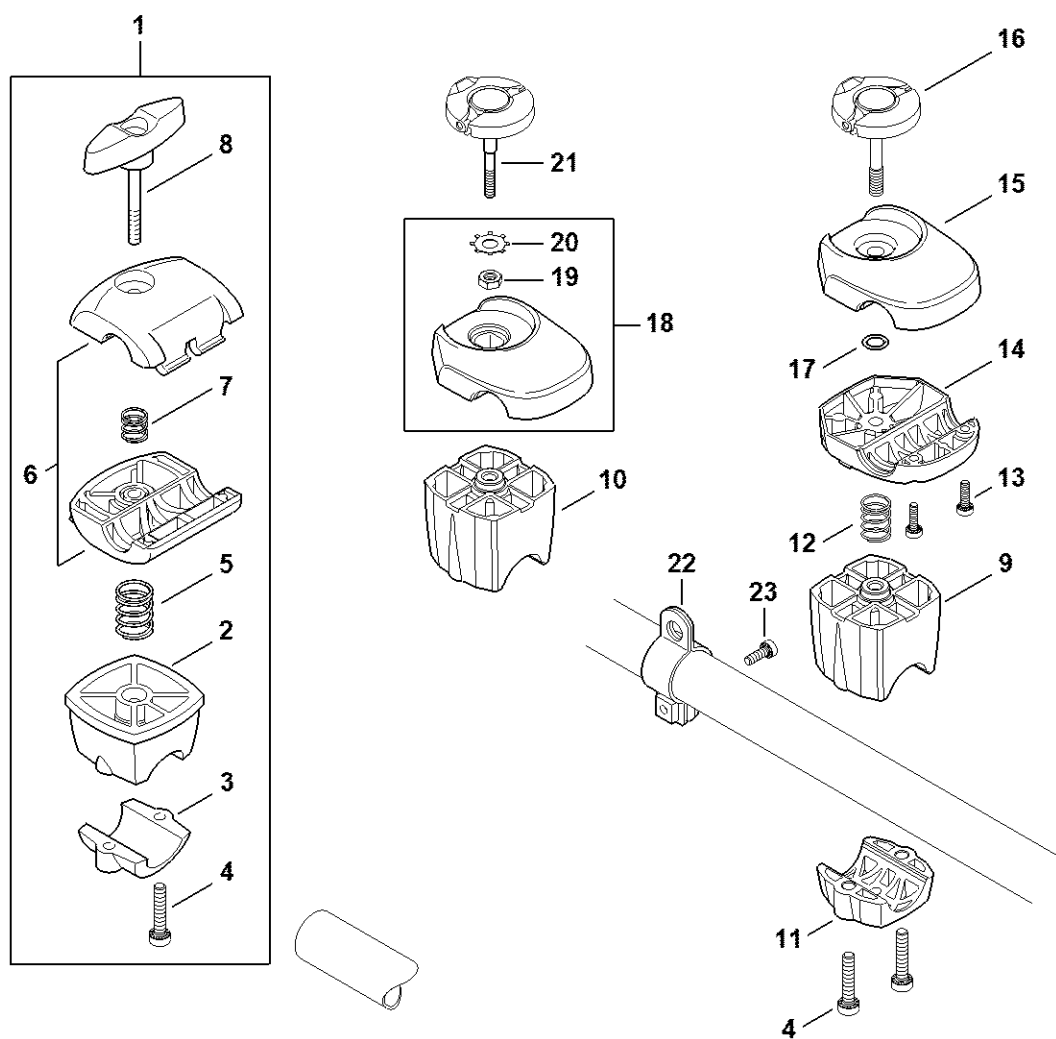


4147-GET-0154-A1

U - Crampon de tube de poignée

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4134 790 3200	Crampon de tube de poignée	1	2 - 8	
2	4134 790 7600	Support	1		
3	4134 791 0900	Elément de serrage	1		
4	9022 341 1370	Vis cylindrique IS M6x30	2		À denture indesserrable
5	0000 997 1701	Ressort de pression	1		
6	4128 790 4800	Monture de serrage	1		
7	0000 997 1304	Ressort de pression	1		
8	4128 790 7501	Vis à garrot	1		

W - Réducteur (23.2015)








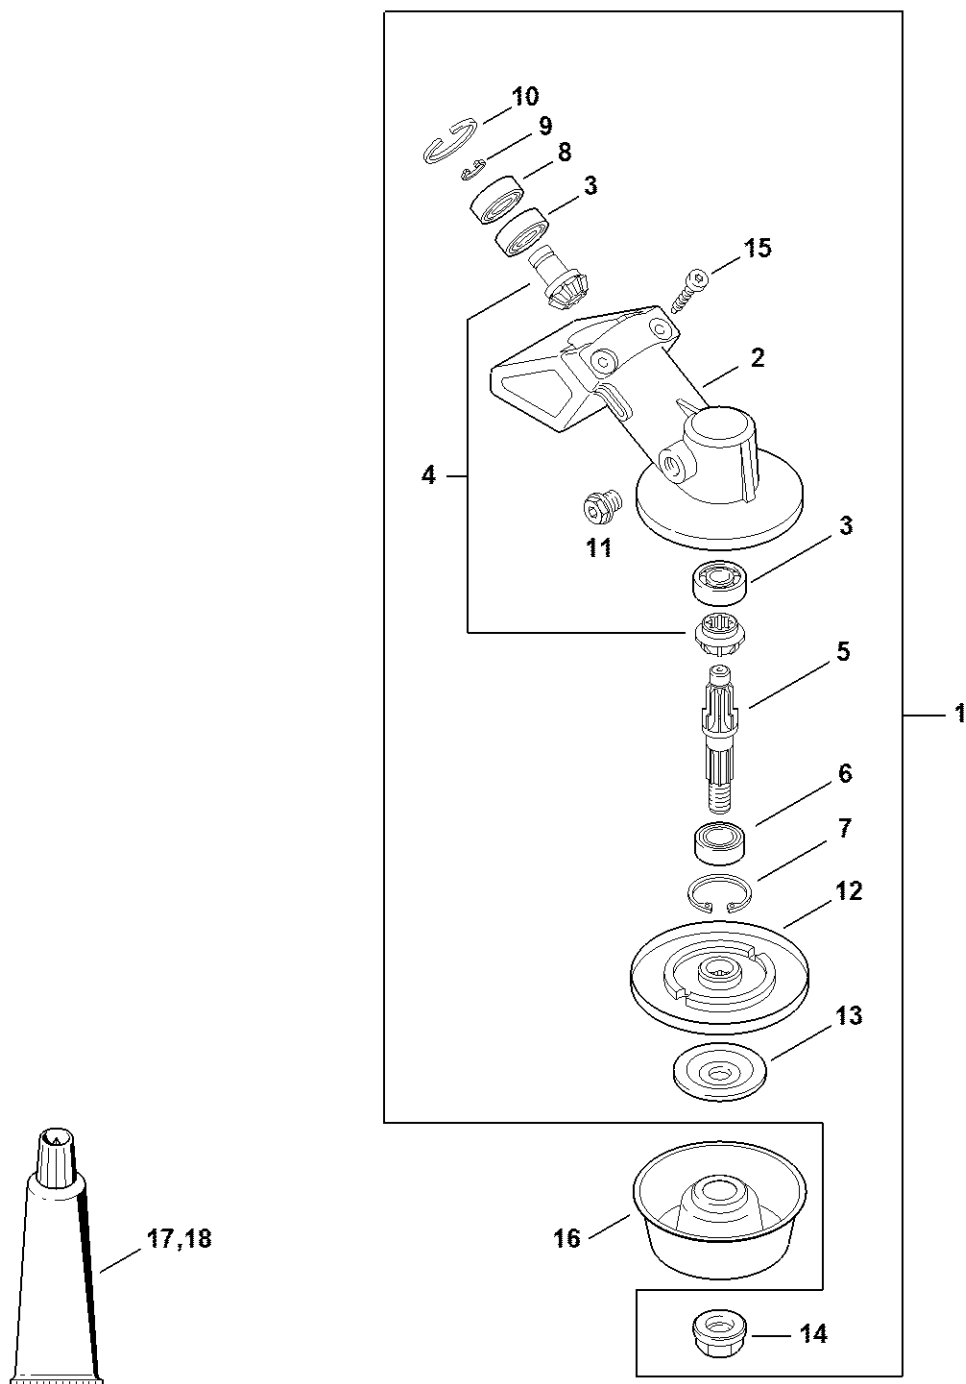


4147-GET-0007-A1

W - Réducteur (23.2015)

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4137 640 0100	Réducteur	1	2 - 15	
2	4130 641 0305	Carter de réducteur	1		
3	9503 003 9850	Roulement rainuré à billes 609	2		
4	4130 640 7301	Jeu de pignons	1		
5	4130 642 0601	Arbre de sortie	1		
6	9503 003 5190	Roulement rainuré à billes 6001-2RS	1		
7	9456 621 3100	Circlip 28x1,2	1		
8	9503 003 9853	Roulement rainuré à billes 609-2Z	1		
9	9455 621 0750	Circlip 9x1	1		
10	9456 621 2660	Circlip 24x1,2	1		
11	4119 713 6500	Vis de fermeture	1		
12	4137 710 3800	Disque de pression	1		
13	4130 713 1600	Rondelle de pression	1		
14	4126 642 7600	Écrou à embase M10x1 à gauche	1		
15	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	2		
16	4126 713 3100	Disque porteur	1		
17	0781 120 1117	Graisse de transmission (tube de 80 g)	1		
18	0781 120 1118	Graisse de réducteur 225 g	1		

Y - Capot protecteur

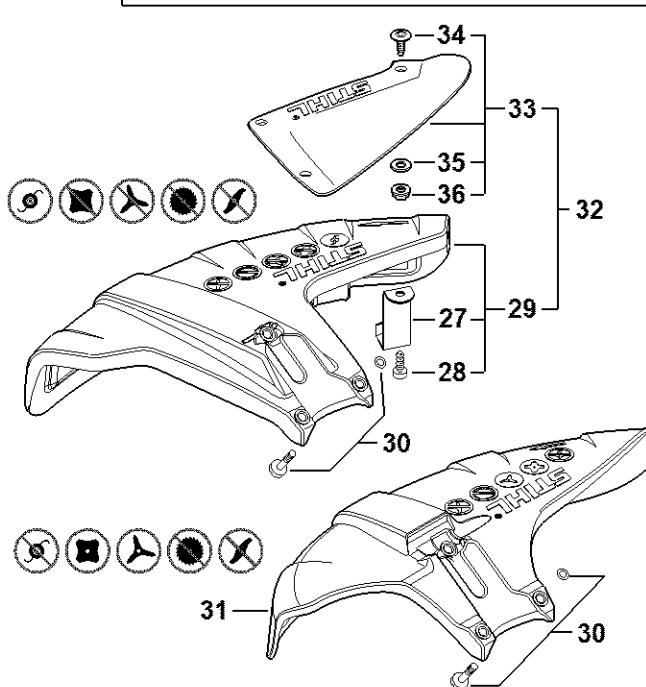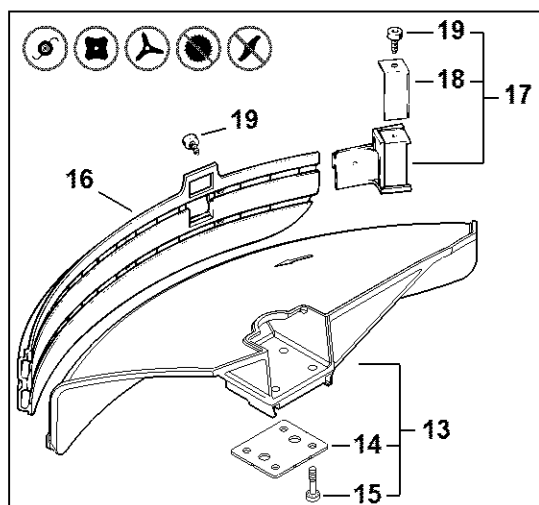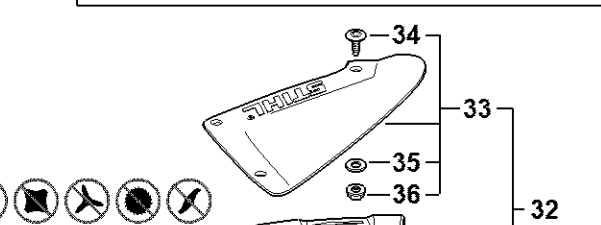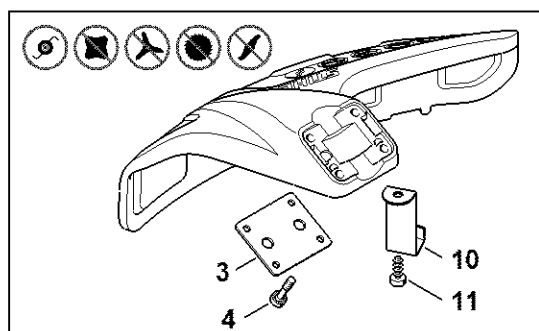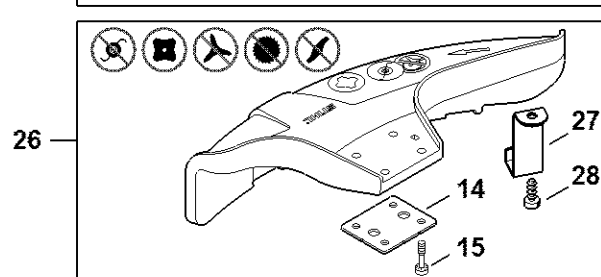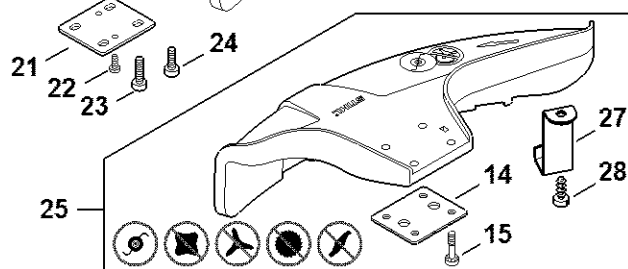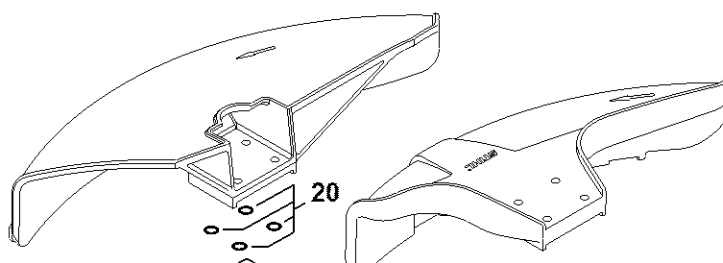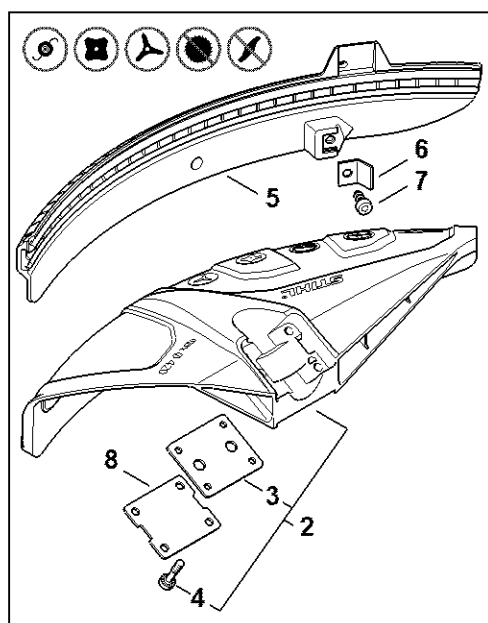

4147-GET-0053-A1


Y - Capot protecteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4180 007 1028	Jeu de capot protecteur	1	2 - 8	
2	4180 710 8106	Capot protecteur	1	3, 4	
3	4180 716 3100	Cale	1		
4	9022 373 1025	Vis cylindrique IS-M5x23	4		
5	4180 716 3200	Tablier	1		
6	4180 713 4110	Couteau	1		
7	9074 478 4405	Vis cylindrique IS P6x14	1		
9	4180 007 1030	Jeu de capot protecteur	1	3, 4, 10, 11	
10	4133 713 4110	Couteau	1		
11	9074 478 4405	Vis cylindrique IS P6x14	1		
12	4119 007 1027	Jeu de pièces de capot protecteur	1	13 - 19	
13	4119 710 8103	Capot protecteur	1	14, 15	
14	0000 716 3101	Cale	1		
15	9022 373 1025	Vis cylindrique IS-M5x23	4		
16	4119 716 3203	Tablier	1		
17	4119 710 6000	Couteau	1	18, 19	
18	4118 713 4105	Couteau	1		
19	9074 478 4125	Vis cylindrique IS 5x14	2		
20	0000 007 1300	Jeu de joints toriques N 4x2-EPDM70	1		
21	0000 716 3100	Cale	1		
22	9074 478 2970	Vis cylindrique IS-P4x10	2		
23	9022 371 1020	Vis cylindrique IS M5x20	4		À denture indesserrable
24	9022 341 0980	Vis cylindrique IS M5x16	4		À denture indesserrable
25	4133 007 1007	Jeu de capot protecteur	1	14, 15, 27, 28	
27	4133 713 4110	Couteau	1		

Y - Capot protecteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
28	9074 478 4405	Vis cylindrique IS P6x14	1		

Z - Capot protecteur pour couteau de broyage, Butée

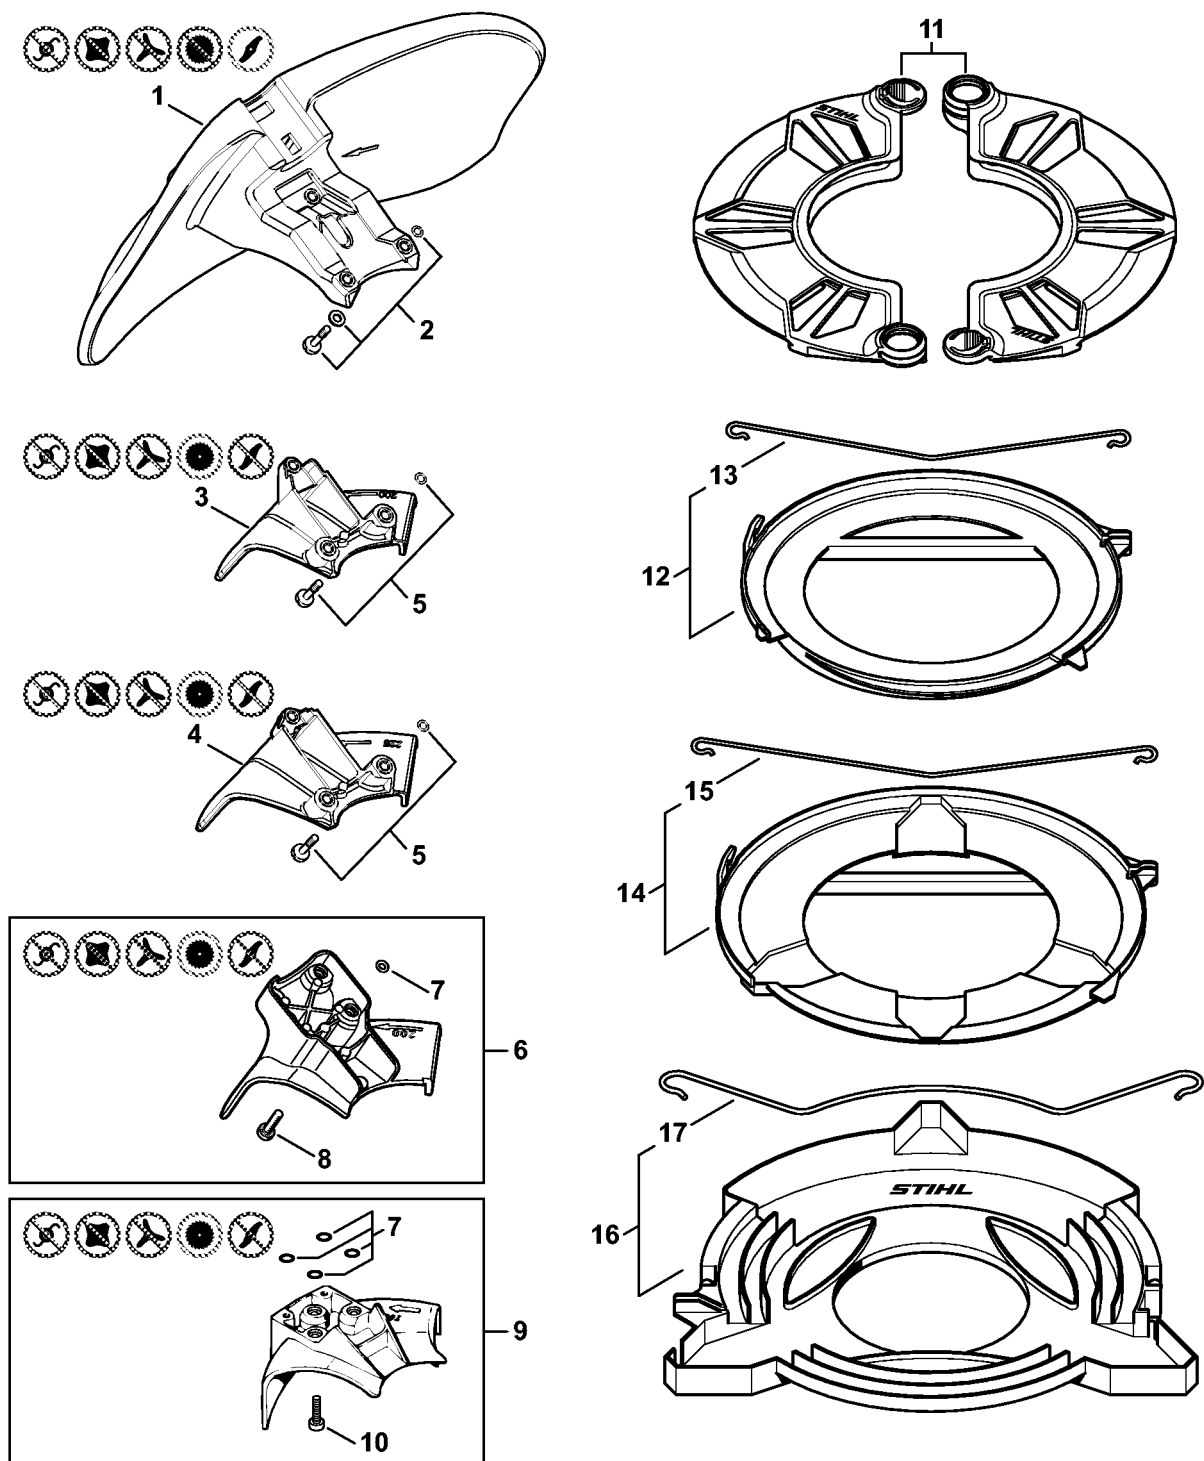


4147-GET-0054-A1

Z - Capot protecteur pour couteau de broyage, Butée

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
9	4117 710 8200	Butée Ø 200 mm	1	7, 10	
10	9022 371 1020	Vis cylindrique IS M5x20	3		À denture indesserrable
11	0000 790 3901	Protecteur de transport	1		
12	4119 790 3901	Protecteur de transport Ø 225	1	13	
13	4119 792 4300	Bride de fixation	1		
14	4119 790 3906	Protecteur de transport Ø 260	1	15	
15	4119 792 4305	Bride de fixation	1		
16	4116 790 3901	Protecteur de transport Ø 350	1	17	
17	4116 792 4300	Bride de fixation	1		

AA - Outils, Bretelle double

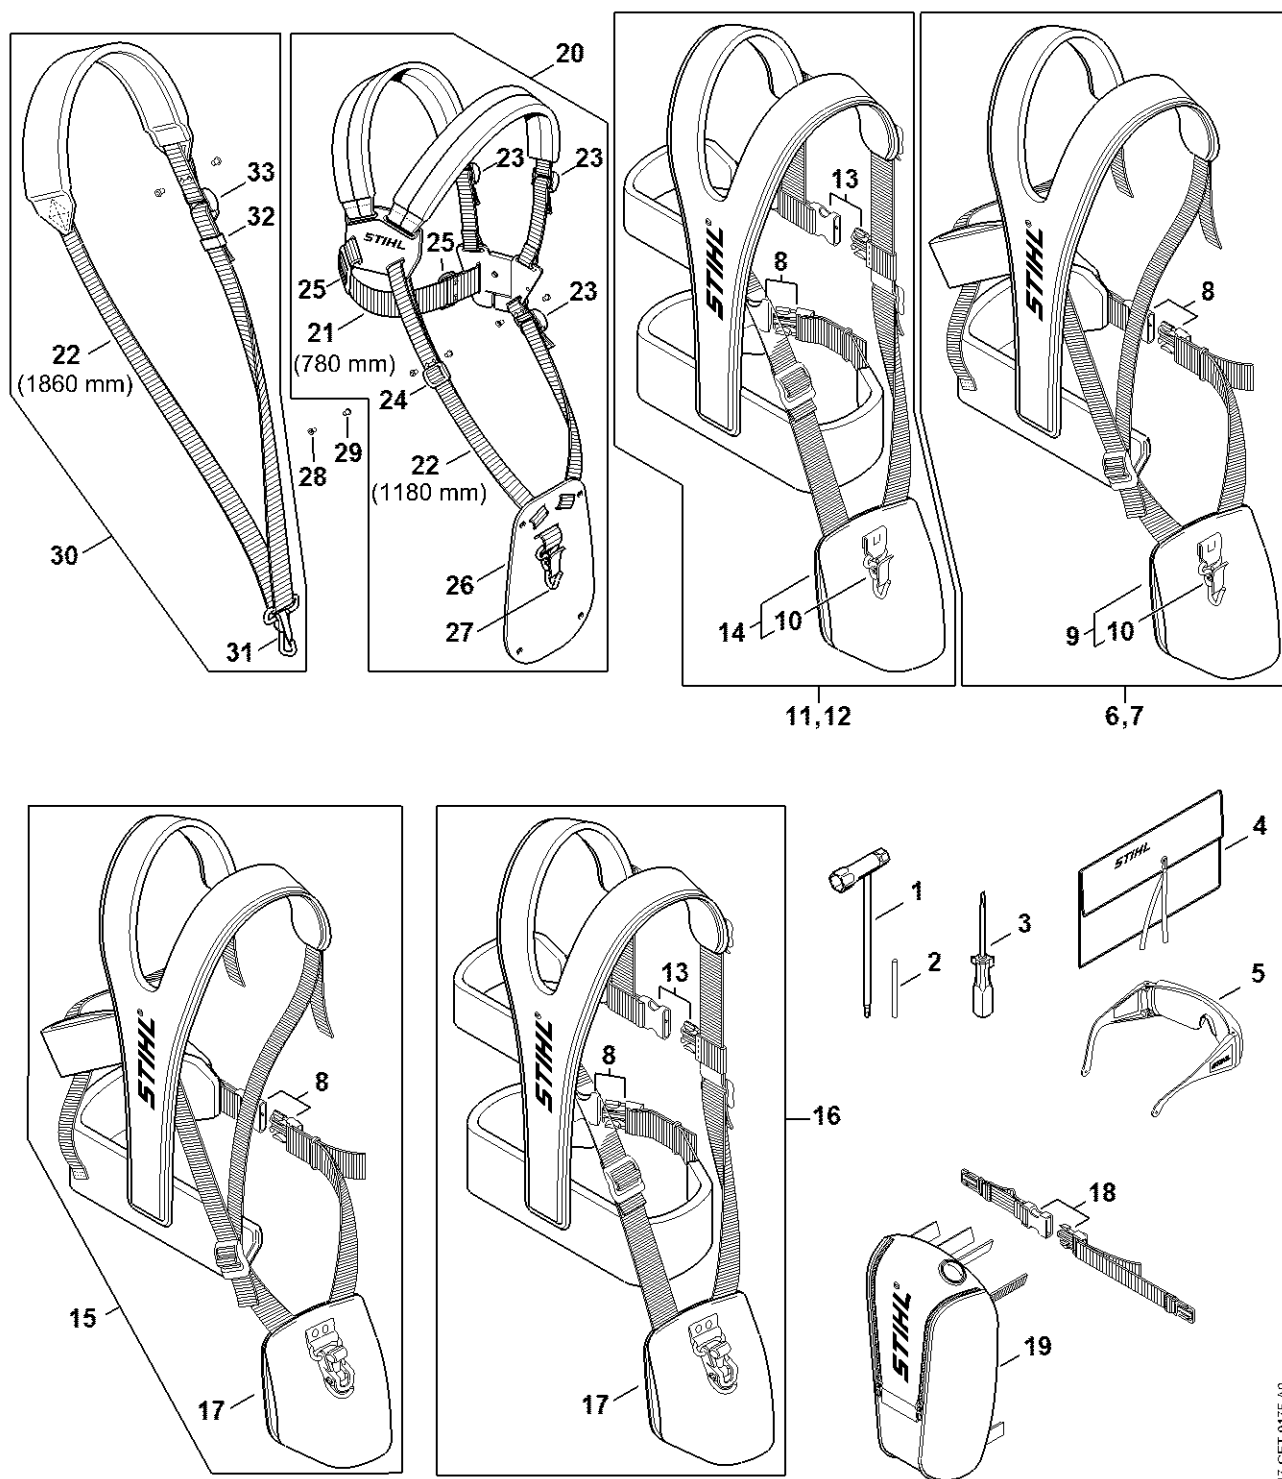


4147 GET 0175 A0

AA - Outils, Bretelle double

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4180 890 3400	Clé multiple	1		
2	4130 893 7800	Mandrin	1		
3	0000 890 2300	Tournevis	1		
4	0000 891 0810	Pochette à outils	1		
5	0000 884 0307	Lunettes de protection	1		
6	4147 710 9002	Harnais universel ADVANCE	1	8 - 10	
7	4147 710 9004	Harnais universel ADVANCE XXL	1	8 - 10	
8	4134 710 6401	Fermeture	1		
9	4147 740 2500	Rembourrage	1	10	
10	4147 710 6900	Mousqueton	1		
11	4147 710 9003	Harnais forestier ADVANCE	1	8, 10, 13, 14	
12	4147 710 9009	Harnais forestier ADVANCE XXL	1	8, 10, 13, 14	
13	4147 710 6402	Fermeture avec sangle	1		
14	4147 740 2501	Rembourrage	1	10	
15	4147 710 9014	Harnais universel ADVANCE PLUS	1	8, 17	
16	4147 710 9015	Harnais forestier ADVANCE PLUS	1	8, 13, 17	
17	4147 740 2502	Rembourrage	1		
18	0000 790 7700	Sangle pectorale	1		
19	4147 881 5700	Sac à dos pour outils	1		
20	4119 710 9001	Harnais	1	21 - 27	
21	0000 930 2242	Sangle 38 mm x 5 m	1		
22	0000 930 2241	Sangle 25 mm x 10 m	1		
23	4203 792 7200	Boucle de réglage	3		
24	4119 718 6300	Boucle de réglage	1		
25	4119 718 6310	Boucle de réglage	2		
26	4119 718 7400	Plaque de protection	1		

AA - Outils, Bretelle double

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	4147 710 6900	Mousqueton	1		
28	9408 021 4530	Rivet, partie à riveter 4x8x6	1		(quantité suivant besoin)
29	9409 021 4420	Rivet, partie tête 4x8	1		(quantité suivant besoin)
30	4119 710 9012	Harnais	1	22, 31 - 33	
31	4119 710 6900	Mousqueton	1		
32	4119 718 6320	Boucle de réglage	1		
33	4203 792 7200	Boucle de réglage	1		

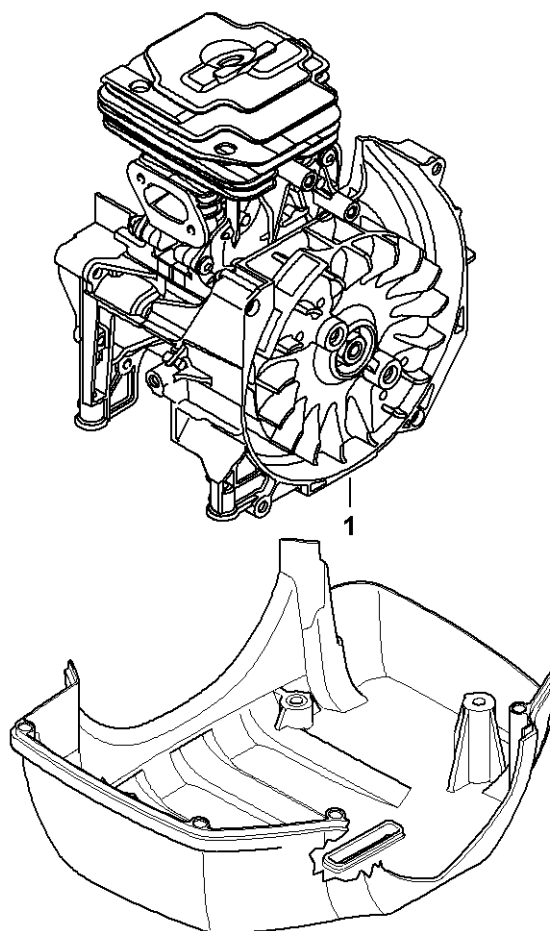

AB - Numéro de machine

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1		Emplacement du numéro de machine	1		