



Pièces de rechange Spare parts list

E51- 01

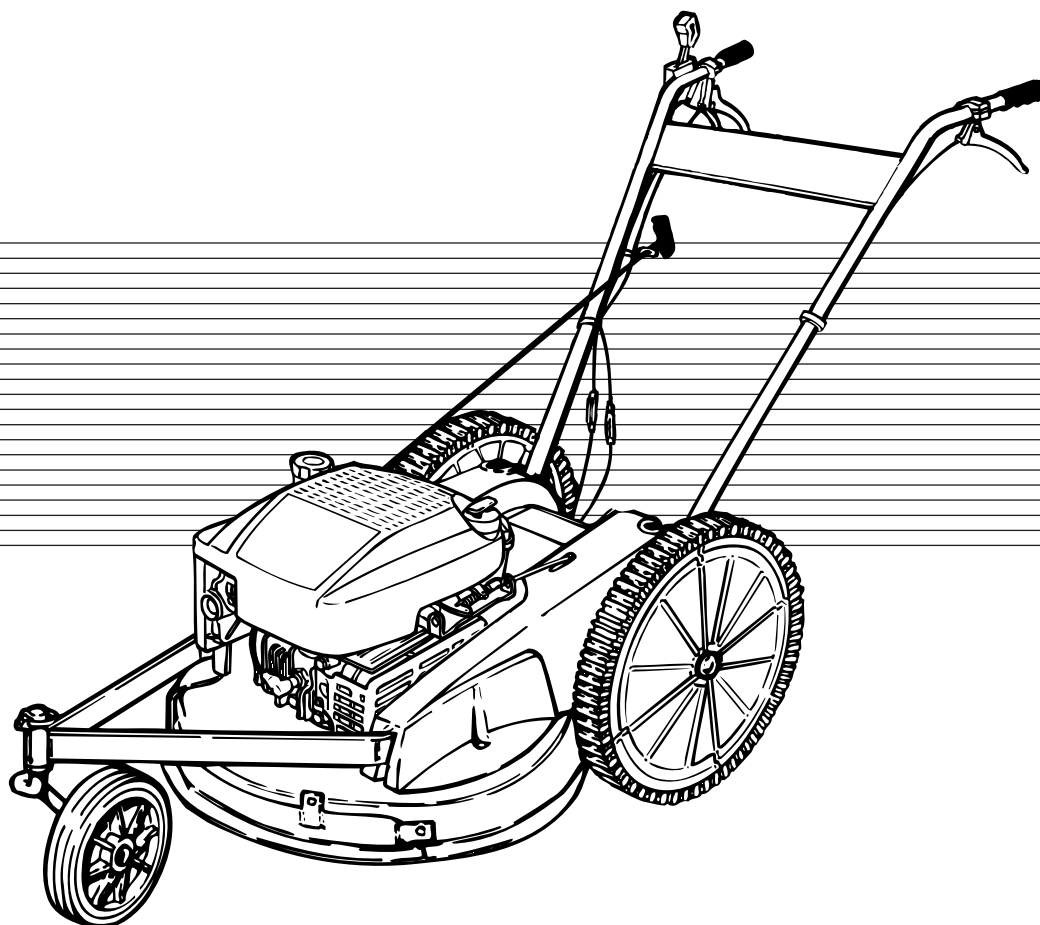

DÉBROUSSAILLEUSE
GRASS CUTTER

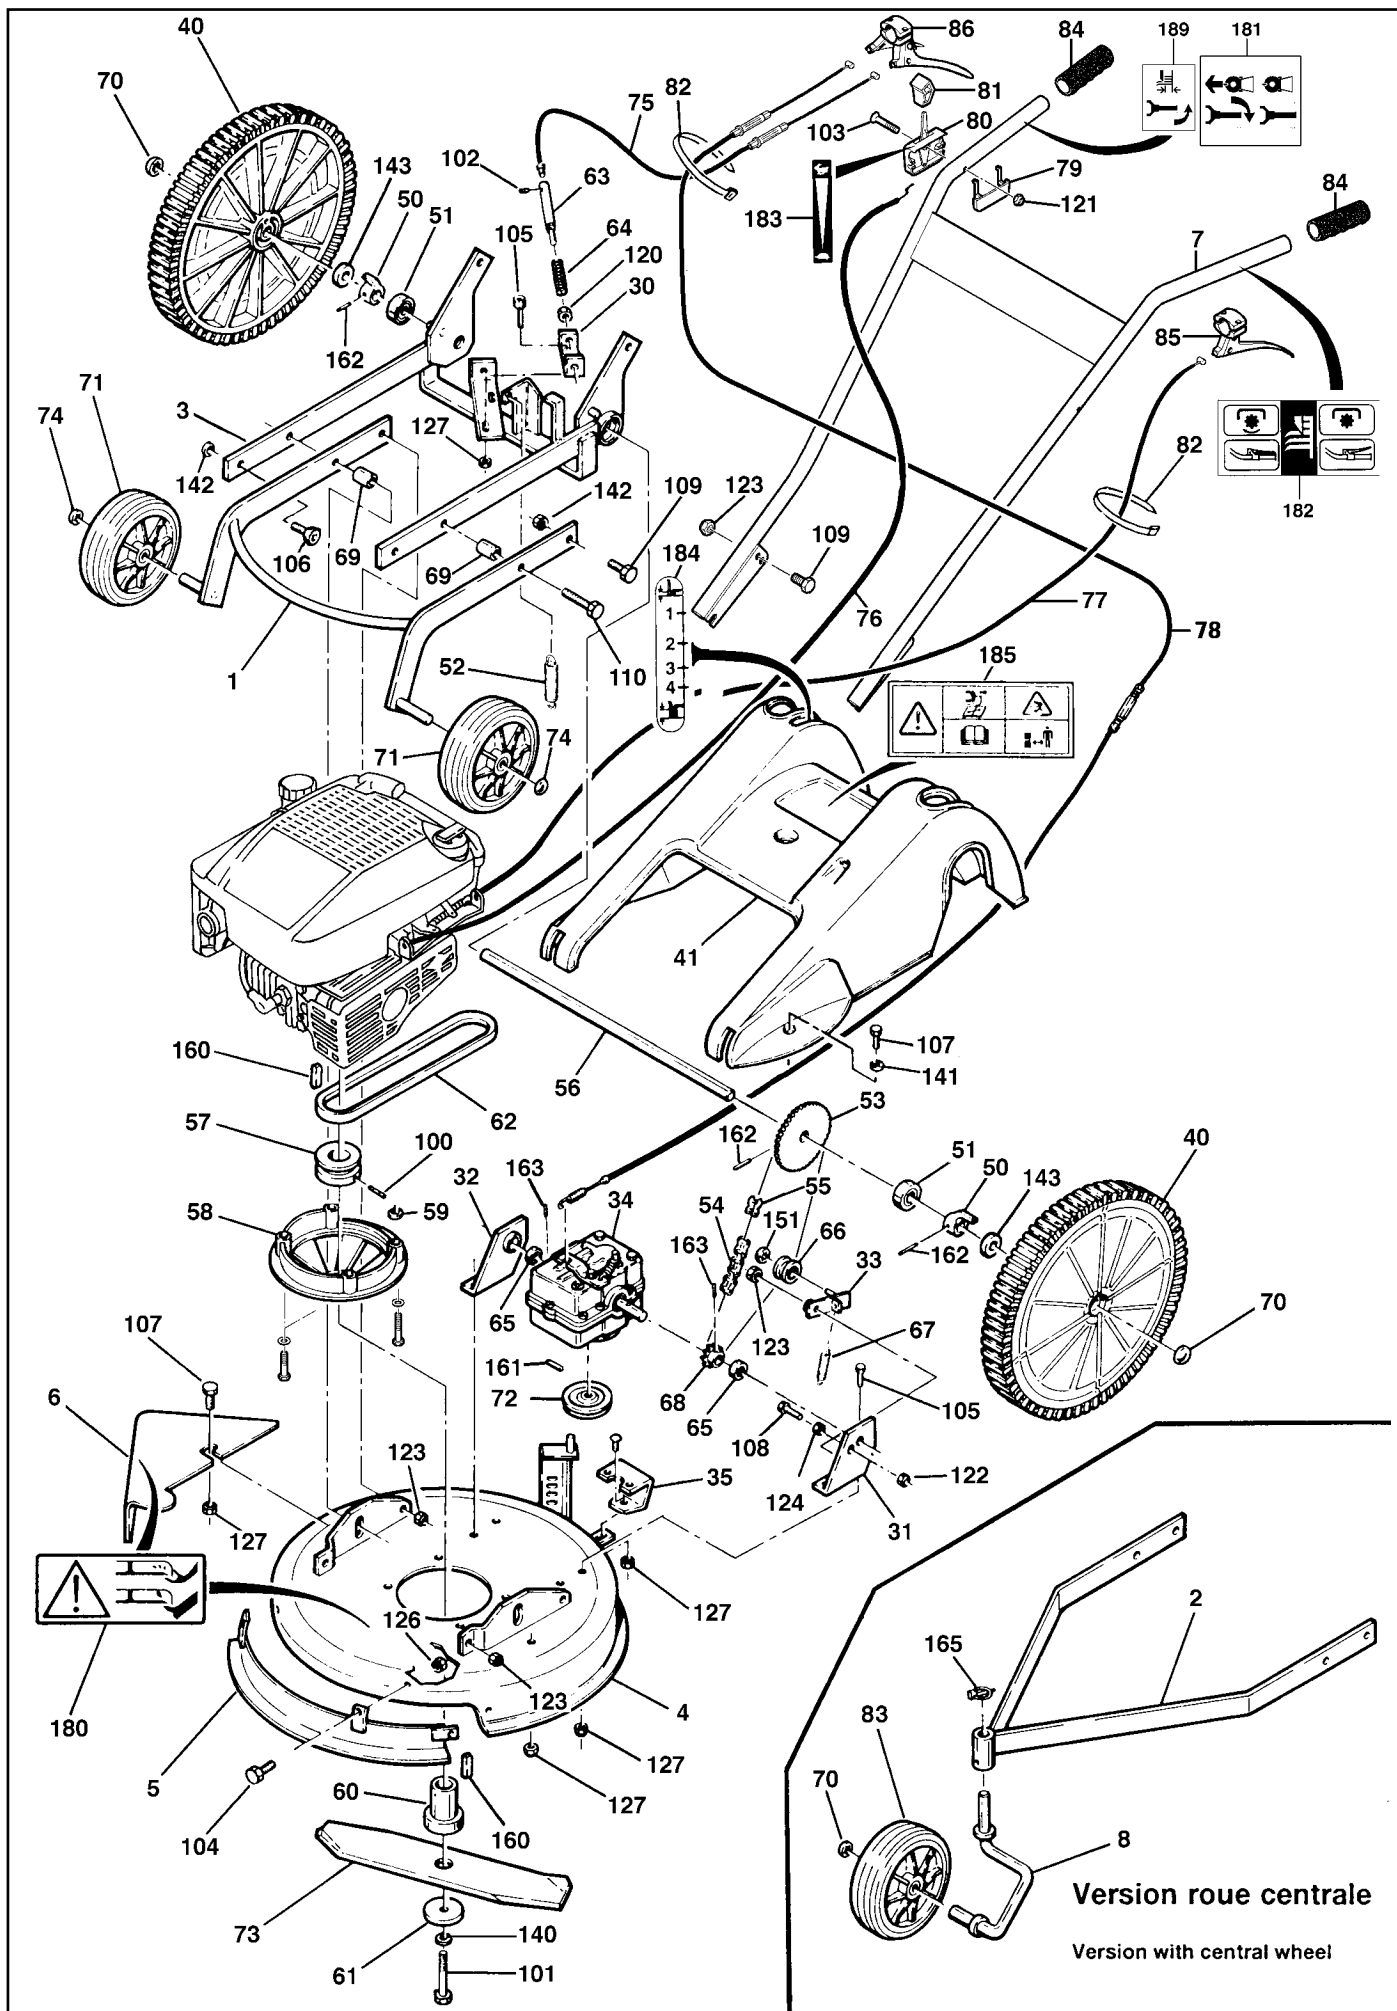

Rep N°	Ref.	Rq Rk	Désignation	Description	Qté Qty
1	25001012		Châssis avant (4 roues)	Front chassis (4 wheels)	1
2	25002013		Châssis avant (roue centrale)	Front chassis	1
3	25001004		Châssis arrière	Rear chassis	1
4	25002002		Coupelle	Blade guard	1
5	25001017		Défecteur avant	Front deflector	1
6	25001165		Défecteur latéral	Side deflector	1
7	26114103		Guidon blanc	White handlebar	1
8	25002010		Supp (roue avant centrale)	Support (central front wheel)	1
30	25001008		Support axe de verrouillage	Locking pin support	1
31	25001006		Supp arbre réducteur gauche	Left reduction gearbox shaft support	1
32	25001005		Supp arbre réduct droit	Right reduction gearbox shaft support	1
33	25001009		Levier tendeur	Tightening lever	1
34	25001999a		Réducteur	Reduction gearbox	1
35	25001007		Support réducteur	Reduction gearbox support	1
40	14112		Roue arrière jaune	Yellow rear wheel	2
	14111		Roue arrière rouge	Red rear wheel	
	14110		Roue arrière orange	Orange rear wheel	
	14113		Roue arrière noir	Black rear wheel	
	14126		Roue arrière gris	Grey rear wheel	
41	14018		Capot moteur jaune	Yellow motor bonnet	1
	14017		Capot moteur rouge	Red motor bonnet	
	14019		Capot moteur orange	Orange motor bonnet	
	14096		Capot moteur vert	Green motor bonnet	
	14127		Capot moteur bleu	Blue motor bonnet	
	14136		Capot moteur vert fluo	Green fluo motor bonnet	
50	14013		Moyeu roue	Wheel hub	2
51	12517		Roulement	Bearing	2
52	13003		Ressort de relevage	Raising spring	1
53	15286		Pignon 42 dts	Pinion 42 dts	1
54	13285		Chaîne	Chain	1
55	13279		Attache rapide 9525	Quick fastener 9525	1
56	15056		Arbre de roue	Wheel shaft	1
57	15329		Poulie moteur arbre Ø22	Engine block (Shaft Ø22)	1
	15339		Poulie moteur arbre Ø25	Engine block (Shaft Ø25)	
58	14039a		Rehausse moteur	Engine raiser	1
59	16018		Entretoise moteur GCV	Motor spacer GCV	4
60	15306		Moyeu de lame Ø22 GXV/Briggs/Tecum	Blade hub Ø22 GXV/Briggs/Tecum	1
	15325		Moyeu de lame Ø22 GCV	Blade hub Ø22 GCV	
	15334		Moyeu de lame Ø25	Blade hub Ø25	
61	14909		Rondelle lame	Blade washer	1
62	13466		Courroie	Fanbelt	1
63	15164		Axe de verrouillage	Locking pin	1
64	13016		Ressort de verrouillage	Locking spring	1
65	12572		Roulement	Bearing	2
66	12166		Galet	Roller	1
67	13028		Ressort de galet	Roller spring	1
68	13368		Pignon	Pinion	1
69	16015		Entretoise	Spacer	2
70	11822		Enjoliveur 20	Trim 20	3
71	14090		Roue avant Ø12	Front wheel Ø12	2
72	14069		Poulie polya Diam 70	Polya pulley dia. 70	1
73	13989		Lame	Blade	1
74	11825		Enjoliveur 12	Trim 12	2
75	13909		Câble de réglage hauteur	Height setting cable	1
76	62763		Câble de gaz GCV	Throttle cable GCV	1
	62764		Câble de gaz Briggs	Throttle cable Briggs	
77	13813		Câble de frein moteur GXV/Briggs/GCV	Engine brake cable GXV/Briggs/GCV	1
78	13811		Câble embrayage avancement	Forward clutch cable	1

Rep N°	Ref.	Rq Rk	Désignation	Description	Qté Qty
79	62754		Cache manette	Plastic handle grip	1
80	64948		Manette de gaz	Throttle	1
81	68363		Embout manette gaz	Throttle connector	1
82	13249		Collier	Collar	2
83	14102		Roue avant Ø20	Front wheel Ø20	1
85	62747		Levier frein	Engine brake lever	1
84	12127		Poigné PVC	Hand side grip	2
86	62748		levier double	Double lever	1
100	11085		Vis St Hc M8x16 N	Screw St Hc M8x16 N	
101	11122		Vis 3/8 TH24 UNF lg 70	Screw 3/8 TH24 UNF lg 70	
102	11082		Vis St Hc M6x12 N	Screw St Hc M6x12 N	
103	11176		Vis TF Hc M6x45Z	Screw TF Hc M6x45Z	
104	11250		Vis HM6x16 Z embase crantée	Screw HM6x16 Z, notched shoulder	
105	11261		Vis HM8x20 Z embase crantée	Screw HM8x20 Z, notched shoulder	
106	11190		Vis TF Hc M10x30 Z	Screw TF Hc M10x30 Z	
107	11064		Vis CHc M8x20 Z	Screw CHc M8x20 Z	
108	11050		Vis CHc M8x30 Z	Screw CHc M8x30 Z	
109	10806		Vis HM10x25 Z	Screw HM10x25 Z	
110	10834		Vis HM10x55 Z	Screw HM10x55 Z	
120	11450		Écrou Hm M12 Z	Nut Hm M12 Z	
121	11482		Écrou frein M6 Z	Blocking nut Z	
122	11484		Écrou frein M8 Z	Blocking nut M8 Z	
123	11485		Écrou frein M10 Z	Blocking nut M10 Z	
124	11427		Écrou HM8 Z	Nut HM8 Z	
125	11520		Écrou HM10 Z	Blocking nut M5 Z	
126	11518		Écrou HM6 Z embase crantée	Nut HM6 Z, notched shoulder	
127	11519		Écrou HM8 Z embase crantée	Nut HM8 Z, notched shoulder	
140	11701		Rondelle bich. 10 Z	Elastic washer 10 Z	
141	11616		Rondelle 8 Z	Washer 8 Z	
142	11621		Rondelle 10 Z	Washer 10 Z	
143	11643		Rondelle 20x36x3 Z	Washer 20x36x3 Z	
151	11826		Rondelle starlock 12	Starlock washer 12	
160	12990		Clavette arbre Ø22	Key (Shaft Ø22)	
	12987		Clavette arbre Ø25	Key (Shaft Ø25)	
161	11764		Goupille 4x45	Cotter-pin 4x45	
162	11767		Goupille 5x30	Cotter-pin 5x30	
163	11760		Goupille 4x20	Cotter-pin 4x20	
165	11710		Goupille clips	Cotter-pin	
180	14636		Étiq. "Danger"	Label Danger sticker	
181	21209		Étiq. avancement	Forward movement label	
182	14713		Étiq. embrayage lame	Forward gear clutch label	
183	64671		Étiquette gaz Briggs/Tecumseh	Label throttle control Briggs/Tecumseh	
	64672		Étiquette gaz GCV	Label throttle control GCV	
184	14677		Étiq. réglage coupe	Cutting setting label	
185	14661		Étiq. "précautions d'emploi"	Safety instructions label	
189	21208		Étiq. réglage hauteur de coupe	Cutting height label	