




Débrousaillouse Type

L 10 - L 15 - L 45 510038 A
L 20 - L 30 - L 50 512045 J
L 40 - L 55

03/1999

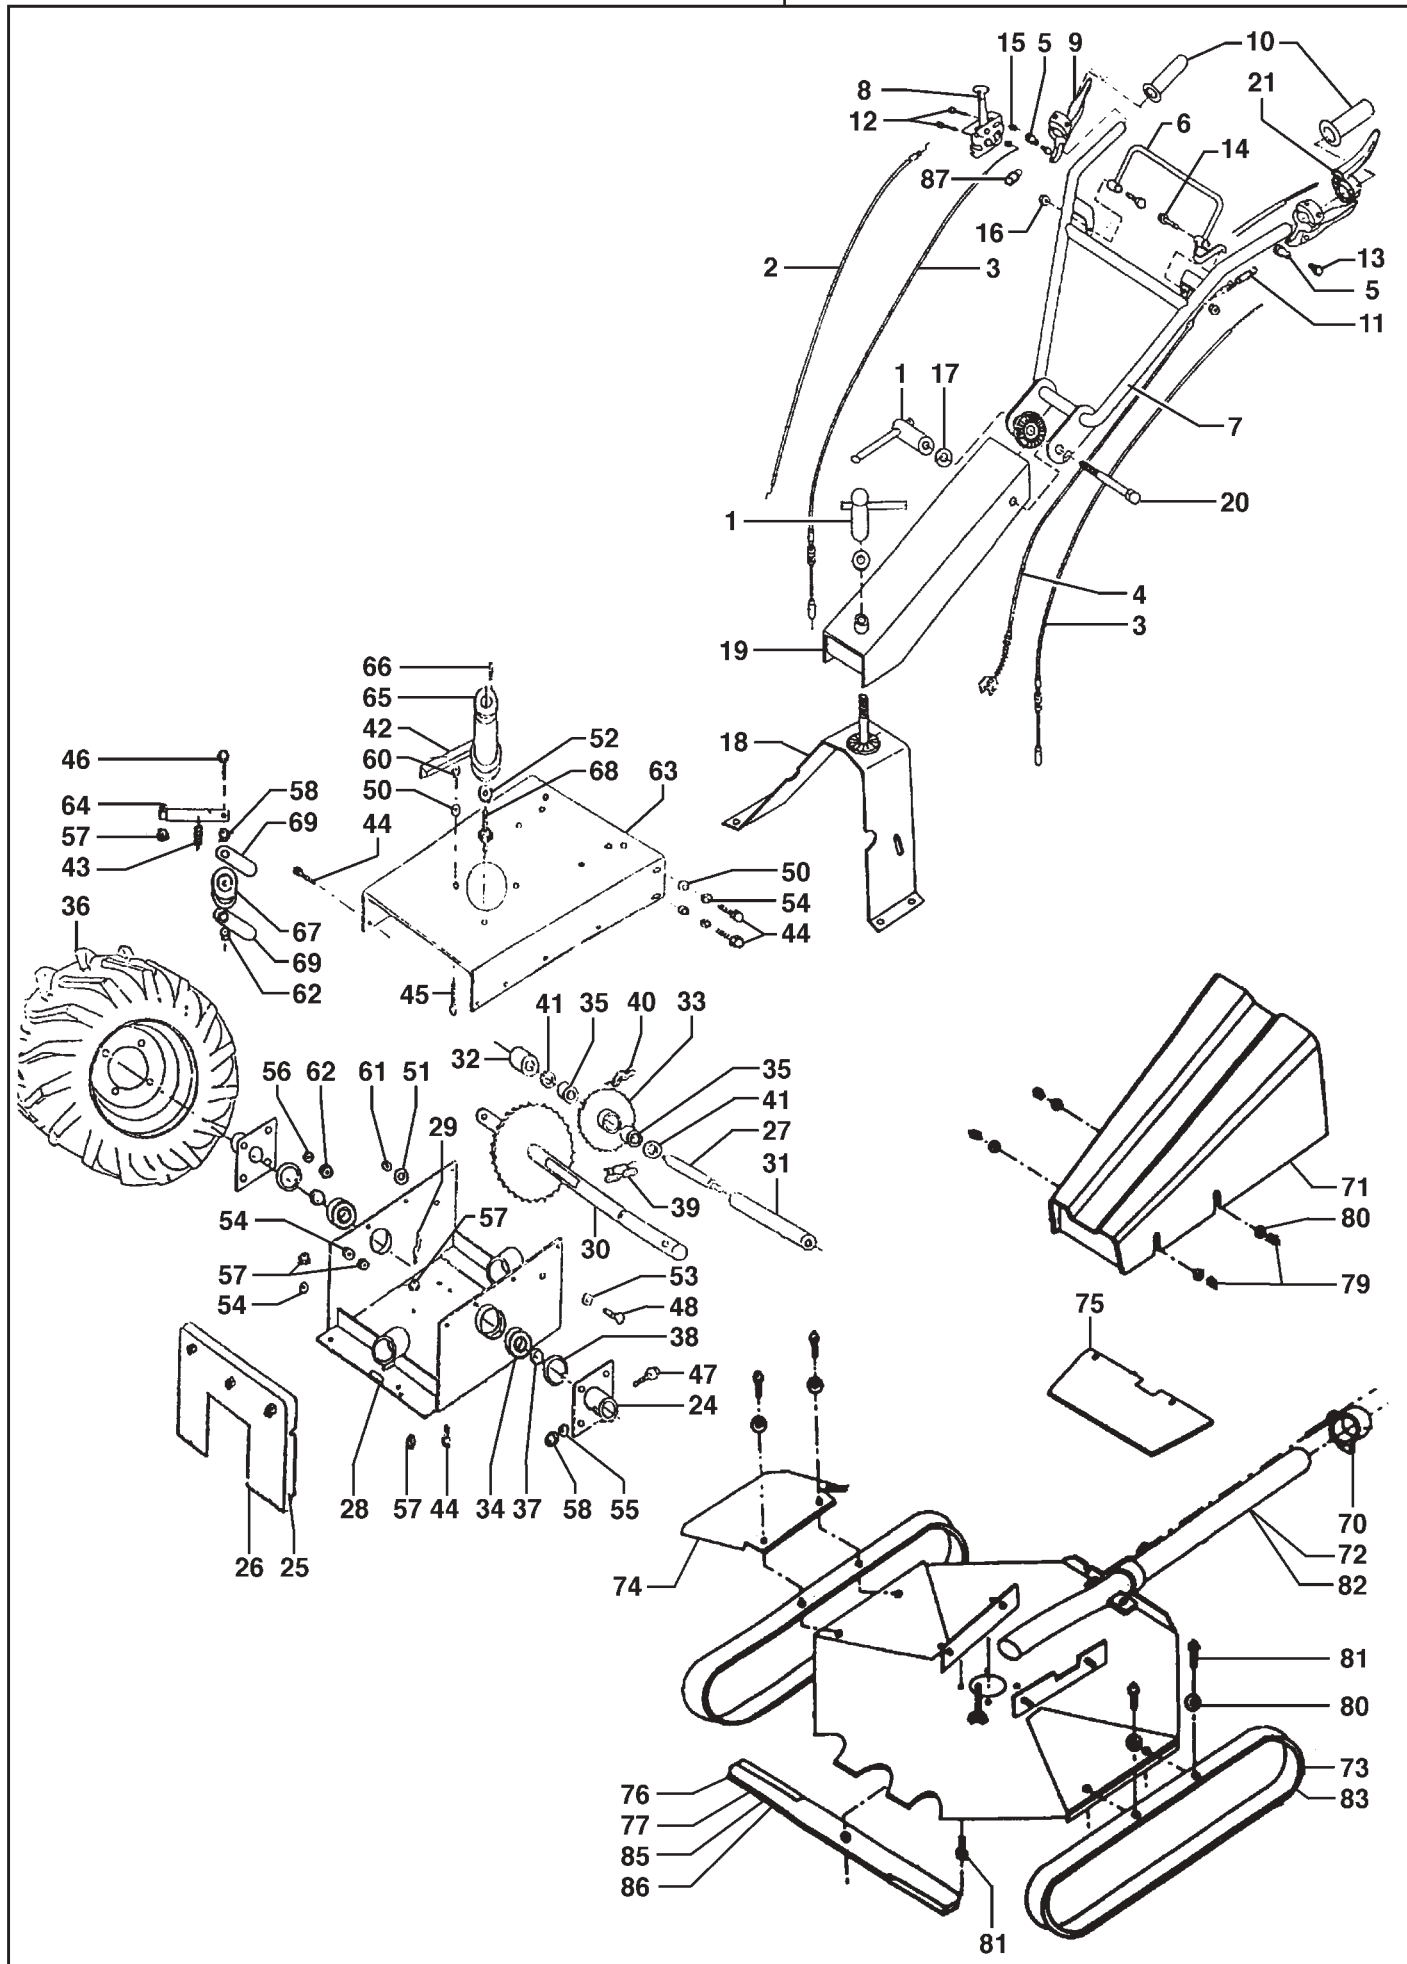

Débrousaillouse Type

L 10 - L 15 - L 45 510038 A
L 20 - L 30 - L 50 512045 J
L 40 - L 55

03/1999


Rep N°	Nvelles réf. New ref.	Anc. réf. Old ref.	Désignation	Description	Qté Qty	N° machine	
						à partir de from	jusqu'à to has
1	0300800002	6402034	Écrou de serrage	Locking nut	2		
2	0308040020	13141	Câble de gaz	Throttle cable	1		
3	0308020026	13110	Câbles marche AV et AR	Forward and reverse cables	2		
4	0308020011	13097	Câble d'embrayage	Clutch cable	1		
5	0302000002	14878	Barillet	Cylinder	2		
6	5502001306	12902016	Manette d'embrayage	Clutch handle	1		
7	5502001203	12902012	Guidon	Handlebar	1		
8	0307020006	12118	Manette de gaz	Throttle lever	1		
9	0307020002	12105	Manettes marche AV et AR	Forward and reverse levers	2		
10	0341000036	12126	Poignée	Handles	2		
11	0305010006	13009	Ressort	Spring	1		
12	0300010503	10757	Vis - H M5x35	Screw - H M5x35	2		
13	0300010608	10760	Vis - H M6x12	Screw - H M6x12	2		
14	0300011003	10810	Vis - H M10x35	Screw - H M10x35	2		
15	0300210501	11480	Écrou frein - M5	Locking nut - M5	2		
16	0300201002	11429	Écrous H M10	Nuts H M10	2		
17	0300401601	11661	Rondelle 16x32x3	Washer 16x32x3	2		
18	5502001307	12910002	Potence côté carter	Cover-side bracket	1		
19	5502001206	12910001	Potence côté guidon	Handlebar-side bracket	1		
20	0300011602	10959	Vis H M16x120	Screw H M16x120	1		
21	0307010010	12128	Poignée	Handle	1		
22		13155	Fil d'arrêt L15	Stay wire L15	1		
	0308060005	13157	Fil d'arrêt L20- L50	Stay wire L20- L50	1		
		13158	Fil d'arrêt L30	Stay wire L30	1		
	0308060006	13159	Fil d'arrêt L45	Stay wire L45	1		
		13156	Fil d'arrêt L55	Stay wire L55	1		
		13032	Ressort sur câble AV/AR L20-L55	Spring L20-L55	1		
23		8030010	Moyeu de roue	Hub	2		
24	5502001204	8030030	Carter avant	Front plate	1		
25	5502000301	13683	Toile caoutchouc	Rubber sheet	1		
26	0341000047	15100	Axe	Axle	1		
27	0302010020	16030001	Carter inférieur	Lower plate	1		
28	5502001303	14993	Guide courroie	Belt guide	2		
29	0302010048	16030013	Arbre de roue	Axle shaft	1		
30	5504000001	15047	Support d'axe intermédiaire	Intermediary axle support	1		
31	0302010004	14924	Entretoise palier intermédiaire	Intermediary bearing spacer	1		
32	0302030029	15268	Pignon intermédiaire 16030016	Intermediary pinion 16030016	1		
33	0306050011	12521	Roulement - 6006 2 RS	Bearing - 6006 2 RS	2		
34	0306010008	12660	Douille à aiguilles - DB 14-12	Needle bush - DB 14-12	2		
35	0306010002	14106	Roue - 400x8	Wheel - 400x8	2		
36		12870	Circlips - CE 30	Circlips - CE 30	2		
37	0301070008	12824	Circlips - CI 55	Circlips - CI 55	2		
38	0301070009	13294	Chaîne 12,7-54	Chain 12,7-54	1		
39	0306020003	13282	Chaîne 9,525-48	Chain 9,525-48	1		
40	0306020007	12292	Joint 20x14x3,4	Seal 20x14x3,4	2		
41	0341000009	13559b	Courroie - L 559	Belt - L 559	1		
42	0306030037	13019	Ressort	Spring	1		
43	0305010007	10767	Vis - H M8x20	Screw - H M8x20	1		
44	0300010806	10773	Vis - H M8x35	Screw - H M8x35	1		
45	0300010827	10853	Vis - H M10x40	Screw - H M10x40	1		
46	0300011203	10816	Vis - H M10x50	Screw - H M10x50	1		
47	0300011014	10847	Vis - H M12x25	Screw - H M12x25	1		
48	0300011202	10803	Vis - H M10x20	Screw - H M10x20	1		
49	0300011012	11616	Rondelle 8x18x1,5	Washer 8x18x1,5	1		
50	0300400802	11621	Rondelle 10x22x2	Washer 10x22x2	1		
51	0300401002	11626	Rondelle 11x30x5	Washer 11x30x5	1		
52	0300411101	11635	Rondelle 12x27x2,5	Washer 12x27x2,5	1		
53	0300401201	11567	Rondelle frein - 8	Locking washer - 8	1		
54	0300440801	11587	Rondelle frein - 10	Locking washer - 10	1		
55	0300451001	11589	Rondelle frein - 12	Locking washer - 12	1		
56	0300451201	11427	Écrou M8	Nut M8	1		
57	0300200802	11429	Écrou M10	Nut M10	1		
58	0300201002	11431	Écrou M12	Nut M12	1		
59	0300201202	11484	Écrou frein M8	Locking nut M8	1		
60	0300210802	11485	Écrou frein M10	Locking nut M10	1		
61	0300211001	11486	Écrou frein M12	Locking nut M12	1		
62	0300211201	16016001	Carter supérieur (L15)	Upper plate (L15)	1		
63		16320001	Carter supérieur (L40-L45-L50-L55)	Upper plate (L40-L45-L50-L55)	1		
		16120001	Carter supérieur (L20)	Upper plate (L20)	1		
		16020001	Carter supérieur (L10)	Upper plate (L10)	1		
64	5502001305	16020009	Tendeur (tous les modèles)	Spanner (all models)	1		
65	5504000040	15172	Poulie moteur (L10-L20)	Engine pulley (L10-L20)	1		
	0306060010	15167	Poulie moteur (L15)	Engine pulley (L15)	1		
		15171	Poulie moteur (L40-L45-L50-L55)	Engine pulley (L40-L45-L50-L55)	1		
66	0301040007	12990	Clavette 1/2 lune (L10-L15-L20)	Half-moon pin (L10-L15-L20)	1		
	0301040006	12982	Clavette 6,35x6,35 (L40-L45-L50-L55)	Pin 6,35x6,35 (L40-L45-L50-L55)	1		
67	0306010019	12530	Roulement (tous les modèles)	Bearing (all models)	1		
68	0300060302	11120	Vis H 3/8 24 UNF (L10-L20-L30)	Screw H 3/8 24 UNF (L10-L20-L30)	1		
	0300060701	11127	Vis H 7/16 20 UNF (L40-L50)	Screw H 7/16 20 UNF (L40-L50)	1		
69	5502000105	16120010	Guide galet embrayage	Clutch roller guide	2		
70	5502000102	16060015	Bague tendeur coupelle	Blade guard attachment	1		
71	5502001301	16060030	Capot courroie coupelle	Blade guard belt cover	1		
72	5502011201	16560001	Coupelle en 53 cm	53 cm blade guard	1		
73	5502011203	16560002	Patin coupelle en 53 cm	53 cm blade guard runner	2		
74	5502011202	16560017	Défecteur coupelle en 53 cm	53 cm blade guard deflector	1		
75	5502011202	16560020	Tôle de protection coupelle en 53 cm	53 cm blade guard protection plate	1		
76	0320020002	13994	Lame (tonte) 53 cm	53 cm mower blade	1		
77	0320020010	13996	Lame (débroussaillage)	53 cm scrub cutter blade	1		
78	0300201002	11429	Écrou M10	Nut M10	2		
79	0300211001	11485	Écrou frein M10	Locking nut M10	4		
80	0300401002	11621	Rondelles 10x22x2	Washers 10x22x2	8		
81	0300011008	10806	Vis M10x25	Screw M10x25	8		
82	5502001201	16660001	Coupelle en 63 cm	63 cm blade guard	1		
83	5502001205	16660002	Patin coupelle en 63 cm	63 cm blade guard runner	2		
84	5502001202	16660017	Défecteur coupelle en 63 cm	63 cm blade guard deflector	1		
85	0320020003	13993	Lame (tonte) 63 cm	63 cm mower blade	1		
86	0320020011	13995	Lame (débroussaillage)	Scrub cutter blade	1		
87	0302000001	14874	Arrêt de gaine		2		



Débrousailleuse Type

L 10 - L 15 - L 45 510038 A
L 20 - L 30 - L 50 512045 J
L 40 - L 55

03/1999

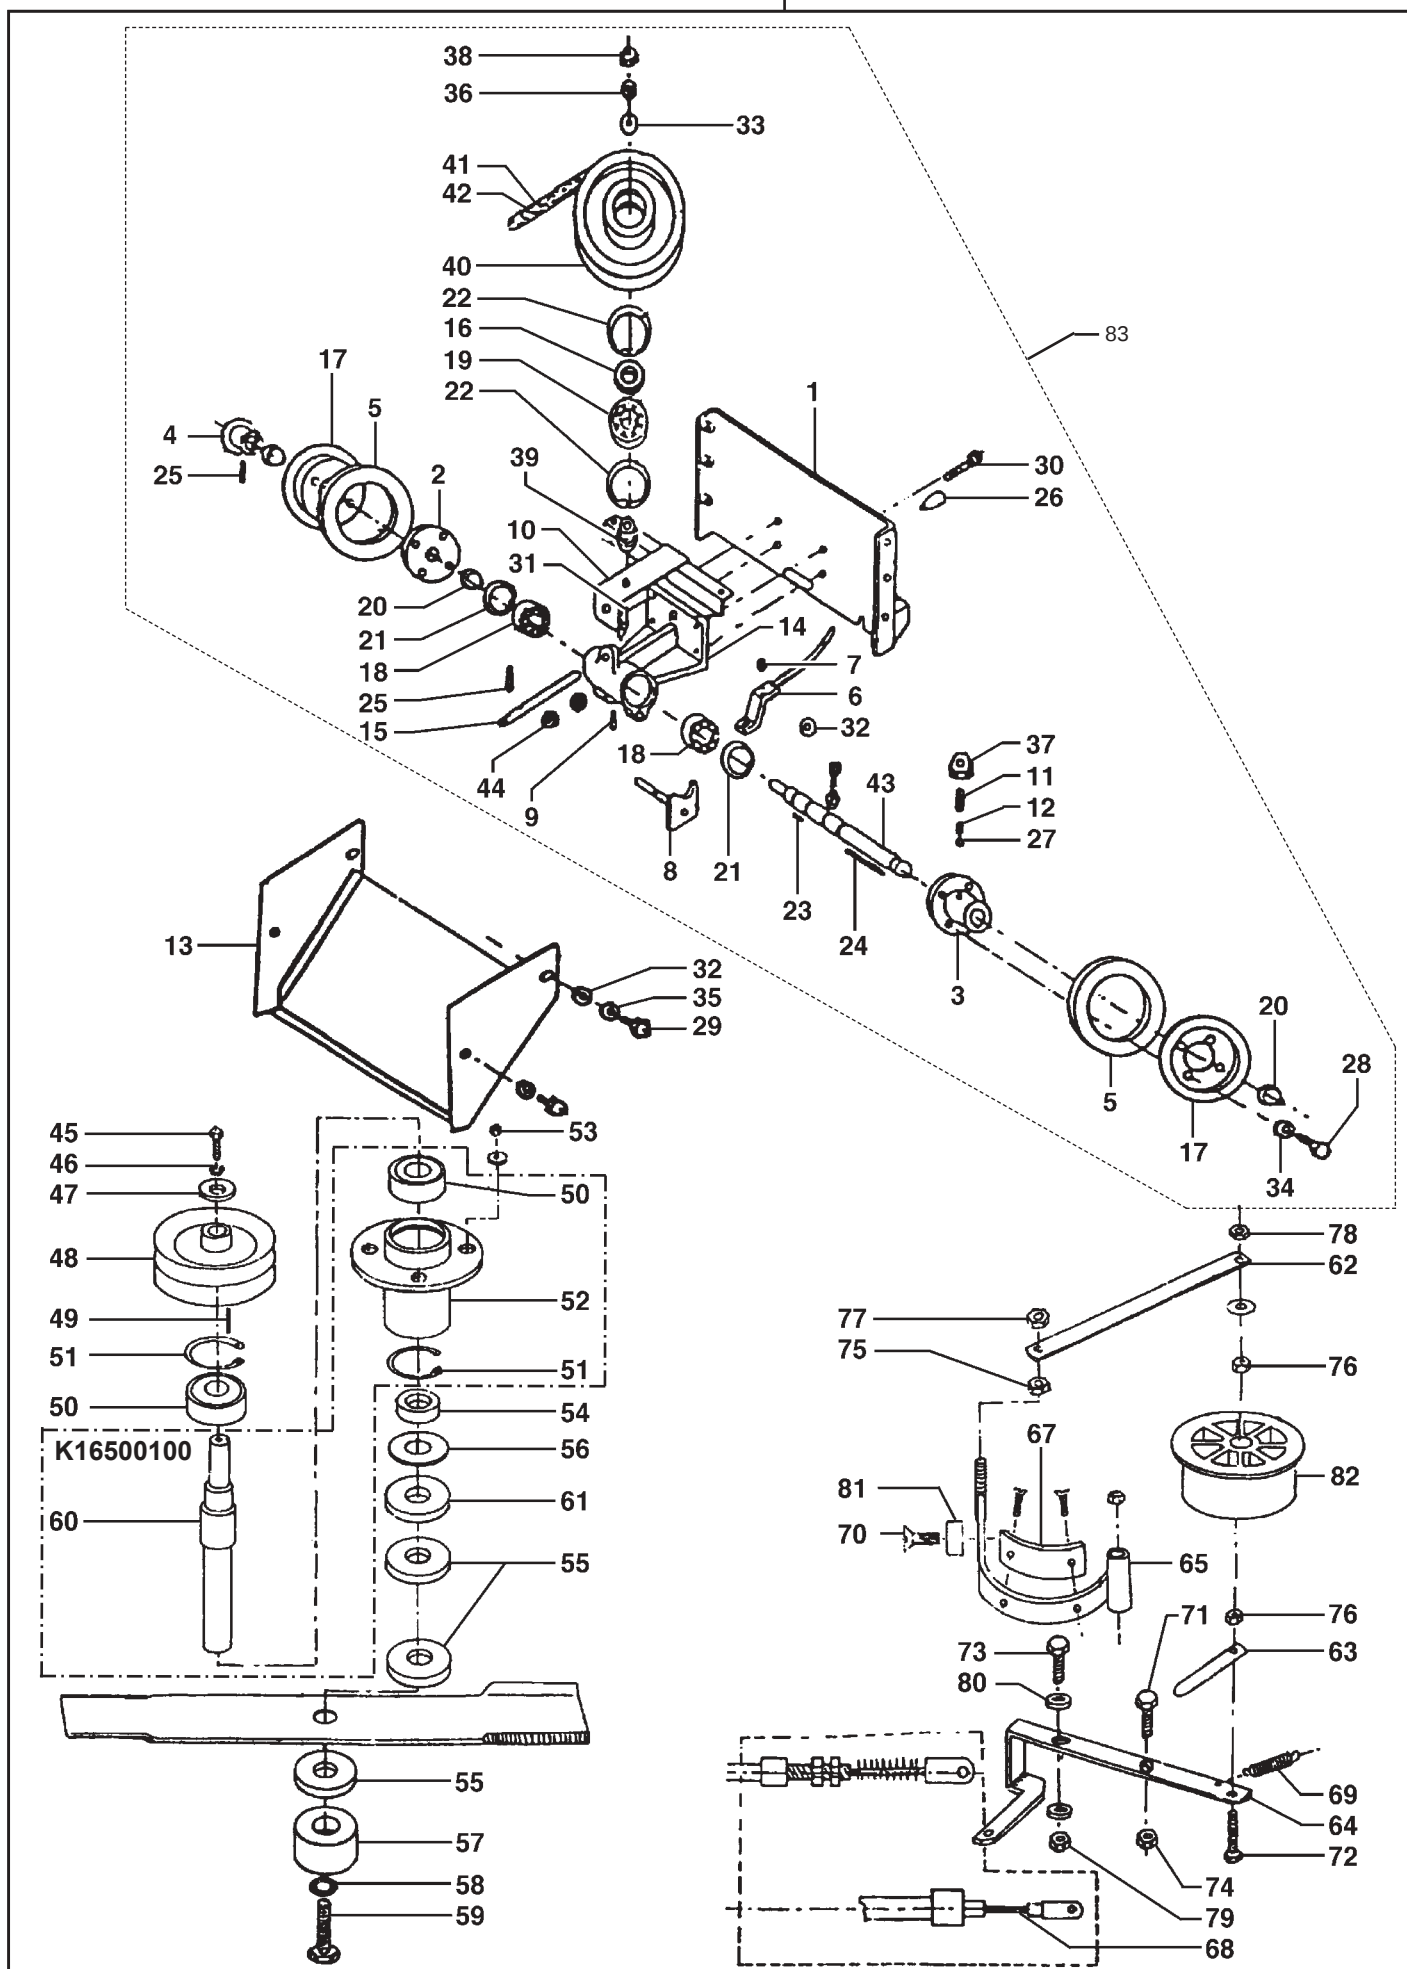

Débrousailleuse Type

L 10 - L 15 - L 45 510038 A
L 20 - L 30 - L 50 512045 J
L 40 - L 55

03/1999

Rep N°	Nouvelles réf. New ref.	Anc. réf. Old ref.	Désignation	Description	Qté Qty	N° machine	
						à partir de from	jusqu'à to has
1	5502001302	8040027	Carter arrière	Rear plate	1		
2		15242	Moyeu droit	Right hub	1		
3	0303000004	15448	Moyeu droit (nouveau modèle)	Right hub (new model)	1	10/02	
		15241	Moyeu gauche	Left hub	1		
	0303000005	15447	Moyeu gauche (nouveau modèle)	Left hub (new model)	1	10/02	
4		13364	Pignon	Pinion	1		
	0306050014	15489	Pignon 10 dents	Pinion 10 tooth	1	10/02	
5	0341000044	13069	Couronne de friction	Friction ring	2		
6	5502000108	8040011	Levier de vitesse	Gear lever	1		
7		8040014	Entretoise	Spacer	1		
8	5502000103	8040015	Fourchette	Fork	1		
9	0302010044	15142	Vis	Screw	1		
10	5502000109	8040019	Support poulie oscillante	Oscating pulley support	1		
11	0302010043	15143	Vis creuse	Hollow screw	1		
12	0305020004	13005	Ressort	Spring	1		
13	5502001308	8040001	Carter mécanique	Rear protection plate	1		
14	0303000006	15222	Palier fonte	Bearing	1		
15	5502000101	8040022	Axe mécanisme	Axle mechanism	1		
16	0341000046	11557	Rondelle feutre	Felt washer	1		
17		9740007	Flasque	Bearing plate	1		
		17001195	Flasque (nouveau modèle)	Bearing plate (new model)	1	10/01	
18	0306010013	12501	Roulement - 6203 2 RS	Bearing - 6203 2 RS	2		
19	0306010015	12503	Roulement - 6204 2 RS	Bearing - 6204 2 RS	2		
20	0301070003	12858	Circlips - E 17	Circlips - E 17	3		
21	0301070005	12830	Circlips - I 40	Circlips - I 40	2		
22	0301070006	12827	Circlips - I 47	Circlips - I 47	2		
23	0301040002	12971	Clavette 5x5x18	Pin 5x5x18	1		
24	0301040005	12975	Clavette 5x5x70	Pin 5x5x70	1		
25	0301020001	11760	Goupille 4x20	Split pin 4x20	2		
26	0341000023	13902	Embout 10-18-25	Cap 10-18-25	1		
27	0306010001	12636	Bille de 8	Ball bearing 8	1		
28	0300010608	10760	Vis - M6x12	Screw - M6x12			
29	0300010801	10766	Vis - M8x16	Screw - M8x16			
30	0300010828	10769	Vis - M8 x25	Screw - M8 x25			
31	0300011203	10853	Vis - M12x40	Screw - M12x40			
32	0300400802	11616	Rondelle 8x18x1,5	Washer 8x18x1,5			
33		11640	Rondelle 12x27x2,5	Washer 12x27x2,5			
34	0300440601	11565	Rondelle frein - 6	Locking washer - 6			
35	0300440801	11567	Rondelle frein - 8	Locking washer - 8			
36	0300441201	11571	Rondelle frein - 12	Locking washer - 12			
37	0300251401	11458	Écrou bas M14	Nut M14			
38	0300201202	11431	Écrou M12	Nut M12			
39	0302010016	15092	Axe de poulie oscillante	Axle	1		
40	0306060013	15226	Poulie oscillante gorge 13	Oscillating pulley 13	1	10/88	
		20007	Poulie oscillante gorge 10	Oscillating pulley 10	1		
41	0306030009	13466	Courroie 10	Belt 10	1		09/88
42	0306030034	13481a	Courroie 13	Belt 13	1	10/88	09/88
43	0302010019	15091	Axe de vitesse	Axle	1		
44	0300200802	11427	Écrou M8	Nut M8			
45	0300090801	11105	Vis à gauche VH M8x25 gauche	Left-and srew VH M8x25 LH	1		
46	0300440801	11567	Rondelle éventail 8	Fan washer 8	1		
47	0300411101	11626	Rondelle fix. poulie R11x30x5	Pulley washer R11x30x5	1		
48	0306060012	15315	Poulie entraînement lame	Blade drive pulley	1		
49	0301040003	12972	Clavette entraînement lame CLA 5x5x30	Blade drive connector CLA 5x5x30	1		
50	0306010008	12521	Roulement arbre de lame 6006 2RS	Blade shaft bearing 6006 2RS	2		
51	0301070009	12824	Circlips int. Ø55 Cir L55	Circlips int. Ø55 Cir L55	2		
52		14956	Palier de coupelle	Blade guard bearing	1		
		K16500100	Palier monté	Bearing mounted			
53	0300211001	11485	Écrou frein fix. palier EFH M10	Bearing locking nut EFH M10	4		
54	0302020043	14922	Entretoise lame ép. 8	Blade brace, thickness 8	2		
55	0302020034	14926	Rondelle réglage hauteur lame	Blade height regulator spacer	3		
56	5504000032	16060016	Rondelle protection arbre coupelle	Blade guard shaft protection washer	1		
57	0302020041	14905	Entretoise serrage lame	Blade tightening spacer	1		
58	0300441001	11569	Rondelle éventail Ø10	Fan washer Ø10	1		
59	0300011211	10848	Boulon serrage lame VH M12x25	Blade locking nut VH M12x25	1		
60	0302010006	15001	Arbre de coupelle	Blade guard shaft	1		
61		14929	Entretoise lame ép.16	Blade spacer thickness 16	1		
62	5504000021	16060026	Plat frein de lame	Blade brake backing plate	1		
63	5502000104	16060010	Guide galet d'embrayage	Clutch guide roller	1		
64	5502000106	16060031	Levier embrayage coupelle	Blade guard clutch lever	1		
65		20821032	Levier frein de lame	Blade brake lever	1		
66		19700016	Entretoise	Spacer	1		
67	5504000011	16060035	Garniture frein de lame	Blade brake lining	1		
68	0308020011	13097	Câble d'embrayage	Clutch blade	1		
69	0305010004	13023	Ressort	Spring	1		
70	0300090402	11184	Vis - F/90 M4x12	Screw - F/90 M4x12	3		
71		11060	Vis - CHc 6x40	Screw - CHc 6x40	1		
72	0300011014	10816	Vis - H M10x50	Screw - H M10x50	1		
73		10862	Vis - H M12 x70	Screw - H M12 x70	1		
74	0300200601	11425	Écrou - H M6 Z	Nut - H M6 Z	1		
75	0300200802	11427	Écrou - H M8	Nut - H M8	1		
76	0300201002	11429	Écrou - H M10	Nut - H M10	2		
77	0300210802	11484	Écrou frein - M8	Locking nut - M8	1		
78	0300211001	11485	Écrou frein - M10	Locking nut - M10	2		
79	0300211201	11486	Écrou frein - M12	Locking nut - M12	2		
80	0300401201	11635	Rondelle 12x27x2,5	Washer 12x27x2,5	2		
81	0300410401	11555	Rondelle caoutchouc	Rubber washer	1		
82	0341000004	12164	Galet tendeur	Stretch roller	1		
83		16000200	Mécanisme complet	Complete mechanism			